Korisnički priručnik

QL-1110NWB

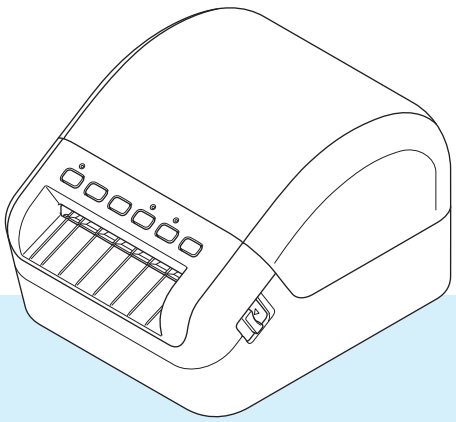

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja. Nakon što pročitate ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto gdje mu brzo možete pristupiti.

Verzija 01

CRO

Uvod

Važna napomena

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe pisača za naljepnice obvezno pročitajte sve dokumente isporučene s pisačem kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Pisač na slici može se razlikovati od vašeg pisača.
- Dostupni potrošni materijal može se razlikovati ovisno o zemlji.

Dostupni priručnici

Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite Manuals (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli najnovije priručnike.

Sigurnosni priručnik za proizvod [1]	Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe pisača.
Kratki korisnički priručnik [1]	Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi pisača i savjete za rješavanje problema.
Korisnički priručnik [2]	Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama pisača, mrežnom povezivanju i mrežnim postavkama te savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.

[1] Ispisani priručnik u kutiji

[2] Priručnik u PDF-u na mrežnome mjestu Brother Solutions Center

Simboli upotrijebljeni u ovom priručniku

U ovom priručniku upotrijebljeni su sljedeći simboli:

UPOZORENJE	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
OPREZ	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.
VAŽNO	Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neuspjele radnje.
Napomena	Ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije upotrebljavate proizvod.

Općenite sigurnosne mjere

DK rola (DK naljepnica i DK traka)

- Koristite samo autentičnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Brother (s oznakama DK LABEL, DK TAPE). NEMOJTE koristiti nikakvu neovlaštenu dodatnu opremu ili potrošni materijal.
- Ako je naljepnica pričvršćena na mokru, prljavu ili masnu površinu, lako bi se mogla odlijepiti. Prije nego zalijepite naljepnicu, očistite površinu na koju ćete je zalijepiti.
- DK role upotrebljavaju termalni papir ili foliju čije boje mogu izblijedjeti ili se odlijepiti s površina ako se izlože ultraljubičastom svjetlu, vjetru ili kiši.
- NE IZLAŽITE DK role izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj vlazi ili prašini. Spremite ih na hladno i mračno mjesto. DK role upotrijebite ubrzo nakon otvaranja paketa.
- Grebanje ispisane površine naljepnice noktima, metalnim predmetima ili dodirivanje ispisane površine vlažnim ili znojnim rukama može prouzročiti promjenu ili izbljeđivanje boje.
- Naljepnice NEMOJTE lijepiti na ljude, životinje ili biljke. Osim toga, naljepnice nikad nemojte bez dozvole lijepiti na javnu ili privatnu imovinu.
- Budući da je kraj DK role napravljen tako da se ne lijepi na navitak naljepnica, posljednja naljepnica možda se neće pravilno izrezati. Ako se to dogodi, uklonite preostale naljepnice, umetnite novu DK rolu i ponovno ispišite posljednju naljepnicu.

  Napomena: Zbog toga bi broj DK naljepnica sadržanih na svakoj DK roli mogao biti veći od naznačenog na paketu.
- Ako se naljepnica ukloni nakon što se zalijepi na površinu, dio naljepnice možda se neće odvojiti.
- Prije uporabe CD/DVD naljepnica obavezno slijedite upute iz korisničkog priručnika CD/DVD čitača o lijepljenju CD/DVD naljepnica.
- NEMOJTE koristiti naljepnice za CD/DVD u CD/DVD čitaču s utorom za stavljanje diska.
- Kada CD/DVD naljepnicu zalijepite na CD/DVD, NEMOJTE ju guliti jer biste mogli skinuti tanki površinski sloj na disku i tako ga oštetiti.
- NE LIJEPITE CD/DVD naljepnice na CD/DVD diskove predviđene za uporabu s tintnim pisačima. Naljepnice se lako odljepljuju s ovih diskova, a uporaba diskova s odlijepljenim naljepnicama može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka.
- Prilikom lijepljenja CD/DVD naljepnica koristite aplikator koji ste dobili s rolama CD/DVD naljepnica. U protivnom biste mogli oštetiti CD/DVD čitač.
- Korisnici preuzimaju punu odgovornost za lijepljenje CD/DVD naljepnica. Tvrtka Brother ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje podataka koji su uzrokovani neodgovarajućom uporabom CD/DVD naljepnica.
- Pazite da ne ispustite DK rolu.
- DK role koriste termalni papir i termalnu foliju. I naljepnica i ispis izblijedjet će ako se izlože sunčevoj svjetlosti i toplini.
  NEMOJTE koristiti DK role za vanjsku uporabu gdje je potrebna izdržljivost.
- Ovisno o području, materijalu i uvjetima okoline, naljepnica bi se mogla odlijepiti ili se tako zalijepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego što zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal. Testirajte naljepnicu tako da mali dio naljepnice zalijepite na neupadljivo mjesto na predviđenoj površini.
- Ako rezultati ispisa nisu sukladni očekivanjima, koristite se opcijama za prilagodbu u upravljačkom programu ili u programu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Sadržaj

Dio I Osnovne radnje

1 Postavljanje pisača za naljepnice 2

Opis dijelova 2
Sprijeda 2
Straga 3
Povezivanje kabela napajanja 4
Postavljanje DK role 5
Uključivanje i isključivanje napajanja 8

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) 9

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo 9
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom 10
Povezivanje USB kabelom 10
Povezivanje pomoću Wi-Fi-ja® 10
Povezivanje žičnim LAN-om 14
Povezivanje Bluetoothom 14
Povezivanje pisača za naljepnice sa skenerom crtičnog koda pomoću Bluetootha (samo za Windows®) ... 15
Ispisivanje s računala 16
Dostupne aplikacije 16
Izrada naljepnica na računalu 17
Pričvršćivanje naljepnica 18

3 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 19

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima 19
Dostupne aplikacije 19
Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem 19
Povezivanje funkcijom Wireless Direct 19
Povezivanje Bluetoothom 20
Ispisivanje naljepnica s mobilnog uređaja 21
Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu 21
Pričvršćivanje naljepnica 22

4 Promjena postavki pisača za naljepnice 23

Printer Setting Tool za Windows® 23
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 23
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows® 24
Postavke komunikacije za Windows® 26
Dijaloški okvir postavki 26
Traka izbornika 28
Kartica General (Općenito) 30
Kartice žičnog LAN-a / bežičnog LAN-a 31
Kartica Wireless Direct 33
Kartica Bluetooth 34
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 35

Postavke uređaja za Windows® 36
Dijaloški okvir postavki 36
Traka izbornika 38
Kartica Basic (Osnovno) 39
Kartica Advanced (Napredno) 39
Kartica Management (Upravljanje) 39
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 40
P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows® 41
Dijaloški okvir za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) 42
Printer Setting Tool za Mac 44
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 44
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac 44
Dijaloški okvir postavki 45
Kartica Basic (Osnovno) 46
Kartica Advanced (Napredno) 46
Kartica Management (Upravljanje) 46
Kartica Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha) 47
Kartica Wireless LAN (Bežični LAN) 47
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 48
Promjena postavki prilikom ispisivanja s mobilnog uređaja 49

5 Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template 50

Radnje pomoću P-touch Template 50
Priprema 51
Određivanje postavki u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) 51
Povezivanje skenera crtičnoga koda 53
Ispisivanje standardnog predloška 54
Ispisivanje naprednog predloška 56
Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka 59
Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj) 62
Tekstno numeriranje (serijaliziranje) 62
Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje) 63
Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem) 64

6 Ostale funkcije 65

Potvrda postavki pisača za naljepnice 65
Ispisivanje s izrezivanjem (ispisivanje naljepnica s crtičnim kodom) (samo za Windows®) 65
Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 66
Izrađivanje dokumenta crtičnog koda za upotrebu s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 66
Ispisivanje naljepnica s crtičnim kodovima funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 67
Način rada masovne pohrane 70
Opis 70
Upotreba načina rada masovne pohrane 71
Ispis JPEG datoteke 72
Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®) 73

Dio II Aplikacija

7 Kako upotrebljavati P-touch Editor 77

Za Windows® 77
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 77
Ispisivanje aplikacijom P-touch Editor 79
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 80
Za Mac 81
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 81
Načini rada 82
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 82

8 Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite LAN (samo za Windows®) 83

Prozor izgleda 84

9 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 88

P-touch Transfer Manager 88
Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager 88
Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice 91
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice 96
Brisanje podataka pisača za naljepnice 97
Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos 98
P-touch Library 99
Pokretanje programa P-touch Library 99
Otvaranje i uređivanje predložaka 101
Ispisivanje predložaka 102
Traženje predložaka 103

10 Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 105

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express 105
Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager 106
Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) 107
Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express ostalima 109
Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice 110

11 Kako ažurirati softver P-touch 113

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor (samo za Windows®) 113
Ažuriranje firmvera 115
Za Windows® 115
Za Mac 117

Dio III Mreža

12 Uvod 120

Mrežne značajke....120

13 Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice 121

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice (IP adresa, maska podmreže i pristupnik) 121
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light (samo za Windows®)....121
Ostali uslužni programi za upravljanje....123
Upotreba upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)....123
Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo Windows®)....123

14 Upravljanje temeljeno na mreži 124

Pregled....124
Konfiguriranje postavki pomoću upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)....125

Dio IV Dodatak

15 Resetiranje pisača za naljepnice 127

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice....127
Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool....127

16 Održavanje 128

Čišćenje vanjskog dijela uređaja....128
Čišćenje izlaza za naljepnice....128
Čišćenje valjka....129
Samočišćenje ispisne glave....129

17 Rješavanje problema 130

Pregled....130
LED pokazatelji....131
Problemi s ispisivanjem....133
Problemi s postavljanjem mreže....138
Pisač za naljepnice ne može ispisivati preko mreže
Pisač za naljepnice nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna....140
Problemi sa sigurnosnim softverom....140
Provjera rada mrežnih uređaja....141
Informacije o inačici....141

18 Specifikacije proizvoda 142

Specifikacije pisača za naljepnice....142

19 Razvojna programska oprema 144

20 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 145

Napomene o izradi naljepnica 145
Napomene o prijenosu predložaka 145
Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci 146

21 Pojmovi i informacije o mreži 147

Podržani protokoli i sigurnosne značajke 147
Vrste mrežnih povezivanja i protokola 148
Vrste mrežnih povezivanja 148
Konfiguriranje pisača za naljepnice za mrežu 150
IP adrese, maske podmreže i pristupnici....150
Pojmovi i koncepti bežične mreže 152
Sigurnosni pojmovi 152

22 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template 156

Opći postupak za funkciju P-touch Template 156
Popis crtičnih kodova za određivanje postavki 157

Dio I

Osnovne radnje

Postavljanje pisača za naljepnice	2
Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)	9
Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja	19
Promjena postavki pisača za naljepnice	23
Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template	50
Ostale funkcije	65

1 Postavljanje pisača za naljepnice

Opis dijelova

Sprijeda

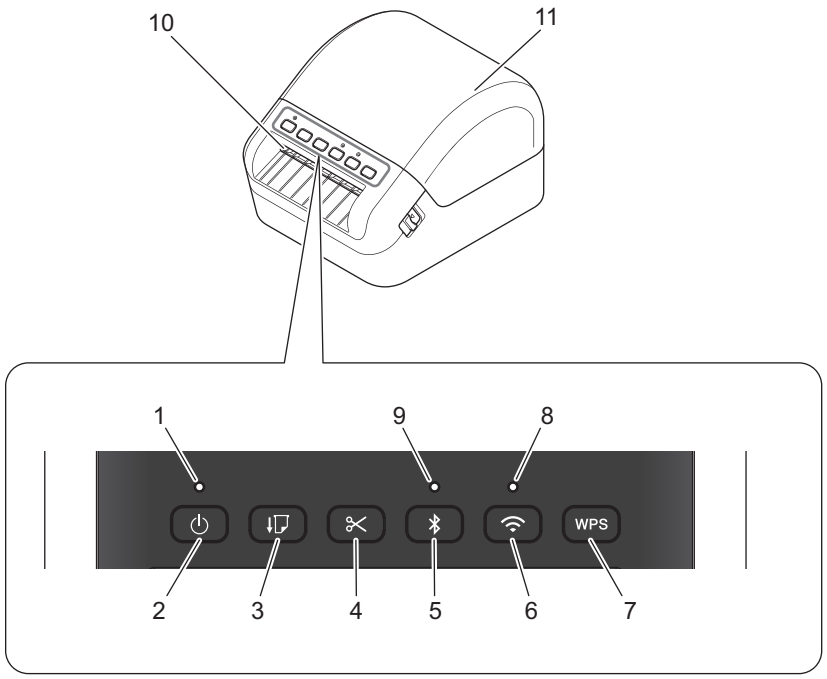

1 LED lampica statusa
2 Gumb za napajanje
3 Gumb za uvlačenje
4 Gumb za rezanje
5 Gumb za Bluetooth
6 Gumb za Wi-Fi
7 Gumb za WPS
8 LED lampica za Wi-Fi
9 LED lampica za Bluetooth
10 Prorez za izlaz naljepnice
11 Poklopac spremnika za DK rolu

Straga

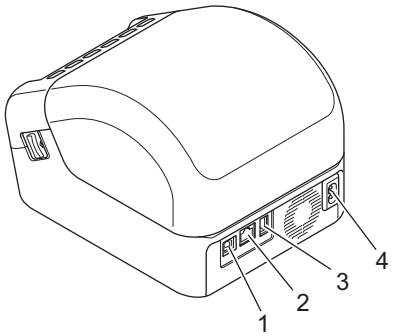

1 USB priključak

2 LAN priključak

3 Priključak za USB poslužitelj

4 Priključak za AC napajanje

Povezivanje kabela napajanja

Povežite kabel AC napajanja s pisačem. Zatim utaknite kabel AC napajanja u uzemljenu električnu utičnicu.

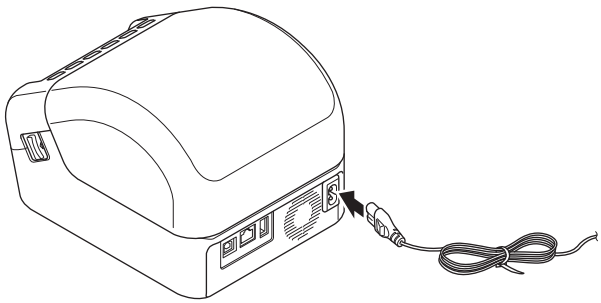

VAŽNO

Nemojte upotrebljavati pisač u područjima u kojima se naponi izvora napajanja razlikuju od navedenog napona pisača. Za detalje o odgovarajućem naponu pogledajte *Specifikacije proizvoda* na stranici 142.

Postavljanje DK role

1. Uvjerite se da je pisač isključen.
2. Povucite poluge za otpuštanje na obje strane pisača kako biste otpustili poklopac spremnika za DK rolu. Držite pisač za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

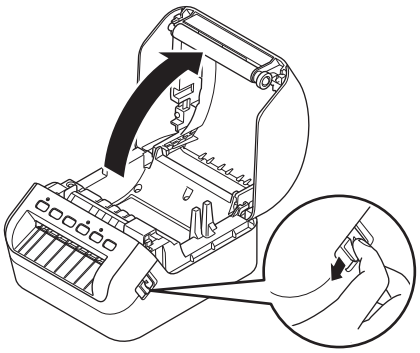

VAŽNO

Prije upotrebe pisača uklonite zaštitni list (1) iz proreza za izlaz naljepnice.

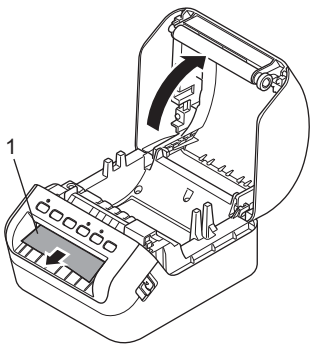

3 Stavite DK rolu u vodilicu navitka role (1).
- Pazite da krak navitka role (2) čvrsto sjedne u vodilicu navitka role.
- Pazite da stabilizator (3) uđe u udubljenje pisača.

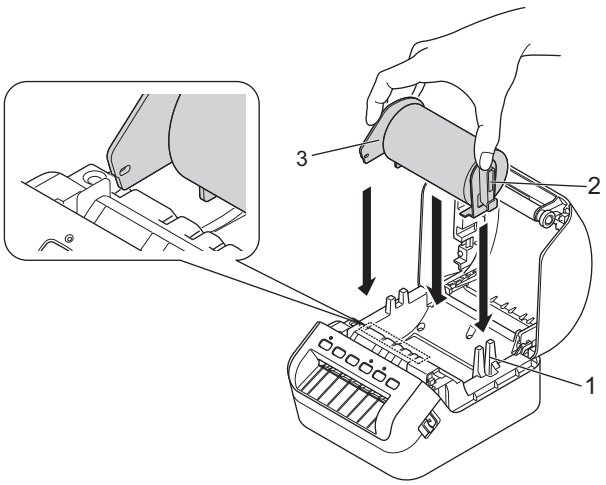

4 Provucite DK rolu kroz pisač.
- Poravnajte rub DK role s uspravnim rubom proreza za izlaz naljepnice.
- Provjerite je li DK rola ravno provučena kako se naljepnice ne bi iskrivile.

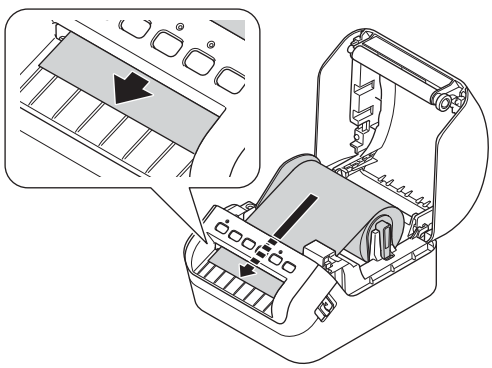

- Gurnite prvu naljepnicu kroz prorez za izlaz naljepnice tako da rub dođe do proreza, kao što je prikazano na slici.

Napomena

Ako imate problema s umetanjem prve naljepnice, pokušajte je umetnuti sa strane ispod senzora (1).

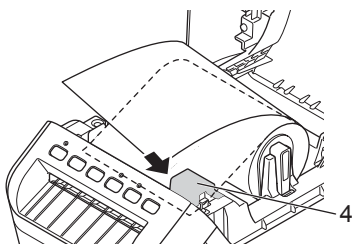

5 Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.

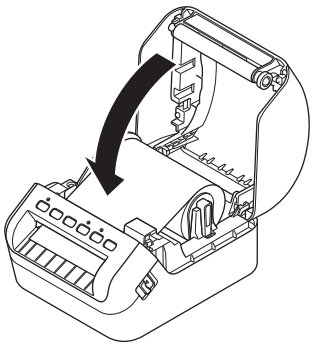

VAŽNO

- Ne ostavljajte ispisane naljepnice u pisaču. U protivnom bi moglo doći do zaglavljivanja naljepnica.
- Ako ne upotrebljavate pisač, izvadite sve DK role iz pisača i zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako se u pisaču ne bi skupljala prašina i prljavština.

Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač. LED lampica statusa zasvijetlit će zeleno.

VAŽNO

Pritisnite gumb za uvlačenje (↓) kako biste poravnali rub DK role.

Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnutim gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač.

VAŽNO

Prilikom isključivanja pisača nemojte iskopčati kabel AC napajanja dok se ne isključi narančasta LED lampica statusa.

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavom Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljačke programe pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.

Softver za Windows®:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača), BRAdmin Light i BRAdmin Professional

Softver za Mac:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja

1. Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za najnoviji softver i priručnike.
2. Dvaput kliknite preuzetu EXE datoteku (za Windows®) ili DMG datoteku (za Mac) i pratite upute na zaslonu za nastavak instalacije.

Napomena

Kako biste pisač za naljepnice povezali s računalom putem bežične veze, preporučujemo sljedeće:

- Kada prvi put uključite pisač nakon što ga kupite ili resetirate, pisač ulazi u način rada jednostavno konfiguriranje bežičnih postavki. Pokrenite instalaciju nakon uključivanja pisača.
- Unaprijed zabilježite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) bežične mreže. Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.
- Da biste povezali pisač s računalom pomoću Wireless Direct, odaberite USB vezu tijekom instalacije. Po završetku instalacije kliknite na poveznicu za Wireless Direct slijedeći upute na zaslonu.

3. Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Napomena

Da biste upotrebljavali pisač s metodom spajanja drugačijom od one koju ste odabrali tijekom instalacije, ponovno upotrijebite instalacijski program za ponovno instaliranje softvera i upravljačkih programa pisača te odaberite novu metodu spajanja.

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Pogledajte upute u nastavku za vašu vrstu ili metodu povezivanja:

- Povezivanje USB kabelom

  Pogledajte *Povezivanje USB kabelom* na stranici 10.
- Povezivanje bežičnim LAN-om

  Pogledajte *Povezivanje pomoću Wi-Fi-ja®* na stranici 10.
- Povezivanje žičnim LAN-om

  Pogledajte *Povezivanje žičnim LAN-om* na stranici 14.
- Povezivanje Bluetoothom

  Pogledajte *Povezivanje Bluetoothom* na stranici 14.

Povezivanje USB kabelom

1. Uvjerite se da je pisač isključen prije priključivanja USB kabela.
2. Priključite USB kabel u USB priključak na stražnjem dijelu pisača i zatim u računalo.

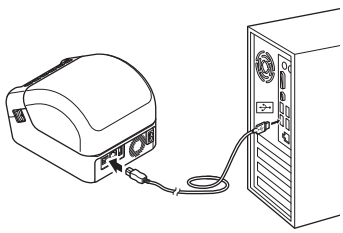

3. Uključite pisač.

Povezivanje pomoću Wi-Fi-ja®

Dostupne su sljedeće metode spajanja Wi-Fi-om:

- Način rada infrastrukture
- Wireless Direct
- WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Način rada infrastrukture

Način rada infrastrukture omogućuje vam povezivanje pisača s računalom preko Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača.

- **Prije početka rada**

  Prvo morate konfigurirati postavke za Wi-Fi svog pisača da biste mogli komunicirati s Wi-Fi pristupnom točkom / usmjerivačem. Nakon što konfigurirate pisač, računala u vašoj mreži moći će pristupiti pisaču.

VAŽNO

- Za povezivanje pisača na mrežu preporučujemo da se prije instalacije obratite svom administratoru sustava. Prije nego nastavite s instalacijom, morate potvrditi postavke za Wi-Fi.
- Ako želite ponovno konfigurirati postavke za Wi-Fi ili ako je status Wi-Fi veze pisača nepoznat, resetirajte postavke za Wi-Fi pisača. Za više informacija o resetiranju postavki pogledajte *Resetiranje pisača za naljepnice* na stranici 127.
- Kada prvi put uključite pisač nakon što ga kupite ili resetirate, pisač ulazi u način rada jednostavno konfiguriranje bežičnih postavki. Pokrenite instalaciju nakon uključivanja pisača.

Napomena

Kako biste postigli najbolje rezultate s normalnim svakodnevnim ispisivanjem, upotrebljavajte pisač tako da prilikom uporabe bude što bliže Wi-Fi pristupnoj točki / usmjerivaču i da između njih bude što manje prepreka. Veliki predmeti i zidovi između dvaju uređaja, kao i smetnje s drugih elektronskih uređaja, mogu utjecati na komunikaciju ili na brzinu prijenosa podataka ispisivanja.

■ Povezivanje pisača s Wi-Fi pristupnom točkom / usmjerivačem

1. Prvo zapišite SSID (naziv mreže) i lozinku (mrežni ključ) Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača.
2. Uključite pisač.
3. Pokrenite instalaciju i pratite upute na zaslonu.

Napomena

Ako se pojavi zaslon za odabir mreže, odaberite SSID koji ste zapisali.

4. Nakon što se uspostavi veza između pisača i Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača, računala koja su u istoj mreži kao i pisač imat će pristup pisaču.

Wireless Direct

Wireless Direct omogućuje izravno povezivanje pisača s računalom bez Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača; pisač služi kao Wi-Fi pristupna točka.

1. Slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali povezivanje putem USB-a i nastavite s instalacijom.
2. Postavite pisač za naljepnice na način rada Wireless Direct.
   - Za Windows®
     1. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
     2. Kliknite gumb **Communication Settings** (Postavke komunikacije).
     3. Kliknite **Communication Settings** (Postavke komunikacije) na kartici **General** (Općenito).
     4. Potvrdite odabir **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura i Wireless Direct) ili **Wireless Direct** za **Selected Interface** (Odabrano sučelje), zatim potvrdite karticu **Wireless Direct**.
     5. Kliknite **Apply** (Primijeni) kako biste postavili pisač na način rada Wireless Direct. Izađite iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
     6. Pritisnite i jednu sekundu držite pritisnutim gumb za Wi-Fi na svom pisaču kako biste uključili funkciju Wi-Fi. LED lampica za Wi-Fi počet će treperiti zeleno svake tri sekunde.

     Za više informacija pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 26.
   - Za Mac
     1. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
     2. Kliknite karticu **Wireless LAN** (Bežični LAN).
     3. Potvrdite da je **Wireless Direct** postavljen na **On** (Uključeno).
     4. Kliknite **Apply** (Primijeni) kako biste postavili pisač na način rada Wireless Direct. Izađite iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
3. Upotrijebite računalo kako biste odabrali SSID svog pisača. Uvjerite se da su pisač i računalo povezani putem bežične veze.
   - Za Windows®

     Pisač mora biti dodan na računalo. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste dodali pisač.

Napomena

Tvornički zadani SSID i lozinka su sljedeći: SSID: „DIRECT-*****_QL-1110NWB” pri čemu ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda. Lozinka glasi: 111***** pri čemu ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

- Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) također vam omogućuje primjenu promjene u mrežnim postavkama na više pisača. Za više informacija pogledajte *Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice* na stranici 35.
- Računalo ne možete povezati s internetom putem Wi-Fi-ja dok upotrebljavate funkciju Wireless Direct.

WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Ako Wi-Fi pristupna točka / usmjerivač podržava WPS, postavke i veze moći će se konfigurirati brzo.

1. Prvo potvrdite da Wi-Fi pristupna točka / usmjerivač ima simbol WPS.

2. Postavite pisač unutar dometa Wi-Fi pristupne točke / usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o okolini. Pogledajte upute koje ste dobili uz Wi-Fi pristupnu točku / usmjerivač.

3. Pritisnite gumb za WPS na pisaču.
   Kada se uspostavi veza, LED lampica za Wi-Fi svijetlit će zeleno.

Napomena

- Računala koji su u istoj mreži kao i pisač moći će pristupiti pisaču.
- Pisač će se dvije minute pokušavati povezati WPS-om. Ako se tijekom tog vremena pritisne gumb za WPS, pisač će nastaviti s pokušajima povezivanja još dodatne dvije minute.

Povezivanje žičnim LAN-om

Napomena

Da biste upotrebljavali statičku IP adresu za povezivanje pisača sa žičnom LAN vezom, instalirajte upravljačke programe pisača i Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i zatim odredite postavke žične LAN veze.

Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.

1. Ako se tijekom instalacije pojave upute na zaslonu, uvjerite se da je pisač isključen prije priključivanja LAN kabela.
2. Utaknite LAN kabel u LAN priključak na stražnjem dijelu pisača.
3. Uključite pisač.

Mrežni kabel

Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

Napomena

Ne spajajte ovaj proizvod na LAN priključak koji je izložen prenaponu.

Povezivanje Bluetoothom

1. Pritisnite gumb za Bluetooth (ᛒ) na pisaču. LED lampica za Bluetooth zasvijetlit će plavo.
   - Za Windows®
     1. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.
     2. Kada se pojave rezultati pretrage, odaberite pisač za naljepnice. Pokreće se komunikacija putem Bluetootha.
   - Za Mac
     1. Odaberite USB vezu za instalaciju.
     2. Kada uključite Bluetooth vezu na Mac računalu nakon instalacije, Mac pronalazi pisač koji želite postaviti.

Povezivanje pisača za naljepnice sa skenerom crtičnog koda pomoću Bluetootha (samo za Windows®)

Možete povezati pisač sa skenerom crtičnog koda koristeći se Bluetooth sučeljem.

Napomena

- Pridržavajte se preporuka proizvođača uređaja opremljenih Bluetoothom kao što su skeneri crtičnoga koda te instalirajte sav neophodan hardver i softver.
- Postavke Bluetooth veze ostaju spremljene čak i nakon isključivanja pisača.

■ Povežite pisač sa skenerom crtičnog koda pomoću Bluetootha

Ako želite ispisivati crtične kodove koristeći se Bluetooth vezom, slijedite korake navedene u nastavku:

Nakon uspostavljanja veze pisač ostaje povezan sve dok se ne isključi te se neće moći povezati s drugim uređajem.

1. Pritisnite gumb za Bluetooth (). LED lampica za Bluetooth zasvijetlit će plavo.
2. Uparite pisač s odredišnog Bluetooth uređaja.
   Ako je potreban PIN kod pisača, tvornički postavljeni PIN kod su četiri posljednje znamenke serijskog broja proizvoda.
   PIN kod možete promijeniti koristeći se Postavkama komunikacije aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
3. Ako potvrdni okvir **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing** (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja) nije odabran u kartici Bluetooth Postavki komunikacije, Bluetooth veza je uspješna.

   Ako je potvrdni okvir **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing** (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja) odabran u kartici Bluetooth Postavki komunikacije, pritisnite gumb za Bluetooth () na pisaču dok LED lampica za Bluetooth treperi plavo.

Ispisivanje s računala

Dostupne aplikacije

Kako biste se učinkovito koristili pisačem, dostupne su brojne aplikacije i funkcije.

Da biste mogli upotrebljavati ove aplikacije, morate instalirati upravljački program pisača.

Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za aplikacije i upravljački program pisača.

Aplikacija	Windows	Mac	Značajke
P-touch Editor	✔	✔	Dizajnira i ispisuje prilagođene naljepnice ugrađenim alatima za crtanje, tekst u raznim fontovima i stilovima, uvezene grafičke prikaze i crtične kodove.
P-touch Transfer Manager	✔		Omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Library	✔		Upravlja predlošcima aplikacije P-touch Editor i ispisuje ih. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispisivanje predložaka. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Update Software	✔	✔	Ažurira softver na najnoviju inačicu.
P-touch Editor Lite LAN	✔		Ispisuje preko bežične i žične veze. Nema potrebe za instalacijom upravljačkog programa pisača.
Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)	✔	✔	Određuje postavke pisača s računala.
Čarobnjak za postavljanje bežičnog uređaja		✔	Omogućuje konfiguriranje pisača za bežičnu mrežu.
BRAdmin Light	✔		Pronalazi pisač na vašoj mreži i omogućuje konfiguraciju osnovnih postavki s računala.
BRAdmin Professional	✔		Pronalazi pisač na vašoj mreži i omogućuje konfiguraciju naprednih postavki i ažuriranje s računala.

Funkcija	Windows	Mac	Značajke
Ispisivanje s izrezivanjem	✔		Ovim se pisačem može ispisati jedan ili više crtičnih kodova iz .pdf datoteke veličine A4/Letter. Automatski će prepoznati i individualno izrezati i ispisati crtične kodove.
Raspodijeljeno ispisivanje	✔		Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispis se može raspodijeliti na više pisača. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja. Za više informacija pogledajte *Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®)* na stranici 73.

Izrada naljepnica na računalu

Postoje različiti načini ispisivanja ovim pisačem.

U nastavku je opisan postupak ispisivanja s računala upotrebom aplikacije P-touch Editor.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor i zatim otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Izradite dizajn naljepnice.
3. Provjerite opcije rezanja.
4. Odaberite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispis) ili kliknite ikonu **Print** (Ispis).

Opcije rezanja

Opcije rezanja omogućuju da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kod ispisivanja. Upotrijebite upravljački program pisača kako biste odabrali opciju rezanja kod ispisivanja s računala.

Tablica s opcijama rezanja naljepnice

Automatsko rezanje	Odreži na kraju	Slika
Ne	Da	
Ne	Ne	
Da	Da ili Ne	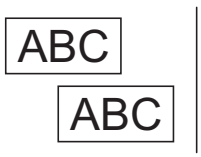

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

3 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Tvrtka Brother nudi razne aplikacije za upotrebu s pisačem, uključujući aplikacije koje omogućuju izravno ispisivanje s Appleovih uređaja iPhone, iPad i iPod touch ili s mobilnog uređaja s operativnim sustavom Android™ te aplikacije koje omogućuju bežični prijenos podataka, kao što su predlošci, simboli i baze podataka izrađeni putem računala, na samostalni pisač.

Dostupne aplikacije

Preuzmite ove besplatne aplikacije tvrtke Brother putem usluge Google Play:

Aplikacija	Značajke
Brother iPrint&Label	Ova aplikacija omogućuje vam izradu i ispisivanje naljepnica iz predložaka putem mobilnog uređaja.
Mobile Transfer Express	Ova aplikacija omogućuje vam da mobilnim uređajem preuzimate baze podataka i podatke naljepnica koje su izrađene na računalu pomoću aplikacije P-touch Editor te spremljene na usluzi u oblaku te da ih pošaljete na pisač.

Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem

Povezivanje funkcijom Wireless Direct

1. Potvrdite postavke pisača za Wireless Direct i zatim povežite pisač s računalom koristeći se USB kabelom On-the-Go [1].

[1] Prodaje se zasebno

- Za Windows®
  1. Pokrenite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
  2. Kliknite gumb **Communication Settings** (Postavke komunikacije).
  3. Kliknite **Communication Settings** (Postavke komunikacije) na kartici General (Općenito).
  4. Potvrdite da su **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura i Wireless Direct) ili **Wireless Direct** odabrani za **Selected Interface** (Odabrano sučelje). Ako nisu, odaberite **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura i Wireless Direct) ili **Wireless Direct** i kliknite na gumb **Apply** (Primijeni).
- Za Mac
  1. Pokrenite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) na računalu.
  2. Kliknite gumb **Communication Settings** (Postavke komunikacije).
  3. Kliknite karticu **Wireless LAN** (Bežični LAN).
  4. Potvrdite da je **Wireless Direct** postavljen na **On** (Uključeno).

2 Ako želite uključiti funkciju Wi-Fi, pritisnite i jednu sekundu držite pritisnutim gumb za Wi-Fi (ᯤ) na pisaču. LED lampica za Wi-Fi počet će treperiti zeleno u intervalima od tri sekunde.

3 Na zaslonu postavki za Wi-Fi mobilnog uređaja, odaberite SSID bežične mreže, zatim SSID pisača i potom unesite lozinku.

Napomena

- Tvornički zadani SSID i lozinka su sljedeći:
  SSID: „DIRECT-*****_QL-1110NWB" pri čemu ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
  Lozinka: 111***** pri čemu ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.
- Pisač možete povezati s mobilnim uređajem u načinu rada infrastrukture putem bežične pristupne točke / usmjerivača.

Povezivanje Bluetoothom

1 Pritisnite gumb za Bluetooth (ᛒ). LED lampica za Bluetooth zasvijetlit će plavo.

2 Na zaslonu svog mobilnog uređaja za postavke Bluetootha odaberite pisač.

Ispisivanje naljepnica s mobilnog uređaja

1. Pokrenite aplikaciju za mobilni ispis na mobilnom uređaju.

Napomena

Uvjerite se da je pisač povezan s mobilnim uređajem putem bežične veze.
Pogledajte *Povezivanje pisača za naljepnice s mobilnim uređajem* na stranici 19.

2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

Napomena

Možete odabrati i ranije dizajniranu naljepnicu ili sliku i ispisati ih.

3. U izborniku aplikacije dodirnite **Ispiši**.

Opcije rezanja

Pogledajte *Opcije rezanja* na stranici 17.

Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete upotrebljavati za spremanje podataka predloška koji je izrađen aplikacijom P-touch Editor u formatu .blf ili .pdz. Zatim možete upotrijebiti aplikaciju Mobile Transfer Express kako biste spremljenu datoteku poslali s mobilnog uređaja na pisač te je ispisali.

1. Koristeći se aplikacijom P-touch Transfer Manager podatke predloška spremite u formatu .blf ili .pdz.
   Za više informacija pogledajte *Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos* na stranici 98.
2. Datoteku u formatu .blf ili .pdz možete upotrebljavati s mobilnim uređajem na jedan od sljedećih načina.
   - Datoteku spremite pomoću servisa pohrane u oblaku, zatim upotrijebite funkciju dijeljenja u operativnom sustavu mobilnog uređaja kako biste podijelili datoteku.
   - Datoteku pošaljite kao privitak e-poruke s računala na mobilni uređaj, zatim je spremite na mobilni uređaj.
3. Povežite pisač s mobilnim uređajem, zatim pokrenite aplikaciju Mobile Transfer Express.
   Pojavit će se podaci predloška.
4. Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim ga prenesite na pisač.

Napomena

Kako biste datoteku preuzeli sa servisa pohrane u oblaku na mobilni uređaj, mobilni uređaj morate povezati pomoću načina rada infrastrukture. Stoga, ako mobilni uređaj također povežete s pisačem putem načina rada infrastrukture, moći ćete brzo prenijeti preuzete datoteke (samo za .blf datoteku).

5. Koristeći se skenerom crtičnog koda odaberite predložak koji želite ispisati iz prenesene datoteke, a zatim ga ispišite.

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

4 Promjena postavki pisača za naljepnice

Printer Setting Tool za Windows®

Pomoću aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije pisača, postavke uređaja i postavke za P-touch Template služeći se računalom s operativnim sustavom Windows®.

Napomena

Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.

VAŽNO

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) dostupan je samo s kompatibilnim pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je kabel AC napajanja povezan s pisačem i električnom utičnicom.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo USB kabelom.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows®

1. Povežite pisač koji želite konfigurirati s računalom.
2. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

   ■ **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

   Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother** > **Label & Mobile Printer** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

   ■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

   Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

   ■ **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

   Kliknite **Start** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

   Pojavit će se glavni prozor.

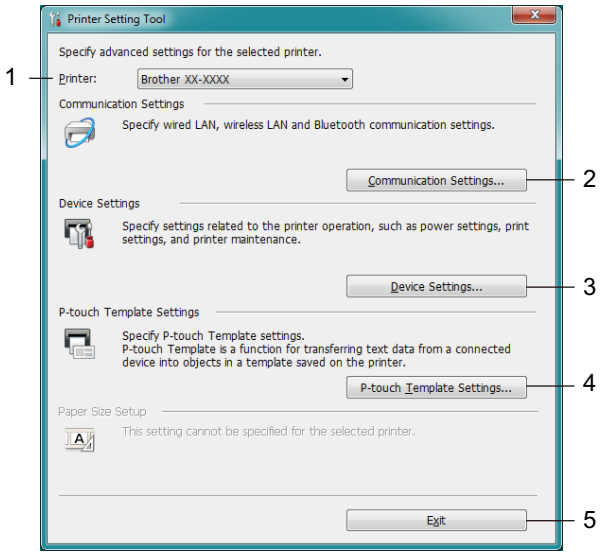

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Communication Settings (Postavke komunikacije)
Određuje postavke komunikacije žičnog LAN-a, bežičnog LAN-a i Bluetootha.

3 Device Settings (Postavke uređaja)
Određuje postavke uređaja. Primjerice, postavke napajanja.

4 P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)
Određuje postavke za P-touch Template.
Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template)* / *„Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

5 Exit (Izlaz)
Zatvara prozor.

3. Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake **Printer** (Pisač). Ako se pojavio drugi pisač, s padajućeg popisa odaberite željeni pisač.

4. Odaberite postavke koje želite promijeniti i odredite ili promijenite postavke u dijaloškom okviru.
   Za više informacija o dijaloškim okvirima postavki pogledajte *Postavke komunikacije za Windows®* na stranici 26, *Postavke uređaja za Windows®* na stranici 36 ili *P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows®* na stranici 41.

5. Kliknite **Apply** (Primijeni) kako biste primijenili postavke na pisač.

6. U glavnom prozoru kliknite **Exit** (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

VAŽNO

Koristite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za konfiguraciju pisača *samo* kad je pisač u stanju pripravnosti. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati dok obrađuje ili ispisuje ispisni zadatak.

Postavke komunikacije za Windows®

Upotrebljavajte **Communication Settings** (Postavke komunikacije) u alatu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za postavljanje ili promjenu podataka za komunikaciju pisača kada povezujete pisač i računalo USB kabelom ili Bluetooth vezom. Ne samo da možete promijeniti postavke komunikacije za jedan pisač, već možete jednostavno primijeniti iste postavke na više pisača.

Dijaloški okvir postavki

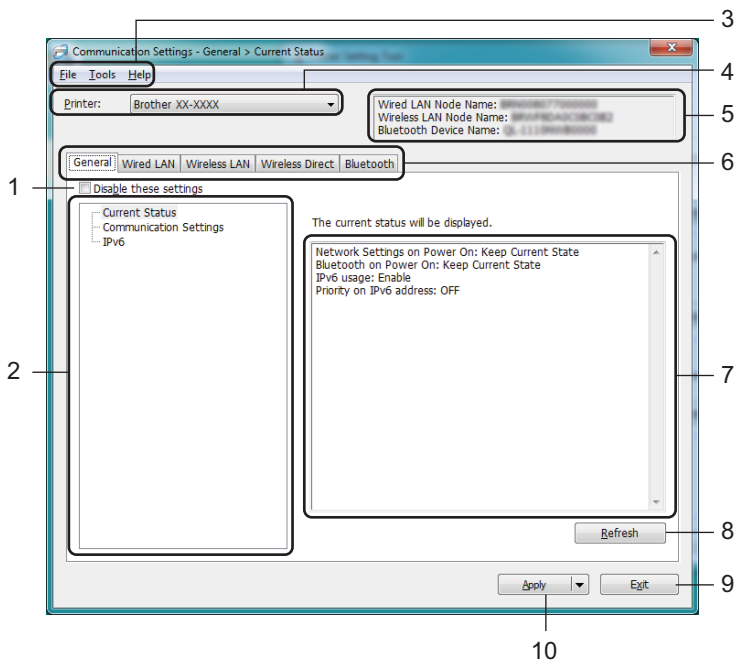

1 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj se pojavio simbol neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne **Apply** (Primijeni). Nadalje, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada se upotrebljavaju naredbe **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku) ili **Export** (Izvoz).

Ako želite primijeniti postavke na pisač, spremiti ih ili izvesti, obvezno poništite odabir potvrdnog okvira.

2 Stavke

Kada je odabrano **Current Status** (Trenutačno stanje), trenutačne postavke pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Odaberite stavku za postavke koje želite promijeniti.

3 Traka izbornika

Naredbe su razvrstane u svakom izborniku (File (Datoteka), Tools (Alati) i Help (Pomoć)) prema funkciji.

4 Printer (Pisač)

Prikazuju se povezani pisači.

5 Naziv čvora

Prikazuje naziv čvora (čvorovi se mogu preimenovati). Za više informacija pogledajte *Traka izbornika* na stranici 28.

6 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Ako se pojavi u kartici, postavke u toj kartici neće se primijeniti na pisač.

7 Zaslon postavki / područje promjene

Prikazuje trenutačne postavke odabrane stavke.

8 Refresh (Osvježi)

Prikazane postavke ažurira najnovijim informacijama.

9 Exit (Izlaz)

Izlazi iz **Communication Settings** (Postavke komunikacije) i vraća se na glavni prozor aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

VAŽNO

Postavke se ne primjenjuju na pisače ako se gumb **Exit** (Izlaz) klikne, a da se prije toga ne klikne gumb **Apply** (Primijeni) nakon promjene postavki.

10 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku). Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 70.

VAŽNO

Klikom na **Apply** (Primijeni) primjenjuju se sve postavke u svim karticama na pisač.

Ako se odabere potvrdni okvir **Disable these settings** (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se primijeniti.

Traka izbornika

- **Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)**
  Primjenjuje postavke na pisač.
- **Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)**
  Sprema određene postavke u naredbenu datoteku. Ekstenzija datoteke je .bin.
  Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 70.

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir **Disable these settings** (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

VAŽNO

- Sljedeće informacije neće se spremiti naredbenom datotekom:
  - Naziv čvora
  - IP adresa, maska podmreže i zadani pristupnik (kada je IP adresa podešena na **STATIC** (Statično)).
- Spremljene naredbe postavki komunikacije omogućavaju primjenu postavki samo na pisač. Ako postavke želite primijeniti na pisač pomoću naredbene datoteke, upotrijebite način rada masovne pohrane.
- Spremljene naredbene datoteke sadrže ključeve za provjeru autentičnosti i lozinke. Poduzmite neophodne mjere za zaštitu spremljenih naredbenih datoteka, kao što je spremanje naredbenih datoteka na lokaciju na koju drugi korisnici nemaju dozvolu pristupa.
- Naredbene datoteke nemojte poslati na drugi model.

- **Import (Uvoz)**
  - **Import from the current computer wireless settings (Uvezi iz trenutačnih bežičnih postavki računala)**
    Uvozi postavke iz računala.

Napomena

- Za uvoz bežičnih postavki računala potrebne su povlastice administratora na računalu.
- Mogu se uvesti samo postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u osobnoj mreži (otvoreni sustav, provjera autentičnosti javnim ključem i WPA/WPA2-PSK). Postavke za sigurnosnu provjeru autentičnosti u velikoj poslovnoj mreži (kao što su LEAP i EAP-FAST), WPA2-PSK (TKIP) i WPA-PSK (AES) ne mogu se uvesti.
- Ako se na računalu kojim se koristite omogući više bežičnih LAN-ova, prve bežične postavke (samo osobne postavke) koje se otkriju smatrat će se podacima za uvoz.
- Mogu se uvesti samo postavke (način komunikacije, SSID, način provjere autentičnosti, način šifriranja i ključ provjere autentičnosti) iz kartice **Wireless LAN** (Bežični LAN) – okno **Wireless Settings** (Bežične postavke).

  - **Select a Profile to import (Odaberi profil za uvoz)**
    Uvozi izvezenu datoteku i primjenjuje postavke na pisač.
    Kliknite **Browse** (Pregledaj) i odaberite datoteku koju želite uvesti. Postavke u odabranoj datoteci pojavit će se na zaslonu postavki / području promjene.

Napomena

- Sve postavke, poput bežičnih ili TCP/IP postavki, mogu se uvesti, osim naziva čvorova.
- Mogu se uvesti samo oni profili koji su kompatibilni s odabranim pisačem.
- Ako je IP adresa uvezenog profila postavljena na **STATIC** (Statično), prema potrebi promijenite IP adresu uvezenog profila kako ne bi preslikala IP adresu postojećeg konfiguriranog pisača na mreži.

- **Export (Izvoz)**
  Sprema trenutačne postavke u datoteku.
  Ako se odabere potvrdni okvir **Disable these settings** (Onemogući ove postavke), postavke u toj kartici neće se spremiti.

VAŽNO

Izvezene datoteke nisu šifrirane.

- **Automatically restart the printer after applying new settings (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, pisač se automatski ponovno pokreće nakon što se primijene postavke komunikacije.
  Ako se poništi odabir potvrdnog okvira, pisač ćete morati ponovno pokrenuti ručno.

Napomena

Kada konfigurirate više pisača, možete smanjiti vrijeme potrebno za promjenu postavki tako da ne označite ovaj potvrdni okvir. U ovom slučaju preporučujemo odabiranje ovog potvrdnog okvira kada konfigurirate prvi pisač kako biste mogli potvrditi da svaka postavka funkcionira kako treba.

- **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings (Automatski otkriva spojeni pisač i pronalazi trenutačne postavke)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir i ako je pisač povezan s računalom, pisač će se automatski otkriti, a trenutačne postavke pisača prikazat će se u oknu **Current Status** (Trenutačni status).

Napomena

Ako se model povezanog pisača razlikuje od pisača prikazanog na padajućem popisu **Printer** (Pisač), postavke dostupne u svim karticama promijenit će se kako bi odgovarale povezanom pisaču.

- **Change Node Name/Bluetooth Device Name (Promijeni naziv čvora / naziv Bluetooth uređaja)**
  Dopušta preimenovanje čvora.
- **Reset to Default Communication Settings (Resetiraj na zadane postavke komunikacije)**
  Postavke komunikacije vraća na tvorničke postavke.
- **Display Help (Prikaži pomoć)**
  Prikazuju se teme pomoći.

Kartica General (Općenito)

Communication Settings (Postavke komunikacije)

- **Network Settings on Power On (Mrežne postavke kada je uređaj uključen)**
  Utvrđuje uvjete za povezivanje putem Wi-Fi-ja kada je pisač uključen.
  Odaberite **Wireless LAN by Default** (Zadano je bežični LAN), **Wired LAN by Default** (Zadano je žični LAN) ili **Keep Current State** (Zadrži trenutačno stanje).
- **Selected Interface (Odabrano sučelje)**
  Odabire se **Infrastructure or Ad-hoc** (Infrastruktura ili Ad-hoc), **Infrastructure and Wireless Direct** (Infrastruktura i Wireless Direct) ili **Wireless Direct**.
- **Bluetooth on Power On (Bluetooth s uključenim pisačem)**
  Utvrđuje uvjete za povezivanje Bluetoothom kada je pisač uključen.
  Odaberite **On by Default** (Zadano je uključeno), **Off by Default** (Zadano je isključeno) ili **Keep Current State** (Zadrži trenutačno stanje).

IPv6

- **IPv6 Usage (Upotreba protokola IPv6)**
  Odabire se **Enable** (Omogući) ili **Disable** (Onemogući).
- **Priority on IPv6 address (Prioritet na IPv6 adresu)**
  Odabire se kako biste dali prednost IPv6 adresi.

Kartice žičnog LAN-a / bežičnog LAN-a

TCP/IP (Wired/Wireless) (TCP/IP žični/bežični)

- **Boot Method (Način pokretanja sustava)**
  Odabire **AUTO** (Automatski), **BOOTP**, **DHCP**, **RARP** ili **STATIC** (Statično).
- **IP Address (IP adresa) /Subnet Mask (Maska podmreže) / Gateway (Pristupnik)**
  Određuje različite vrijednosti umrežavanja.
  Ove postavke možete unijeti samo ako je IP adresa postavljena na **STATIC** (Statično).
- **DNS Server Method (Način DNS poslužitelja)**
  Odabire **AUTO** (Automatski) ili **STATIC** (Statično).
- **Primary DNS Server IP Address (IP adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IP Address (IP adresa pomoćnog DNS poslužitelja)**
  Ove postavke možete unijeti samo ako je DNS poslužitelj postavljen na **STATIC** (Statično).

IPv6

- **Static IPv6 Address (Statična IPv6 adresa)**
  Određuje trajnu IPv6 adresu.
- **Enable this address (Omogući ovu adresu)**
  Omogućuje određenu statičnu IPv6 adresu.
- **Primary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa primarnog DNS poslužitelja) / Secondary DNS Server IPv6 Address (IPv6 adresa pomoćnog DNS poslužitelja)**
  Određuje IPv6 adrese DNS poslužitelja.
- **IPv6 Address List (Popis IPv6 adresa)**
  Prikazuje popis IPv6 adresa.

Wireless Settings (Bežične postavke)

- **Communication Mode (Način komunikacije)**
  Odabire **Infrastructure** (Infrastruktura) ili **Ad-hoc**.
- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže))**
  Ako kliknete **Search** (Pretraga), u zasebnom dijaloškom okviru prikazat će se dostupni odabiri SSID-ova.
- **Channel (Kanal)**
  Navodi dostupne kanale.

Napomena

Ova je postavka valjana samo u načinu rada Ad-Hoc.

- **Authentication Method (Način provjere autentičnosti) / Encryption Mode (Način šifriranja)**
  Podržani načini šifriranja za načine provjere autentičnosti prikazani su u *Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja* na stranici 32.
- **WEP Key (WEP ključ)**
  Postavku možete odrediti samo kada je za način šifriranja odabran WEP.
- **Passphrase (Pristupni izraz)**
  Postavku možete odrediti samo kada je za način provjere autentičnosti odabran WPA/WPA2-PSK.

- **User ID (Korisnički ID) / Password (lozinka)**
  Postavke možete odrediti samo kada su za način provjere autentičnosti odabrani LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS. Osim toga, kod načina provjere autentičnosti EAP-TLS nije potrebno registrirati lozinku, ali klijentski certifikat mora se registrirati. Kako biste registrirali certifikat, spojite pisač iz mrežnog preglednika i odredite certifikat. Za više informacija o upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 124.
- **Display the key and password on-screen (Na zaslonu prikaži ključ i lozinku)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, ključevi i lozinke prikazat će se kao običan tekst (nešifrirani tekst).

Načini komunikacije i načini provjere autentičnosti / načini šifriranja

■ Kada je **Communication Mode** (Način komunikacije) postavljen na **Ad-hoc**

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)/WEP

■ Kada je **Communication Mode** (Način komunikacije) postavljen na **Infrastructure** (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema)/WEP
Shared Key (Zajednički ključ)	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE (Nema)	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

VAŽNO

Za određivanje sigurnosnih postavki više razine:

Kod vršenja provjere certifikata načinima provjere autentičnosti EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ili EAP-TLS, certifikat se ne može odrediti iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Nakon što se pisač konfigurira tako da se može povezati na mrežu, odredite certifikat tako da pristupite pisaču iz mrežnog preglednika.

Za više informacija o upotrebi mrežnog preglednika pogledajte *Upravljanje temeljeno na mreži* na stranici 124.

Kartica Wireless Direct

Wireless Direct Settings (Postavke za Wireless Direct)

- **SSID/Network Key Generation (SSID / generiranje mrežnog ključa)**
  Odaberite **AUTO** (Automatski) ili **STATIC** (Statično).
- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)**
  Određuje SSID (25 ASCII znakova ili manje) i mrežni ključ (63 znaka ili manje) koje želite upotrebljavati u načinu rada Wireless Direct.

Napomena

Tvorničke postavke za SSID i lozinku su sljedeće:

SSID: „DIRECT-*****_QL-1110NWB” pri čemu „*****” predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

Lozinka: 111***** pri čemu ***** predstavlja posljednjih pet znamenaka serijskog broja proizvoda.

- **Channel (Kanal)**
  Određuje koji će se kanal koristiti za način rada Wireless Direct.

Kartica Bluetooth

Bluetooth Settings (Postavke za Bluetooth)

- **Visible to Other Devices (Vidljiv drugim uređajima)**
  Dopušta da pisač „otkriju” drugi Bluetooth uređaji.
- **Change PIN code (Promijeni PIN kod)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, možete promijeniti PIN.
- **PIN code (PIN kod)**
  Određuje PIN koji će se upotrebljavati kod uparivanja uređaja koji su kompatibilni s Bluetoothom 2.0 ili starijim.
- **Display the PIN code on-screen (Prikaži PIN kod na zaslonu)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, računalo će zadano prikazati PIN.
- **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja)**
  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, uparivanje se može obaviti pomoću gumba pisača za uređaje koji su sukladni s Bluetooth 2.1 ili novijim inačicama.

Auto Reconnect (Automatsko ponovno povezivanje)

- **Auto re-pairing (Automatsko ponovno uparivanje)**
  Određuje hoće li se provesti automatsko ponovno uparivanje s prethodno povezanim Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch).

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki na prvi pisač odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Odaberite novopovezani pisač iz padajućeg popisa **Printer** (Pisač).

Napomena

Ako se odabere potvrdni okvir **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings** (Automatski otkriva spojeni pisač i pronalazi trenutačne postavke) u dijaloškom okviru **Option Setting** (Postavke opcija), pisač povezan s USB kabelom bit će automatski odabran. Za više informacija pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 26.

3. Kliknite **Apply** (Primijeni).
   Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.

Napomena

Preporučujemo da odaberete potvrdni okvir **Automatically restart the printer after applying new settings** (Automatski ponovno pokreni pisač nakon primjene novih postavki) pri konfiguriranju prvog pisača kako biste mogli potvrditi da se veza s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem može pravilno uspostaviti s ovim postavkama. Za više informacija pogledajte *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 26.

4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

VAŽNO

Ako je IP adresa postavljena na **STATIC** (Statično), IP adresa pisača također će se promijeniti u istu adresu kao kod prvog pisača. Po potrebi promijenite IP adresu.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite **File** (Datoteka) > **Export** (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete **File** (Datoteka) > **Import** (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. Više informacija potražite u *Postavke komunikacije za Windows*® na stranici 26.

Postavke uređaja za Windows®

Upotrebljavajte **Device Settings** (Postavke uređaja) u alatu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za postavljanje ili promjenu postavki kada povezujete pisač i računalo USB kabelom ili Bluetooth vezom. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Kod ispisivanja s računalne aplikacije razne postavke za ispisivanje mogu se odrediti iz upravljačkog programa pisača. Međutim, upotrebom **Device Settings** (Postavke uređaja) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) moći ćete odrediti naprednije postavke.

Kada otvorite **Device Settings** (Postavke uređaja), preuzet će se i prikazati trenutačne postavke pisača. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, prikazat će se prethodne postavke. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, a prethodne nisu bile postavljene, prikazat će se tvorničke postavke ovoga uređaja.

Dijaloški okvir postavki

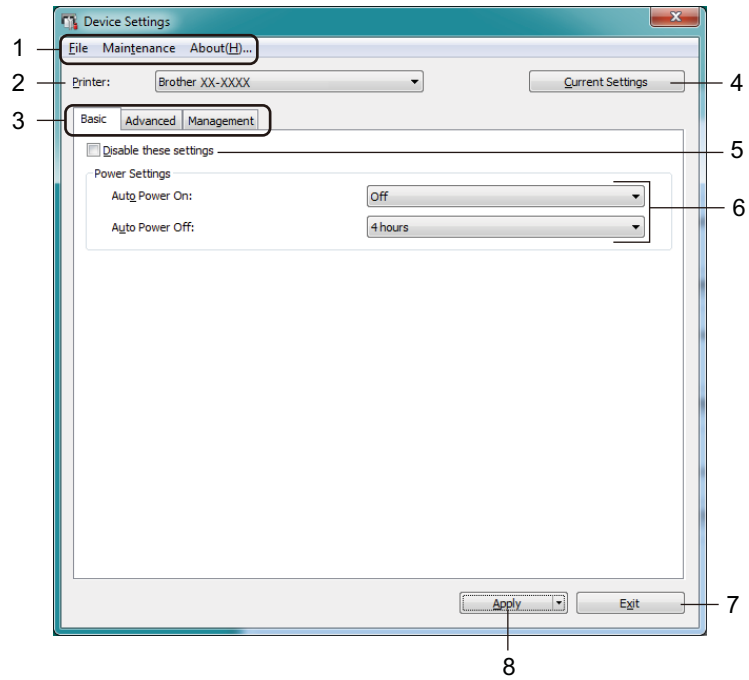

1 Traka izbornika

Naredbe su razvrstane u svakom izborniku (File (Datoteka), Maintenance (Održavanje), i About (Više o)) prema funkciji.

2 Printer (Pisač)

Određuje se pisač koji želite konfigurirati.

3 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Napomena

Ako se u kartici pojavi , postavke u toj kartici ne mogu se promijeniti. Osim toga, postavke u kartici neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne **Apply** (Primijeni). Postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada upotrebljavate naredbe **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku) ili **Export** (Izvoz).

4 Current Settings (Trenutačne postavke)

Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru. Dohvatit će se i postavke za parametre u karticama sa simbolom .

5 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj se pojavio simbol neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne **Apply** (Primijeni). Osim toga, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada upotrebljavate naredbe **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku) ili **Export** (Izvoz).

6 Parametri

Prikazuje trenutačne postavke.

7 Exit (Izlaz)

Izlazi iz **Device Settings** (Postavke uređaja) i vraća se na glavni prozor aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

8 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku).

Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 70.

Traka izbornika

Opcije izbornika **File** (Datoteka)

- **Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)**

  Primjenjuje postavke na pisač.

- **Check Setting (Provjera postavki)**

  Prikazuje trenutačne postavke.

- **Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)**

  Sprema određene postavke u naredbenu datoteku.

- **Import (Uvoz)**

  Uvozi izvezenu datoteku.

- **Export (Izvoz)**

  Sprema trenutačne postavke u datoteku.

Opcije izbornika **Maintenance** (Održavanje)

- **Print Unit Settings... (Postavke jedinice za ispis...)**

  Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o trenutnoj inačici firmvera i postavci uređaja.
  Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba za rezanje (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 65.

Napomena

Preporučujemo da za ispis ovog izvještaja upotrijebite DK rolu od 62 mm ili širu.

- **Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)**

  Sve se postavke resetiraju na tvorničke postavke, uključujući postavke uređaja, prenesene podatke i mrežne postavke.

- **Reset only Device Settings (Resetiraj samo postavke uređaja)**

  Postavke uređaja u karticama Basic (Osnovno), Advanced (Napredno) i Management (Upravljanje) resetiraju se na tvorničke postavke.

- **Delete Template and Database (Izbriši predložak i bazu podataka)**

  Brišu se predlošci i baze podataka spremljeni u pisaču.

- **Option Settings (Postavke opcija)**

  Ako je odabran potvrdni okvir **Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup** (Ne prikazuj poruku o pogrešci ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti tijekom pokretanja), poruka se sljedeći put neće prikazati.

Kartica Basic (Osnovno)

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel AC napajanja ukopča u električnu utičnicu.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

Napomena

Auto Power Off (Automatsko isključivanje) onemogućeno je pri povezivanju s bežičnom mrežom, žičnom mrežom ili Bluetooth vezom.

Kartica Advanced (Napredno)

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
- **Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača).
- **Auto Cut (Automatsko rezanje)**

  Određuje se način rezanja pri ispisu više naljepnica.
- **Serialize Mode (Način rada serijalizacije)**

  Određuje kako želite serijalizirati (numerirati) ispisane naljepnice.

Kartica Management (Upravljanje)

VAŽNO

Kako bi se ova kartica prikazala, morate imati povlastice administratora za računalo ili pisač.
Provjerite imate li povlastice administratora za pisač tako da kliknete **Svojstva pisača** te zatim kliknete karticu **Sigurnost**.

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odabire naredbeni način rada.
- **Airplane Mode (Način rada u zrakoplovu)**

  Omogućuje se deaktiviranje Bluetooth ili Wi-Fi sučelja. Ova je funkcija korisna kada upotrebljavate pisač na mjestima gdje prijenosi signala nisu dopušteni.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki na prvi pisač, odvojite ga od računala i zatim spojite drugi pisač.
2. Odaberite novopovezani pisač iz padajućeg popisa **Printer** (Pisač).
3. Kliknite **Apply** (Primijeni). Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite **File** (Datoteka) > **Export** (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete **File** (Datoteka) > **Import** (Uvoz) te zatim odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Postavke uređaja za Windows*® na stranici 36.

P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) za Windows®

Način rada P-touch Template omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška koristeći se drugim uređajima koji su spojeni na pisač.

Napominjemo da se dostupne opcije i potrošni materijali mogu razlikovati ovisno o državi.

Ako želite odrediti ili promijeniti funkcije za P-touch Template, otvorite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i odaberite **P-touch Template Settings** (Postavke za P-touch Template).

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programabilni logički uređaj.
- Za više informacija o P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual” (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference” (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Dijaloški okvir za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)

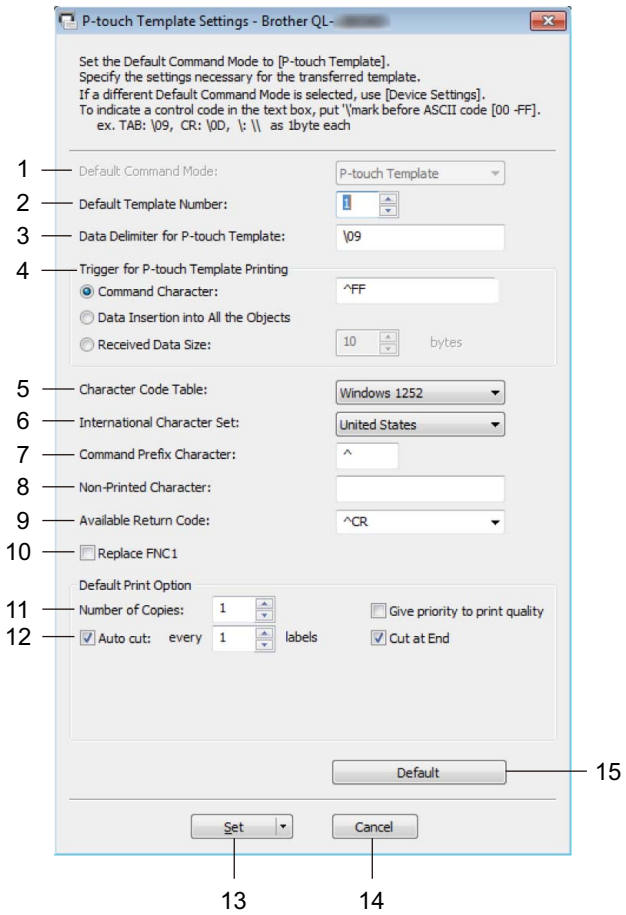

1 Default Command Mode (Zadani naredbeni način rada)

Određuje način rada P-touch Template kao zadani način rada.

Više o promjeni načina rada potražite u *Kartica Management (Upravljanje)* na stranici 39.

2 Default Template Number (Broj zadanog predloška)

Određuje broj zadanog predloška na koji se pisač postavlja nakon uključivanja. Ako ne želite prenijeti predložak na pisač, nemojte navesti broj predloška.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Graničnik podataka za P-touch Template)

Prikazuje se simbol koji se upotrebljava za ukazivanje granica između skupina podataka u datoteci (najviše 20 znakova).

4 Trigger for P-touch Template Printing (Okidač za ispisivanje P-touch Template)

Određuje se okidač kako biste započeli s ispisivanjem iz raznih opcija.

- **Command Character** (Naredbeni znak): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni naredbeni znak.
- **Data Insertion into All the Objects** (Umetanje podataka u sve objekte): Ispisivanje započinje kada se primi graničnik za posljednji objekt.
- **Received Data Size** (Veličina primljenih podataka): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni broj znakova. Međutim, graničnici se ne uračunavaju u broj znakova.

5 Character Code Table (Tablica kodova znakova)

Odabir jednog od sljedećih skupova s kodovima znakova.

6 International Character Set (Skup međunarodnih znakova)

Navodi skupove znakova određenih zemalja.

Sljedeći se kodovi razlikuju ovisno o odabranoj državi:

23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh

Kako biste promijenili znakove, preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) sa stranice **Manuals** (Priručnici) svog modela s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

7 Command Prefix Character (Naredbeni prefiksalni znak)

Određuje kod prefiksnog znaka koji utvrđuje naredbe za upotrebu u načinu rada P-touch Template.

8 Non-Printed Character (Neispisani znak)

Ovdje određeni znakovi ne ispisuju se kada se prime podaci (najviše 20 znakova).

9 Available Return Code (Dostupni kod za prijelaz u novi redak)

Kod za novi redak upotrebljava se kod umetanja podataka kako bi ukazao da sljedeći podaci trebaju prijeći u sljedeći redak na tekstnom objektu. Odaberite jedan od sljedeća četiri koda za novi redak ili upišite željeni kod novog retka (najviše 20 znakova).

10 Replace FNC1 (Zamjena FNC1)

Zamjenjuje kodove GS s FNC1.

11 Number of Copies (Broj kopija)

Određuje broj kopija (najviše 99 kopija).

12 Opcija rezanja

Određuje treba li pisač naljepnice odrezati automatski i koliko će se naljepnica ispisati prije rezanja (najviše 99 naljepnica).

13 Set (Postavi)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku za ponovno korištenje u budućnosti, u padajućem izborniku odaberite **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku). Spremljena naredbena datoteka može se upotrebljavati s načinom rada masovne pohrane kako bi se postavke primijenile na pisač. Za više informacija pogledajte *Način rada masovne pohrane* na stranici 70.

14 Cancel (Otkaži)

Otkazuje postavke i zatvara dijaloški okvir. Postavke ostaju nepromijenjene.

15 Default (Zadano)

Vraća sve vrijednosti postavki u dijaloškom okviru za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) na zadane vrijednosti.

Printer Setting Tool za Mac

Aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije pisača i postavke uređaja s računala s operativnim sustavom Mac. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Napomena

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada upotrijebite program za početnu instalaciju za instaliranje upravljačkog programa pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.

VAŽNO

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) dostupan je samo s kompatibilnim pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je kabel AC napajanja povezan s pisačem i električnom utičnicom.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo USB kabelom. Ovim alatom ne mogu se odrediti postavke pomoću Wi-Fi-ja.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac

1. Povežite pisač koji želite konfigurirati s računalom.
2. Kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) > **Printer Setting Tool.app**.
   Pojavit će se prozor **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
3. Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake **Printer** (Pisač). Ako se pojavi drugi pisač, iz skočnog popisa odaberite željeni pisač.
4. Odaberite bilo koju karticu postavki, zatim odredite ili promijenite postavke.
5. Kliknite **Apply Settings to the Printer** (Postavke primijeni na pisač) kako biste postavke primijenili na pisač.
6. Kliknite **Exit** (Izlaz).

VAŽNO

Koristite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za konfiguraciju pisača *samo* kad je pisač u stanju pripravnosti. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati dok obrađuje ili ispisuje ispisni zadatak.

Dijaloški okvir postavki

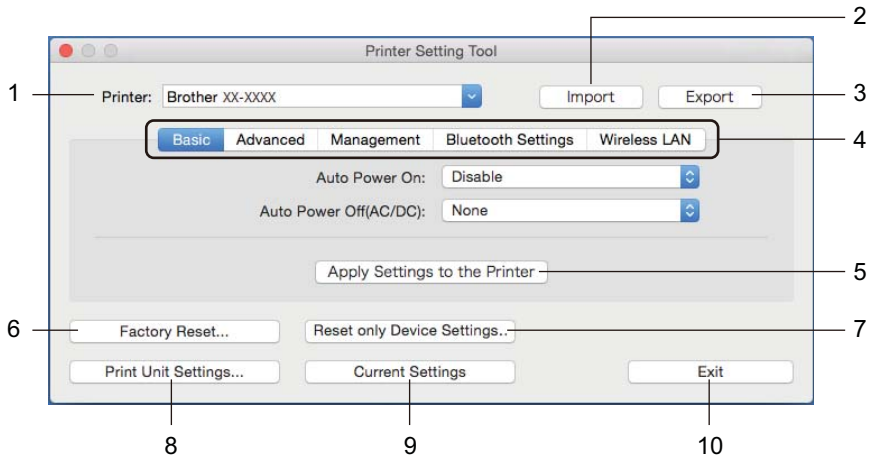

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Import (Uvoz)
Uvozi postavke iz datoteke.

3 Export (Izvoz)
Sprema trenutačne postavke u datoteku.

4 Kartice postavki
Sadrže postavke koje možete odrediti ili promijeniti.

5 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na pisač.

6 Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)
Sve se postavke resetiraju na tvorničke postavke, uključujući postavke uređaja, prenesene podatke i mrežne postavke.

7 Reset only Device Settings... (Resetiraj samo postavke uređaja...)
Postavke uređaja u karticama Basic (Osnovno), Advanced (Napredno) i Management (Upravljanje) resetiraju se na tvorničke postavke.

8 Print Unit Settings (Postavke jedinice za ispisivanje)
Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici firmvera i postavci uređaja.
Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba za rezanje (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 65.

Napomena
Preporučujemo da za ispis ovog izvještaja upotrijebite DK rolu od 62 mm ili širu.

9 Current Settings (Trenutačne postavke)
Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru.

10 Exit (Izlaz)
Izlazi iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Kartica Basic (Osnovno)

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel AC napajanja ukopča u električnu utičnicu.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

Napomena

Auto Power Off (Automatsko isključivanje) onemogućeno je pri povezivanju s bežičnom mrežom, žičnom mrežom ili Bluetooth vezom.

Kartica Advanced (Napredno)

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
- **Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača).
- **Cut Settings (Postavke rezanja)**

  Određuje se način rezanja pri ispisu više naljepnica.
- **Serialize Mode (Način rada serijalizacije)**

  Određuje kako želite serijalizirati (numerirati) ispisane naljepnice.

Kartica Management (Upravljanje)

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odabire naredbeni način rada.
- **Airplane Mode (Način rada u zrakoplovu)**

  Omogućuje se deaktiviranje Bluetooth ili Wi-Fi sučelja. Ova je funkcija korisna kada upotrebljavate pisač za naljepnice na mjestima gdje prijenosi signala nisu dopušteni.

Kartica Bluetooth Settings (Postavke Bluetootha)

- **Bluetooth Device Name (Naziv Bluetooth uređaja)**

  Prikazuje se naziv Bluetooth uređaja.

- **Bluetooth Address (Bluetooth adresa)**

  Prikazuje dohvaćenu Bluetooth adresu.

- **Visible to Other Devices (Vidljiv drugim uređajima)**

  Dopušta da pisač „otkriju" drugi Bluetooth uređaji.

- **Auto re-pairing (Automatsko ponovno uparivanje)**

  Određuje hoće li se provesti automatsko ponovno povezivanje s prethodno povezanim Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch).

- **Change PIN code (Promijeni PIN kod)**

  Ako je odabrano **On** (Uključeno), odredite PIN koji će se upotrebljavati kod uparivanja uređaja koji su kompatibilni s Bluetoothom 2.0 ili starijim.

- **Request Secure Simple Pairing (SSP) settings during pairing (Zatraži postavke za sigurno jednostavno uparivanje (SSP) tijekom uparivanja)**

  Ako se odabere ovaj potvrdni okvir, uparivanje se može obaviti pomoću gumba pisača za uređaje koji su sukladni s Bluetooth 2.1 ili novijim inačicama.

Kartica Wireless LAN (Bežični LAN)

- **WirelessDirect**

  Uključuje ili isključuje funkciju Wireless Direct.

- **SSID/Network Key Generation (SSID / generiranje mrežnog ključa)**

  Odabire **AUTO** (Automatski) ili **STATIC** (Statično).

- **SSID (Network Name) (SSID (naziv mreže)) / Network Key (Mrežni ključ)**

  Određuje SSID (3 – 25 ASCII znakova) i mrežni ključ za upotrebu u načinu rada Wireless Direct. Postavku možete odrediti samo ako je **STATIC** (Statično) odabrano kao **SSID/Network Key Generation** (SSID / generiranje mrežnog ključa).

- **Display current settings (Prikaži trenutačne postavke)**

  Prikazuje trenutačne postavke za Wireless Direct. Kliknite **Current Settings** (Trenutačne postavke) kako biste ažurirali prikazane postavke najnovijim informacijama.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki na prvi pisač odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Odaberite novopovezani pisač iz padajućeg popisa **Printer** (Pisač).
3. Kliknite **Apply Settings to the Printer** (Postavke primijeni na pisač).
   Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste spremili trenutačne postavke u datoteku, kliknite **Export** (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete **Import** (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Dijaloški okvir postavki* na stranici 45.

Promjena postavki prilikom ispisivanja s mobilnog uređaja

Ako upotrebljavate mobilni uređaj, promijenite postavke prije ispisivanja koristeći se aplikacijom. Postavke koje se mogu promijeniti razlikuju se ovisno o aplikaciji.

Napomena

Prije povezivanja mobilnog uređaja možete odrediti detaljne postavke tako da pisač povežete s računalom i upotrijebite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.

5 Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template

Radnje pomoću P-touch Template

Način rada P-touch Template omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška koristeći se drugim uređajima koji su spojeni na pisač za naljepnice.

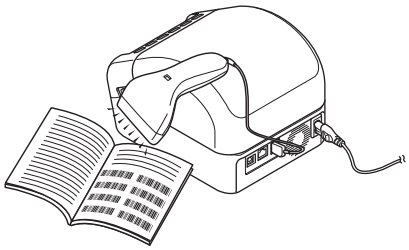

Osnovne radnje

- *Ispisivanje standardnog predloška* (pogledajte stranicu 54)

  Preuzmite često korištene predloške ili slike te skenirajte crtični kod kako biste odabrali koje ćete od njih ispisati.

- *Ispisivanje naprednog predloška* (pogledajte stranicu 56)

  Preuzmite predložak i skenirajte crtični kod kako biste ispisali primjerak ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.

- *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* (pogledajte stranicu 59)

  Preuzmite bazu podataka povezanu s predloškom i skenirajte crtični kod kako biste pronašli zapis koji ćete unijeti u predložak te ga ispisali.

Napredne značajke

- *Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj)* (pogledajte stranicu 62)

  Automatski povećajte ispisani tekst ili crtične kodove u svim preuzetim predlošcima.

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programabilni logički uređaj.
- Za više informacija pogledajte *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)*. Najnovije inačice možete preuzeti s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Priprema

Prije povezivanja skenera crtičnoga koda s pisačem odredite postavke skenera crtičnoga koda koristeći se alatom P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) (u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)).

Određivanje postavki u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom i zatim uključite pisač.
2. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

     Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother** > **Label & Mobile Printer** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

     Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

     Kliknite **Start** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
3. Kliknite **P-touch Template Settings** (Postavke za P-touch Template).

4 Odaberite odgovarajuće postavke, zatim kliknite **Set** (Postavi).

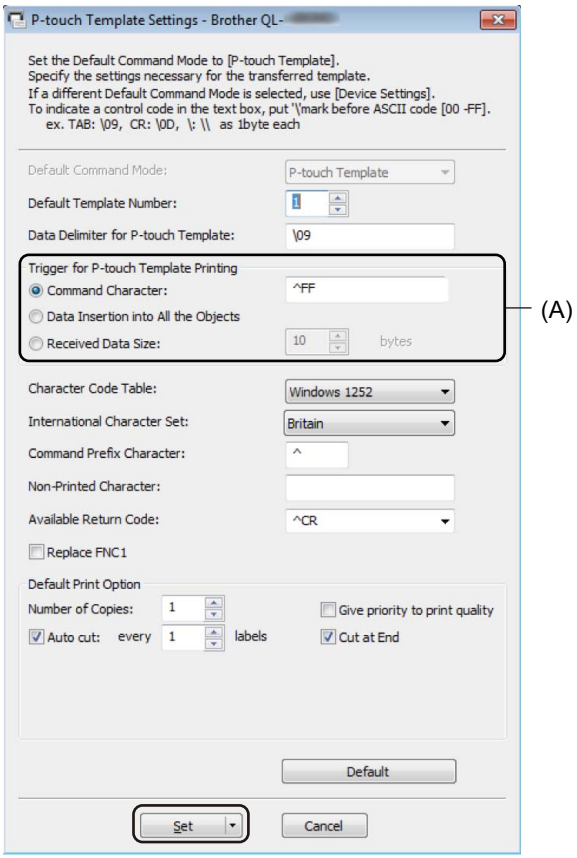

Napomena

- Prema zadanim postavkama, ispisivanje započinje kada se skenerom crtičnog koda skenira kod „^FF” s crtičnog koda. (To se može promijeniti postavkama koje su označene slovom (A) na prethodnoj slici.) Ako se odabere **Received Data Size** (Veličina primljenih podataka) s postavkom broja bajtova, predložak će se automatski ispisati nakon skeniranja određenog broja bajtova.
- Budući da se postavka načina rada za ispisivanje vraća u način rada rastera svaki put kada ispišete putem računala, postavku ćete morati ponovno promijeniti u način rada predloška.
- Ako isključite pisač pa ga ponovno uključite, pisač će se pokrenuti u načinu rada predloška.

Povezivanje skenera crtičnoga koda

Preporučujemo da upotrebljavate pouzdan i vrlo kvalitetan skener crtičnog koda te da prije odabira modela provjerite specifikacije skenera crtičnog koda.

■ Metode spajanja skenera crtičnoga koda:

Upotrijebite sučelje USB poslužitelja, Wi-Fi sučelje ili Bluetooth sučelje.

■ Kriteriji odabira preporučenog skenera crtičnog koda:

- Kod upotrebe sučelja USB poslužitelja: modeli HID klase mogu se prepoznati kao tipkovnica
- Kod upotrebe Bluetooth sučelja: modeli Bluetootha inačice 2.1 + EDR (klasa 1) koji podržavaju profile SPP ili OPP

Napomena

- Za način rada P-touch Template predlošci se prvo moraju preuzeti s računala na pisač pomoću aplikacije P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 88.
- Skener crtičnoga koda treba se programirati tako da upotrebljava englesku tipkovnicu. Skener crtičnoga koda trebao bi se za početnike programirati tako da skenira podatke bez prefiksalnih ili sufiksalnih znakova. Napredni korisnici mogu prefiksalne i sufiksalne znakove skenirati i upotrebljavati kao naredbe kojima će na pisaču izraditi prilagođene predloške.
- Više informacija o načinu upotrebe i programiranju određenog modela skenera crtičnog koda zatražite od proizvođača skenera.

Ispisivanje standardnog predloška

Preuzmite često korištene predloške ili slike te jednostavno skenirajte crtični kod kako biste odabrali koje ćete ispisati.

Primjer:

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.
- Grupirani objekti konvertirat će se i poslati kao slika.

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 88.

Napomena

Tekstni objekt na izgledu naljepnice može se konvertirati u sliku. Nakon što se konvertira u sliku, tekst se ne može promijeniti. Ovo je korisno jer se time štite često korišteni predlošci od slučajnog uređivanja.

U prozoru izgleda aplikacije P-touch Editor desnim klikom miša kliknite na tekstni objekt, zatim kliknite **Properties** (Svojstva). Kliknite karticu **Expanded** (Prošireno), zatim odaberite potvrdni okvir **Text Cannot Be Edited** (Tekst se ne može urediti).

Ako se ne pojavljuje kartica **Expanded** (Prošireno), kliknite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije) > **General** (Općenito). U odjeljku **Others** (Ostalo), odaberite potvrdni okvir **Display Expanded Tabs of Object Properties** (Prikaži proširene kartice svojstava objekta).

Kada se ukloni kvačica s potvrdnog okvira, objekt će se ponovno konvertirati u tekst koji se može uređivati.

2. Kada prenosite podatke u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podacima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).
  - Za osnovne radnje možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 10.
  - Za napredne radnje možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 255 za sve predloške preuzete na pisaču, ali ćete trebati skenirati različite crtične kodove u koraku ❻ kako biste ih odabrali i ispisali. Za više informacija preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

4. Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)*. Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.

5. S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

6. Skenirajte crtični kod pod *Broj unaprijed postavljenog predloška* s istim brojem kao što je broj **Key Assign** (Dodjela ključa) kako biste dobili željeni izgled naljepnice.

7. Određena naljepnica se ispisuje.

Ispisivanje naprednog predloška

Preuzmite predložak i skenirajte crtični kod kako biste ispisali primjerak ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.
- Ako crtični kod ima drukčiji protokol od crtičnog koda predloška koji je već registriran na pisaču, možda nećete moći izraditi ili ispisati crtični kod.
- Ovisno o modelu skenera crtičnog koda, neki standardi i protokoli za crtične kodove možda neće biti podržani u ovom pisaču.

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 88.

CODE128/9-znamenkasti

VAŽNO

Pri dizajniranju predloška važno je zadovoljiti zahtjeve koje za crtični kod postavlja standard ili protokol. Veličina naljepnice i položaj crtičnog koda moraju biti točni za broj i vrstu znakova koji se šalju iz skenera crtičnog koda. Crtični kod u predlošku ne može se izraditi ili skenirati ako crtični kod s umetnutim podacima u potpunosti ne odgovara području za ispis slike naljepnice.

2. Kada prenosite podatke u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podacima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).
  - Možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 10 za sve predloške preuzete na pisač.
- Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

4 Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)*. Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.

5 S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o alatu P-touch Template Setting (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

6 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s istim brojem (tri znamenke) kao i broj **Key Assign** (Dodjela ključa) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.
Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak 6.

Primjer:

7 Skenirajte crtični kod s podacima koje želite umetnuti u objekt crtičnoga koda u odabranom preuzetom predlošku iz koraka ❻.

Primjer:

(CODE128 / 9-znamenkasti)

8 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem* kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

9 Crtični kod u ispisanom predlošku sadržavat će podatke iz crtičnog koda skeniranog u koraku ❼.

Primjer:

Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

Možete preuzeti bazu podataka povezanu s predloškom, skenirati crtični kod kao ključnu riječ za pronalaženje zapisa koji sadrži tu ključnu riječ i zatim taj zapis umetnuti u predložak kako biste ga ispisali.

Napomena

- Pisač je rezervirao krajnji lijevi stupac (A) preuzete povezane baze podataka za ovu radnju, stoga ključna riječ skenirana s crtičnog koda mora biti u ovome stupcu baze podataka.
- Da bi pisač mogao uspješno naći ključne riječi, podaci u krajnjem lijevom stupcu (A) moraju točno odgovarati ključnim riječima koje su skenirane iz crtičnog koda.
- P-touch Editor i pisač mogu očitati samo jedan redak podataka u svakom polju povezane baze podataka, stoga ne preporučujemo upotrebu baza podataka s dva ili više redaka podataka u krajnjem lijevom stupcu (A).
- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.

1. Za izradu predloška i povezivanje s datotekom baze podataka upotrijebite aplikaciju P-touch Editor. S tekstnim objektima i objektima crtičnoga koda u predlošku možete povezati onoliko stupaca koliko vam je potrebno.

Napomena

Pazite da se ključne riječi nalaze u krajnjem lijevom stupcu (A), ali da nisu povezane ni s jednim objektom teksta ili crtičnog koda u predlošku s poljem (A) ako te podatke ne trebate na ispisanoj naljepnici.

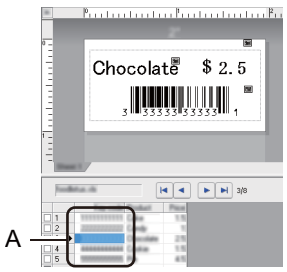

Za više informacija o određivanju postavki pogledajte **P-touch Editor Help** (Pomoć za P-touch Editor).

2. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 88.
Datoteka povezane baze podataka također će se prenijeti.

3. Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).

Napomena

Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

4 Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

5 Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška*.
Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.

6 S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako ne skenirate naredbe crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o alatu P-touch Template Setting (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija za ispis, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

7 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s istim brojem (tri znamenke) kao i broj **Key Assign** (Dodjela ključa) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.

Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak 6.

Primjer:

8 Skenirajte crtični kod koji sadrži ključnu riječ za pretragu u preuzetoj bazi podataka iz koraka ❹.
Primjer:

9 Skenirajte crtični kod *Graničnik* kako biste poslali naredbu za započinjanje pretrage preuzete baze podataka za skeniranu ključnu riječ.

10 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem* kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korake ❾ i ❿.

Primjer:

11 Pisač će ispisati predložak s podacima umetnutim iz zapisa u bazi podataka pronađenog pomoću skenirane ključne riječi.

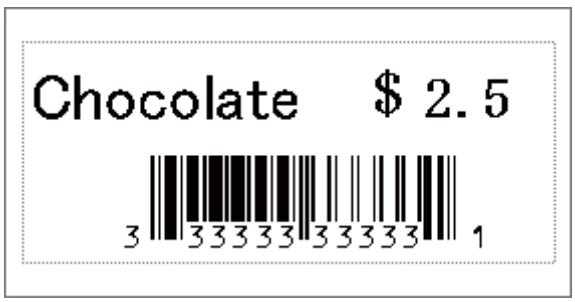

Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj)

Možete automatski povećati brojeve teksta ili crtične kodove do 999 prilikom ispisivanja preuzetih predložaka. Odaberite tekstne objekte i/ili objekte crtičnog koda za povećanje tijekom ispisivanja.

Tekstno numeriranje (serijaliziranje)

1. Koristite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali tekstni objekt koji želite automatski povećavati tijekom ispisivanja.
   Primjer:

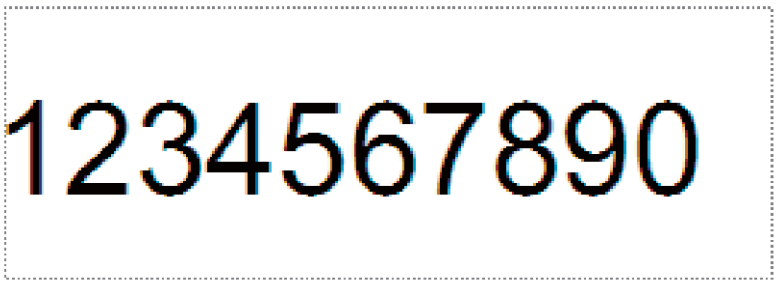

2. Istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar tekstnog objekta koji želite povećati (najviše 15). Odabrana skupina naziva se polje Numeriranja.

3. Desnim klikom miša kliknite na polje Numeriranja, zatim odaberite **Numbering** (Numeriranje).

Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje)

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali objekt crtičnoga koda koji želite automatski povećati tijekom ispisivanja.

2. Desnim klikom miša kliknite na objekt crtičnog koda, zatim odaberite **Properties** (Svojstva). Pojavljuje se prozor Svojstva crtičnog koda.

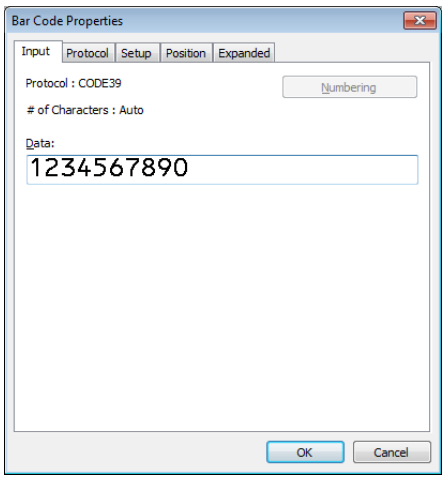

3. Istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar objekta crtičnog koda koji želite povećati (najviše 15). Odabrana skupina naziva se polje Numeriranja.

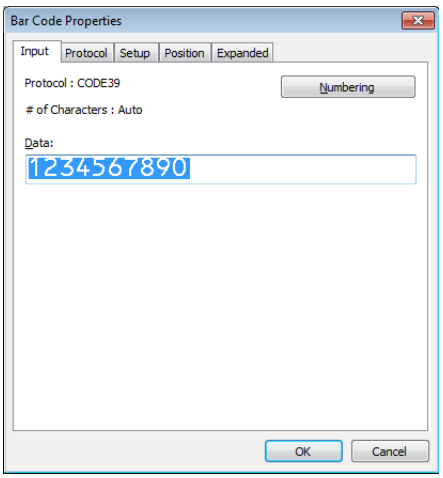

Napomena

Kada se istakne skupina brojeva i slova, gumb **Numbering** (Numeriranje) bit će omogućen.

4. Kliknite **Numbering** (Numeriranje), zatim kliknite **OK** (U redu).

Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem)

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 88.

2. Postavite pisač za naprednu radnju ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem). Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 156.

   - Skenirajte *serijalizirani* crtični kod, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s brojem kopija koje želite ispisati (tri znamenke).

     Primjer:

     Za pet kopija odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate crtične kodove za [0][0][5]

Napomena

- Kako biste započeli ispis, pridržavajte se postupaka osnovnih radnji načina rada P-touch Template. Više informacija potražite na *Ispisivanje standardnog predloška* na stranici 54 do *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* na stranici 59.
- Polje numeriranja povećavat će se za jedan broj ili slovo sa svakom ispisanom naljepnicom, a zbroj će se trajno spremiti na pisač.
- Kako biste tekstni objekt ili objekt crtičnoga koda resetirali na originalnu vrijednost, skenirajte crtični kod *Inicijaliziraj podatke predloška*.

6 Ostale funkcije

Potvrda postavki pisača za naljepnice

Izvještaj postavki možete ispisati bez povezivanja pisača s računalom ili mobilnim uređajem.

1. Uključite pisač.
2. Postavite DK rolu od 62 mm ili širu u pisač. Pritisnite i dvije sekunde držite pritisnutim gumb za rezanje (✂). Započinje ispis izvještaja.

Ispisivanje s izrezivanjem (ispisivanje naljepnica s crtičnim kodom) (samo za Windows®)

Ovim se pisačem može ispisati jedan ili više crtičnih kodova iz .pdf datoteke veličine A4 ili Letter. Automatski će prepoznati i zatim pojedinačno izrezati i ispisati crtične kodove koje odredite.

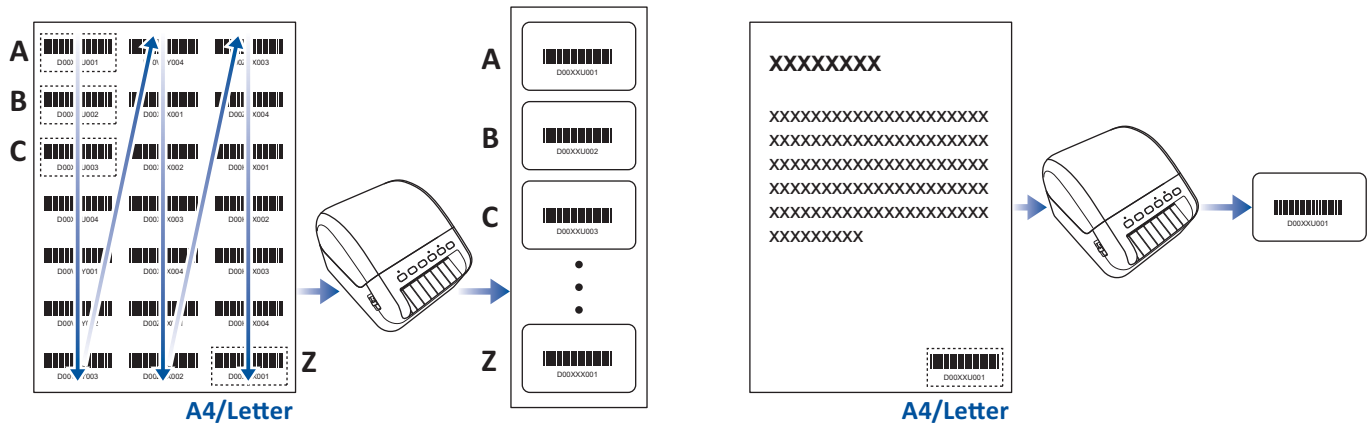

Napomena

- Funkcija Ispisivanje s izrezivanjem dostupna je samo kod ispisivanja iz upravljačkog programa pisača za operativni sustav Windows i ne može se izvršiti pomoću aplikacije P-touch Editor.
- Za ispisivanje .pdf datoteke upotrebljavajte Adobe Acrobat Reader XI/DC ili noviju inačicu.

Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

- Kod 39/ kod 3 od 9
- ITF/ ITF-14/ Interleaved 2 od 5
- GS1-128 (UCC/ EAN-128)
- Kodabar (kod 2 od 7, NW-7)
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/ EAN-8
- JAN-13/ EAN-13

Specifikacija crtičnog koda

Svojstva	Specifikacija
Okomita širina	(najmanje) 5 mm
Vodoravna širina	Najuža traka: (najmanje) 0,5 mm
Margina	(najmanje) 10 puta širina najuže trake
Boja	Crna
Boja pozadine	Bijela
Širina ćelije (najšira traka)	(najmanje) 0,5 mm

Izrađivanje dokumenta crtičnog koda za upotrebu s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

Da biste upotrebljavali funkciju Ispisivanje s izrezivanjem, izradite dokument crtičnog koda i spremite ga u formatu .pdf.

Osigurajte da konačna .pdf datoteka crtičnog koda ispunjava sljedeće zahtjeve:

Uvjeti crtičnog koda

Stavka	Uvjet
Ukupan broj crtičnih kodova	Između 1 – 99 crtičnih kodova.
Vrsta crtičnog koda	Upotrebljavajte samo crtične kodove koji su kompatibilni sa značajkom Ispisivanje s izrezivanjem. Za više informacija pogledajte *Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem* na stranici 66.
Položaj crtičnog koda	Osigurajte da crtični kodovi nisu nakrivljeni ili pod kutom. Moraju biti paralelni s vrhom i dnom svake stranice. Osigurajte da crtični kodovi započinju u gornjem lijevom kutu stranice i idu od vrha prema dnu te se nastavljaju u stupcima s lijeva na desno.

Izgled crtičnog koda

Ispravan izgled crtičnog koda	Neispravan izgled crtičnoga koda
Crtični kodovi započinju u gornjem lijevom kutu i idu prema dolje u stupcu te se nastavljaju na vrhu sljedećeg stupca udesno. 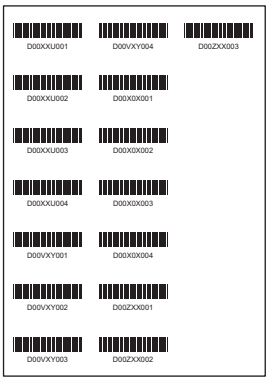	Nije prepoznat (nije poravnat duž gornje margine) 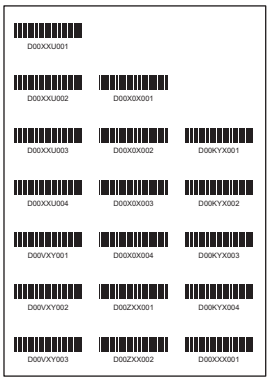

Ispisivanje naljepnica s crtičnim kodovima funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

Napomena

Uvjerite se da je pisač povezan s računalom ili mobilnim uređajem USB kabelom ili mrežnom vezom.

1. Otvorite .pdf datoteku dokumenta crtičnog koda koji želite ispisati.
2. Kliknite **Datoteka** > **Ispis**.
3. Kliknite **Pisač**: padajući popis, zatim odaberite svoj pisač.
4. U odjeljku **Veličina stranice i rukovanje** odaberite izborni gumb **Stvarna veličina**.
5. Pod **Usmjerenje**, odaberite izborni gumb **Uspravno**.
6. Kliknite **Svojstva**.

7 Kliknite karticu **Basic** (Osnovno) te zatim postupite na jedan od sljedećih načina:

- Za naljepnice rezane po kalupu poništite odabir potvrdnog okvira **Cut Every** (Izreži svaku).
- Za neprekidne role odaberite potvrdni okvir **Cut Every** (Izreži svaku).

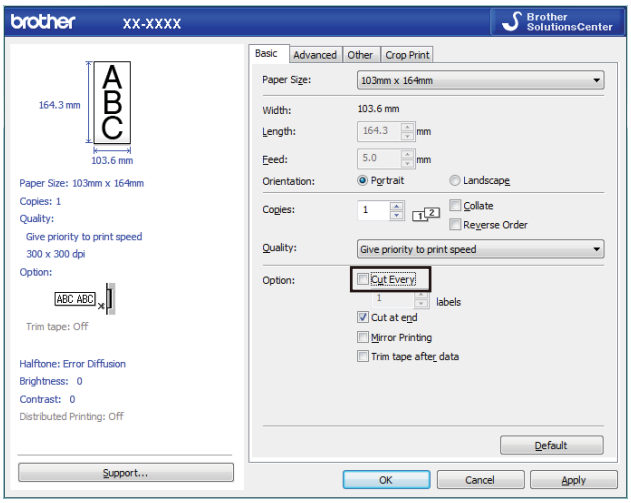

8 Kliknite karticu **Crop Print** (Ispisivanje s izrezivanjem) i odaberite potvrdni okvir **Automatically print individual labels with barcodes** (Automatsko ispisivanje pojedinačnih naljepnica s crtičnim kodovima). Kliknite **Label/Paper Size** (Veličina naljepnice/papira): padajući popis te zatim odaberite odgovarajuću veličinu **Label/Paper Size** (Veličina naljepnice/papira).

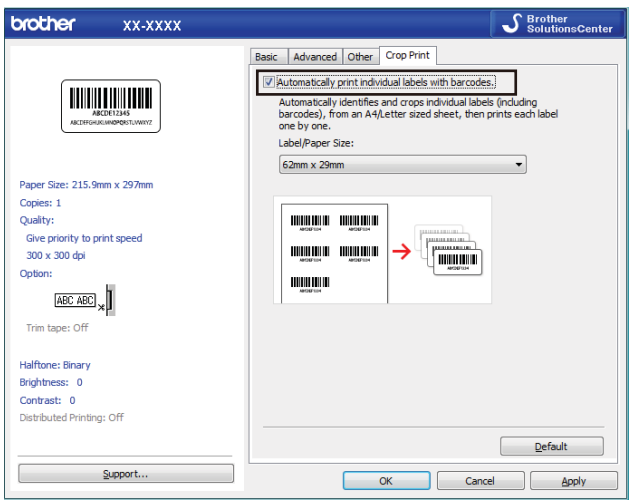

9 Kliknite **OK** (U redu).

Napomena

Odaberite najbližu veličinu DK naljepnice koja odgovara originalnoj veličini izrezanih podataka. Preporučujemo da testirate na uzorku prije ispisivanja velikog broja naljepnica.

⑩ Ispišite sa zaslona aplikacije za ispis.

VAŽNO

- Nemojte povećati ili smanjiti veličinu lista s crtičnim kodovima. Crtični kodovi možda se neće ispravno prepoznati.
- Kada ispisujete iz programa Acrobat Reader, postupite na sljedeći način:
  - U odjeljku **Veličina stranice i rukovanje** poništite odabir izbornog gumba **Odaberi izvor papira prema veličini PDF-a**.
  - Pod **Usmjerenje**, odaberite izborni gumb **Uspravno**.

Način rada masovne pohrane

Opis

Značajka masovne pohrane omogućuje slanje datoteke na pisač pomoću USB sučelja bez instaliranja upravljačkog programa za pisač.

Ova je značajka korisna za:

- primjenu postavki pisača spremljenih u naredbenoj datoteci (.blf format datoteke) i dodavanje predložaka (.blf format datoteke) na pisač bez upotrebe softverskih alata. Obje vrste datoteka mora distribuirati administrator.
- izvršavanje naredbi bez instaliranja upravljačkog programa pisača.
- upotrebu uređaja s operativnim sustavom (u što spadaju i operativni sustavi koji nisu Windows®) koji ima značajku USB poslužitelja za ispis i prijenos podataka.

Upotreba načina rada masovne pohrane

1. Uvjerite se da je pisač isključen.
2. Istodobno pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutima gumb za Wi-Fi (ᯤ) i gumb za napajanje (⏻). Pisač se pokreće u načinu rada masovne pohrane, LED lampica statusa svijetli zeleno.
3. Računalo ili uređaj spojite na pisač putem USB-a. Prostor za masovnu pohranu pisača pojavit će se kao mapa na zaslonu računala ili uređaja.

Napomena

Ako se prostor za masovnu pohranu ne pojavi automatski, pogledajte upute za rad operativnog sustava računala ili uređaja da biste saznali informacije o tome kako ćete pristupiti prostoru za masovnu pohranu.

4. Povucite i ispustite datoteku koju želite kopirati u prostor za masovnu pohranu.
5. Pritisnite gumb za WPS. Izvršit će se naredbe u naredbenoj datoteci, a LED lampica statusa zatreperit će jednom. Po završetku LED lampica statusa svijetlit će zeleno.
6. Da biste isključili način rada masovne pohrane, potrebno je isključiti pisač.

VAŽNO

- Kada se pisač isključi, način rada masovne pohrane deaktivirat će se i sve datoteke u prostoru za masovnu pohranu izbrisat će se.
- Ova značajka podržava datoteke s ekstenzijama .bin i .blf. Ostali formati datoteka nisu podržani.
- Nemojte izrađivati mape u prostoru za masovnu pohranu. Ako izradite mapu, nećete moći pristupiti datotekama u mapi.
- Kapacitet prostora za masovnu pohranu iznosi 2,5 MB. Datoteke veće od 2 MB možda neće ispravno funkcionirati.
- Ako se kopira više datoteka, ne može se jamčiti redoslijed izvršavanja naredbi.
- Žični LAN, Bluetooth i Wi-Fi nisu dostupni kada se pisač nalazi u načinu rada masovne pohrane.
- Dok izvršavate kopiranu datoteku, nemojte pristupati drugim datotekama u prostoru masovne pohrane.

Napomena

Za više informacija o tome kako izraditi .blf datoteku pogledajte *Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos* na stranici 98.

Ispis JPEG datoteke

Slikovni podaci (JPEG) mogu se ispisivati bez upotrebe upravljačkog programa pisača.

Napomena

- JPEG slike mogu se ispisivati uz pomoć funkcije masovne pohrane.
- Object Push Profile (OPP) koristi se za ispis preko Bluetooth veze.
- Pisač će pretvoriti JPEG sliku u boji u „crno-bijelu” sliku uz pomoć postupka miješanja boja.
- Kada se šalje JPEG slika koja je već „crno-bijela”, ovim postupkom miješanja boja može se dobiti mutna slika.
- Kvalitetu slike možete povećati ako isključite svaku prethodnu obradu JPEG slike.

- Ispisivati se mogu samo JPEG slike. (Ograničeno na datoteke s .jpg ekstenzijom.)
- Maksimalna veličina datoteke je 5 MB.
  (2 MB kada se koristi funkcija masovne pohrane.)
- Maksimalna razlučivost je:
  visina × širina = 12 000 × 1296 točkica
  Ako se ova ograničenja prekorače, podaci koje pisač primi bit će odbačeni i neće se ispisati.
- Ispis pri odnosu 1 piksel = 1 točkica.
- Pisač provodi binarnu obradu (jednostavna binarna obrada) radi ispisa slike.
- Slika se ispisuje s odnosom visine i širine kao što je u primljenim podacima.

Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®)

Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispisivanje se može raspodijeliti na više pisača putem USB-a ili mrežne veze kako bi se smanjilo vrijeme ispisivanja.

Napomena

Broj stranica podijelit će se među odabranim pisačima. Ako se određeni broj stranica ne može ravnomjerno podijeliti među pisačima, može se podijeliti prema redoslijedu pisača kako je prikazano.

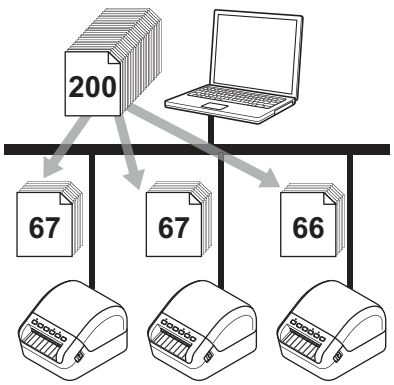

1. U aplikaciji P-touch Editor, kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispis).
2. Kliknite **Properties…** (Svojstva).
3. Kliknite karticu **Advanced** (Napredno), zatim odaberite potvrdni okvir **Distributed Printing** (Raspodijeljeno ispisivanje) i kliknite **Settings** (Postavke).

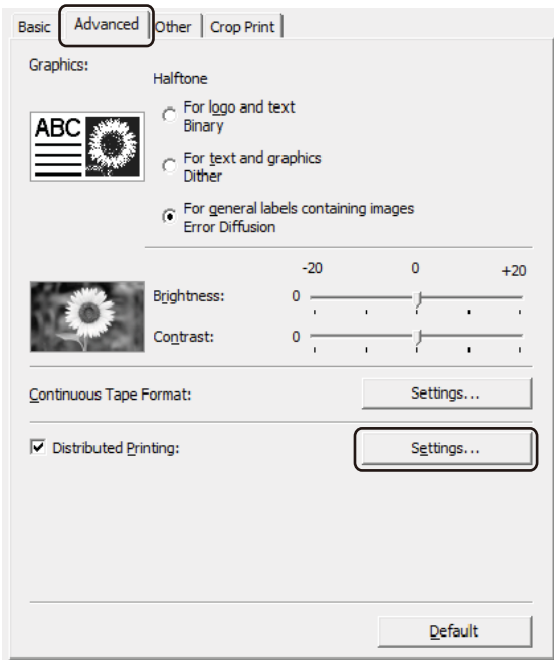

4 U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) odaberite pisače koje želite upotrijebiti za raspodijeljeno ispisivanje.

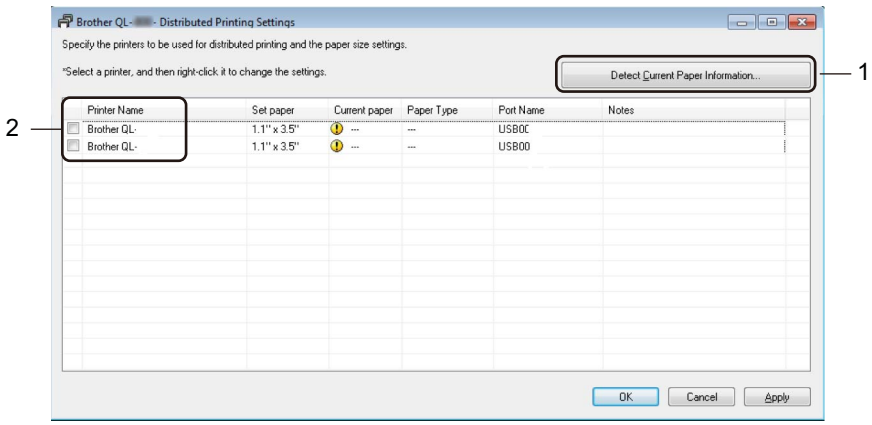

1 Kliknite **Detect Current Paper Information…** (Otkrij informacije o trenutačnom papiru…). Otkrivene informacije o trenutačnom pisaču pojavljuju se u stupcima **Current Paper** (Trenutačni papir) i **Paper Type** (Vrsta papira).

2 Odaberite potvrdni okvir pokraj **Printer Name** (Naziv pisača) koji želite.

Napomena

- Ako se odabrana širina naljepnice razlikuje od prikazane u stupcu **Current Paper** (Trenutačni papir), pojavit će se ikona . U pisač umetnite naljepnicu širine navedene u **Set Width** (Postavljena širina).
- Ako je spojeno više pisača, željeni pisač možete naći po nazivu priključka. xxxxxxxxxxxx iz BRNxxxxxxxxxxxx u nazivu priključka označava MAC adresu / Ethernet adresu pisača. MAC adresu / Ethernet adresu možete provjeriti ispisom podataka za podešavanje pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 65.

5 Odredite veličinu naljepnice.

■ Ako je odabran samo jedan pisač.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisač čije postavke želite odrediti, zatim ga dvaput kliknite ili ga kliknite desnom tipkom miša i zatim kliknite **Settings** (Postavke). Iz padajućeg popisa **Set Width** (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice.

Napomena

Informacije prikazane u dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ mogu se unijeti u tekstni okvir **Notes** (Napomene).

■ Ako je odabrano više pisača.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisače čije postavke želite odrediti, kliknite ih desnim klikom miša, zatim kliknite **Settings** (Postavke). Iz padajućeg popisa **Set Width** (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice. Ista postavka veličine naljepnice primjenjuje se na sve odabrane pisače.

Napomena

Nisu dostupne postavke pod **Printer Settings** (Postavke pisača) i **Notes** (Napomene).

6 Kliknite **OK** (U redu) kako biste zatvorili prozor postavke za veličinu naljepnice.

7 Kliknite **OK** (U redu) kako biste zatvorili prozor **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje).
Podešavanje je dovršeno.

8 Kliknite **OK** (U redu) za zatvaranje prozora **Properties** (Svojstva).

9 Započnite ispisivanje.

Napomena

- Možda neće biti moguće otkriti informacije o pisaču povezanom putem USB koncentratora ili ispisnog poslužitelja. Postavke ručno unesite prije ispisivanja i provjerite može li se pisač upotrebljavati za ispisivanje.
- Ovisno o tome upotrebljavaju li se usmjerivač i sigurnosne značajke, poput vatrozida, možda neće biti moguće upotrebljavati ovu funkciju.
- Preporučujemo da napravite test povezanosti za svoje radno okruženje. Obratite se voditelju za informacijsku tehnologiju ili administratoru radi podrške.

Dio II

Aplikacija

Kako upotrebljavati P-touch Editor 77

Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite LAN (samo za Windows®) 83

Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 88

Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 105

Kako ažurirati softver P-touch 113

7 Kako upotrebljavati P-touch Editor

Ako želite koristiti pisač za naljepnice s računalom, instalirajte aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača.

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

Za Windows®

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor .

   - **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

     Kliknite **Start** > **Svi Programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2** ili dvaput kliknite ikonu prečaca **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

     Kliknite **P-touch Editor 5.2** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

   - **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

     Kliknite **Start** > **P-touch Editor 5.2** pod **Brother P-touch** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

2. Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

Napomena

Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, kliknite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije) u traci izbornika aplikacije P-touch Editor kako bi se prikazao dijaloški okvir **Options** (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov **General** (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom **Operations** (Radnje) pod **Startup Settings** (Postavke pokretanja). Tvornička postavka je **Display New View** (Prikaži novi pregled).

3 Odaberite jednu od prikazanih opcija.

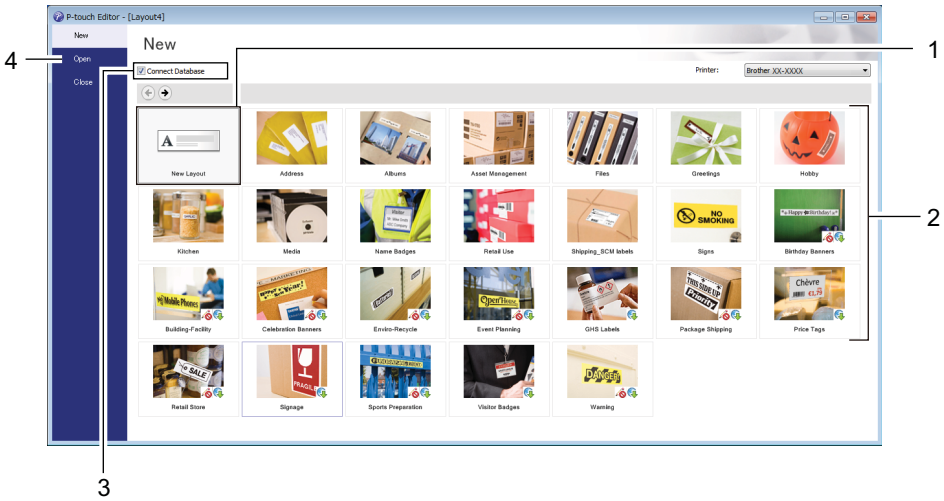

1 Kako biste izradili novi izgled, dvaput kliknite **New Layout** (Novi izgled) ili kliknite **New Layout** (Novi izgled), zatim kliknite →.

2 Kako biste izradili novi izgled koristeći se unaprijed postavljenim izgledom, dvaput kliknite gumb za kategoriju ili odaberite gumb za kategoriju, zatim kliknite →.

3 Kako biste unaprijed postavljeni izgled povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj **Connect Database** (Poveži bazu podataka).

4 Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite **Open** (Otvori).

Ispisivanje aplikacijom P-touch Editor

■ Način rada Express

Ovaj način rada omogućuje brzu izradu izgleda koji sadrže tekst i slike.

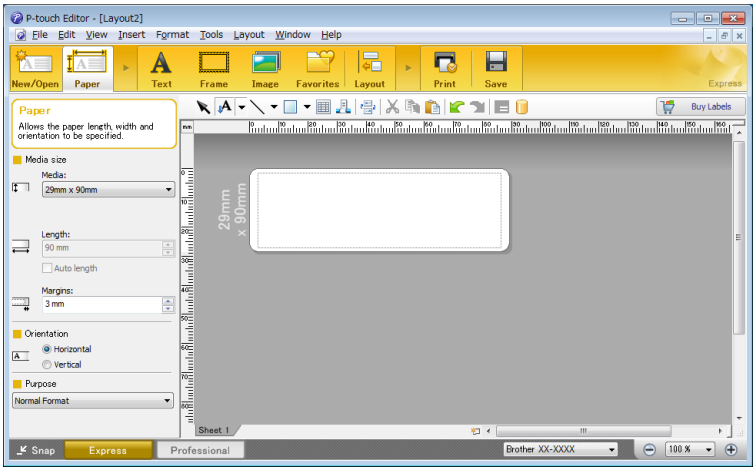

Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu Ispis.
Za ispisivanje kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispiši) u traci izbornika ili kliknite ikonu Ispiši.

■ Način rada Professional

Ovaj način rada omogućuje izradu izgleda pomoću širokog raspona naprednih alata i opcija.

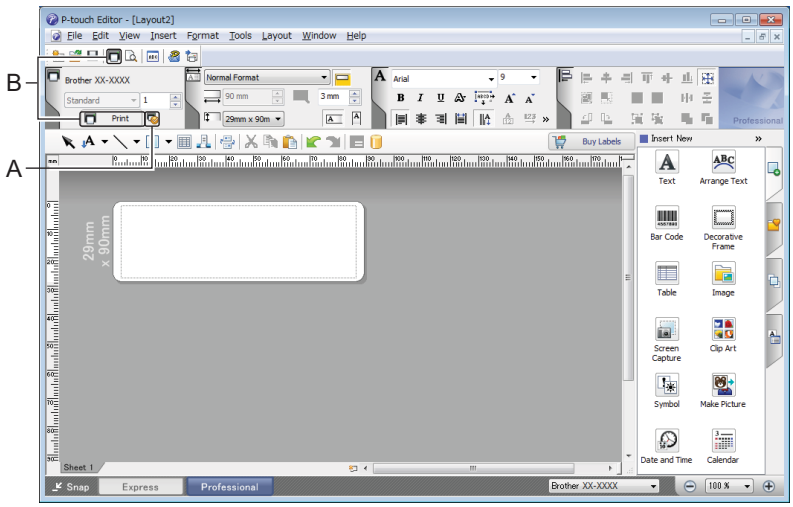

Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu Ispis.
Za ispisivanje kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispiši) u traci izbornika ili kliknite ikonu **Print** (Ispiši) (A).

Druga mogućnost je da kliknete ikonu **Print** (Ispiši) (B) kako biste započeli s ispisivanjem bez mijenjanja postavki za ispisivanje.

■ Način rada Snap

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon računala, ispišete ga kao sliku i spremite za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada **Snap**.
   Prikazat će se dijaloški okvir **Description of Snap mode** (Opis načina rada Snap).

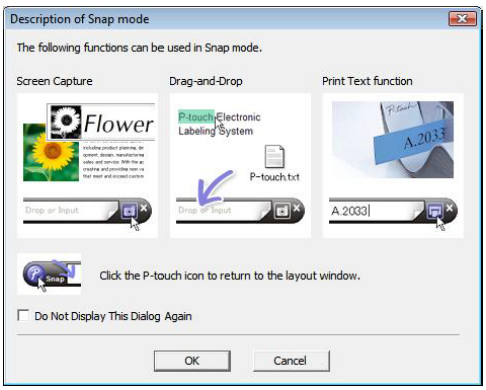

2. Kliknite **OK** (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada **Snap**.

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 88.

Za Mac

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije**, zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije **P-touch Editor**.

Napomena

Kada upotrebljavate Mac, podatke naljepnica ne možete prenositi na pisač pomoću aplikacije P-touch Editor.

Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

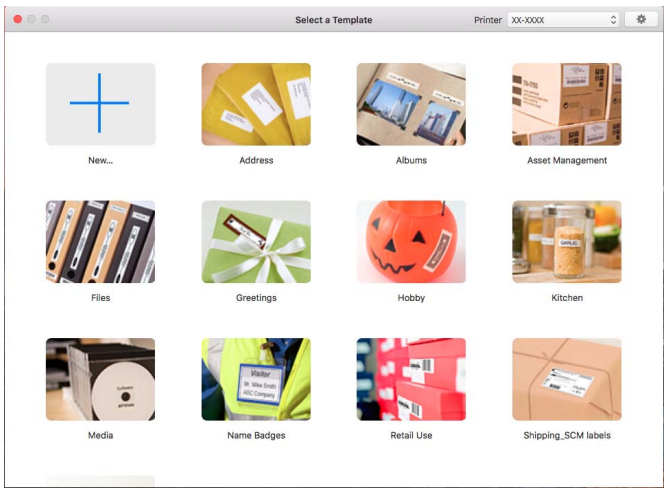

Načini rada

■ Način rada Standard

Ovaj način rada omogućuje izradu naljepnica koje sadrže tekst i slike.

Način rada Standard sastoji se od sljedećih dijelova:

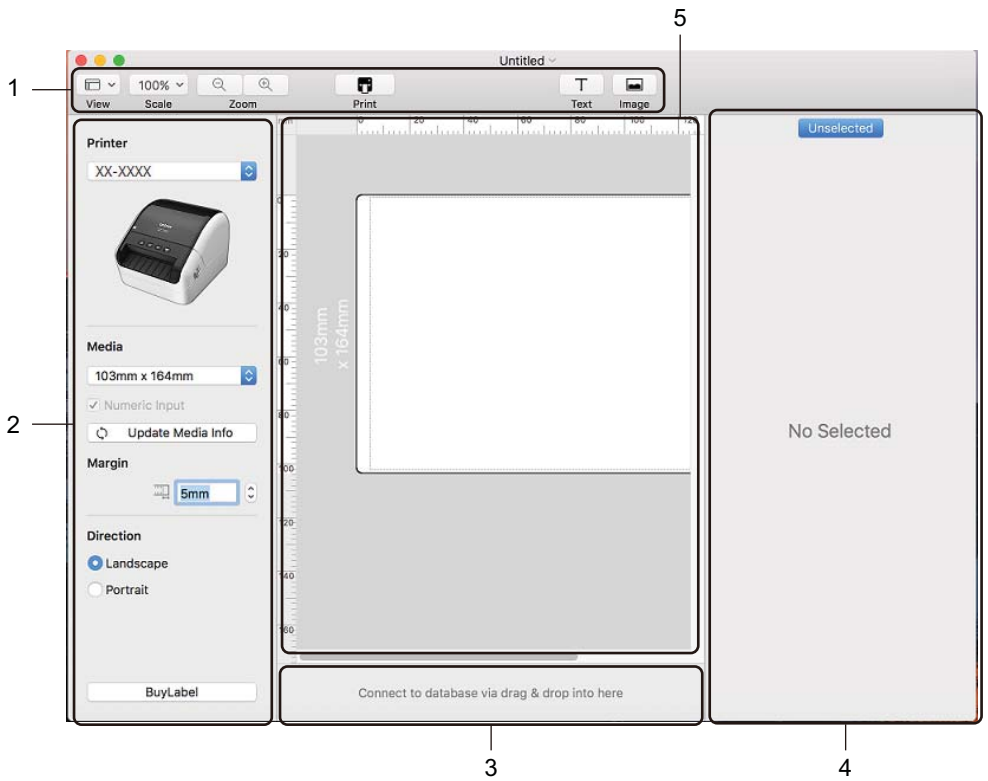

1 **Alatna traka**
2 **Inspektor naljepnica**
3 **Područje za povezivanje baze podataka**
4 **Inspektor objekta**
5 **Prozor izgleda**

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti računalo s operativnim sustavom Windows®. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 88.

8 Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite LAN (samo za Windows®)

Pomoću aplikacije P-touch Editor Lite LAN možete brzo izraditi razne izglede naljepnica.

P-touch Editor Lite LAN podržan je samo ako je uređaj spojen na mrežu.

Preuzimanjem i instaliranjem programa za instalaciju s mrežnog mjesta install.brother izradit će se programski paket P-touch Editor Lite LAN na radnoj površini. Otvorite programski paket i kopirajte ga u dijeljenu mapu na poslužitelju. Aplikaciji P-touch Editor Lite LAN na poslužitelju mogu pristupiti i ostali korisnici mreže kako bi izradili naljepnice i ispisali ih s pisača QL-1110NWB spojenog na mreži.

Kako dijeliti P-touch Editor Lite LAN:

1. Kopirajte mapu koja sadrži P-touch Editor Lite LAN s računala u dijeljenju mapu na mreži.
2. Pokrenite P-touch Editor Lite LAN iz dijeljene mape na mreži.
3. Dvaput kliknite u mapi PteLiteLAN.

   P-touch Editor Lite LAN se pokreće.

Prozor izgleda

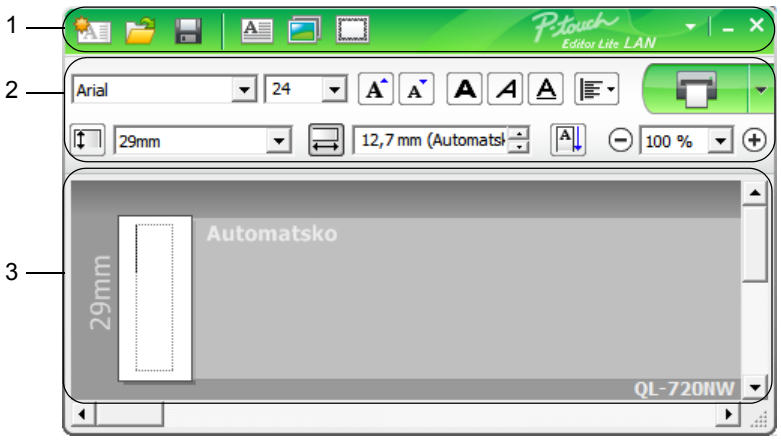

1 Alatna traka s naredbama

2 Alatna traka sa svojstvima

3 Pregled naljepnice

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje zaslon za izradu nove naljepnice.
	Otvara spremljenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite LAN.
	Pohranjuje podatke na vaše računalo, ali ne i na pisač.
	Stavlja novi tekstni okvir (prikladno kad kreirate naljepnice koje sadrže jedan redak teksta i više njih).
	Umeće sliku na naljepnicu. **Iz datoteke**: Umeće sliku koja je spremljena na računalu. **Hvatanje zaslona**: Umeće odabrano područje zaslona računala kao grafiku. **Simbol**: Umeće jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Umeće okvir.
	Prikazuje izbornik. Izbornik sadrži sve funkcije aplikacije P-touch Editor Lite LAN.
	Minimizira se aplikacija P-touch Editor Lite LAN.
	Izlaz iz aplikacije P-touch Editor Lite LAN.

2 Alatna traka sa svojstvima

Ikona	Funkcija
	Kliknite za promjenu fonta.
	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
	Određuje stil fonta: / Bold (Podebljano) / Italic (Kurziv) / Underline (Podvučeno)
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
	Postavlja širinu naljepnice. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu umetnute naljepnice.
	Postavlja duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.
	Mijenja orijentaciju naljepnice na okomito.
	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ili .
	Kliknite za normalno ispisivanje ili za ispisivanje s opcijama. **Opcije ispisa...**: Automatsko rezanje, Odreži na kraju, Kopije Automatsko rezanje: Svaka se naljepnica automatski reže nakon ispisivanja. Odreži na kraju: Reže naljepnice nakon što je ispisana posljednja naljepnica. Kopije: Ispisuje više kopija naljepnice. **Postavljanje pisača...**: Prikazuje popis spojenih pisača.

Napomena

- Ako je više pisača spojeno na mrežu, odaberite pisač kojim ćete ispisivati. Popis pisača koji su spojeni na mrežu može se prikazati tako da kliknete i zatim kliknete **Postavljanje pisača...** Željeni pisač možete naći na popisu prema njegovoj IP adresi.
- IP adresu pisača možete provjeriti ispisivanjem podataka za podešavanje pisača. Pritisnite i držite pritisnutim gumb za rezanje (✂) dok je napajanje uključeno radi ispisa podataka za podešavanje pisača.
- Preporučujemo da lokaciju pisača postavite pomoću programa BRAdmin jer je time omogućen prikaz pisača na popisu.

3 Pregled naljepnice

Prikaz	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Širina trenutno postavljene naljepnice prikazuje se na lijevoj strani slike naljepnice. Kada je na desnoj strani prikazano „Automatsko”, duljina naljepnice automatski se podešava prema duljini teksta.
	Ako želite ručno promijeniti duljinu ili širinu naljepnice, pomaknite pokazivač u područje ruba naljepnice i zatim ga povucite kad se pojavi plava crta.
	Ako želite podesiti veličinu prozora za P-touch Editor Lite LAN, pomaknite pokazivač iznad ruba prozora i vucite ga kada se pokazivač pretvori u strelicu.
	Ponekad se prilikom pomicanja objekata pojavljuju crte vodilje. One su prikazane kad se objekt poravna na lijevom, desnom, gornjem ili donjem rubu područja koje se može ispisati ili u njegovom centru. Na lijevoj slici crte vodilje ukazuju da je objekt centriran na gornjem rubu naljepnice.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Vucite ručkice radi promjene veličine objekta.
	Ako želite premještati objekte, vucite ih kada se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

Kliknite desnom tipkom miša na prikaz izgleda kako biste odabrali i izvršili sljedeće stavke izbornika.

Ostale funkcije (kliknite desnom tipkom miša za prikaz)

Izbornik	Napravite ovo
Poništi Ponovi	Kliknite **Poništi** kako biste posljednju radnju vratili u prethodno stanje. Kliknite **Ponovi** kako biste ponovili posljednju radnju.
Izreži Kopiraj Zalijepi	Odaberite tekstno područje (ili objekt) koje želite odrezati ili kopirati i odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**. Kliknite odredišno područje i odaberite **Zalijepi**.
Margine	Ova funkcija nije dostupna za ovaj model.
Umetni	Kliknite **Umetni**. Odaberite **Tekstualni okvir** kako biste unijeli tekst u naljepnicu. Odaberite **Iz datoteke** kako biste unijeli sliku pohranjenu na računalu. Odaberite **Hvatanje zaslona** kako biste unijeli odabrano područje zaslona računala. Odaberite **Simbol** kako biste unijeli jedan od simbola koji su ugrađeni u računalo. Odaberite **Okvir** kako biste unijeli okvire ugrađene u aplikaciji P-touch Editor Lite LAN.
Smjer	Odaberite tekstni objekt i kliknite ili **Vodoravni tekst** ili **Okomiti tekst** kako biste promijenili smjer teksta.
Numeriranje	Odaberite broj ili slovo unutar teksta i kliknite **Numeriranje** kako bi se broj ili slovo na svakoj sljedećoj naljepnici uzastopno povećavali. Kliknite ▪ s desne strane gumba **Ispis** i kliknite **Opcije ispisa**. Označite okvir **Numeriranje** i u polje **Zbroj** unesite broj naljepnica koje će se ispisati. Kliknite gumb **Ispis**.
Promijeni sliku	Odaberite sliku i kliknite **Promijeni sliku** kako biste zamijenili trenutnu sliku drugom.
Zakreni	Rotirajte objekte za **0°**, **90°**, **180°** ili **270°**.
Redoslijed	Odaberite jedan objekt i kliknite **Redoslijed**, zatim odaberite **Stavi ispred**, **Stavi natrag**, **Premjesti naprijed** ili **Premjesti natrag** kako biste postavili redoslijed svakog objekta u redu.
Opcije	Kliknite **Opcije**. Odaberite **mm** ili **inči** kako biste podesili postavku mjerne jedinice. Odaberite jezik aplikacije P-touch Editor Lite LAN. Ponovno pokrenite aplikaciju kako bi se primijenio novoizabrani „**Jezik**”. Odaberite **Prikaži novu vrijednost nakon ispisivanja** ili **Vrati na originalnu vrijednost nakon ispisivanja** kako biste podesili opciju numeriranja.
Brother Solutions Center	Kliknite **Brother Solutions Center** kako biste otišli na web-stranicu za pomoć i informacije.
Više o	Kliknite **Više o** kako biste saznali više o verziji P-touch Editor Lite LAN.
Izlaz	Kliknite **Izlaz** kako biste izišli iz aplikacije P-touch Editor Lite LAN.

9 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)

P-touch Transfer Manager

Ovaj program omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač za naljepnice te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo.

P-touch Transfer Manager prvo prenese podatke na pisač, zatim alat P-touch Template šalje tekstne podatke koji će se umetnuti u predložak i ispisati. Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Za upotrebu alata P-touch Template potrebna je funkcija prijenosa.

Predložak se također može prenijeti putem mreže.

Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager

Kako biste upotrebljavali P-touch Transfer Manager, prvo morate predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor prenijeti u P-touch Transfer Manager.

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite željeni predložak.
2. Kliknite **File** (Datoteka) > **Transfer Template** (Prenesi predložak) > **Transfer** (Prenesi).

Kada se pokrene program P-touch Transfer Manager, pojavit će se glavni prozor.

Napomena

Program P-touch Transfer Manager ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

- **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Transfer Manager 2.3**.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Kliknite **P-touch Transfer Manager 2.3** na zaslonu **Aplikacije**.
- **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**
  Kliknite **Start** > **P-touch Transfer Manager 2.3** u dijelu **Brother P-touch**.

Glavni prozor

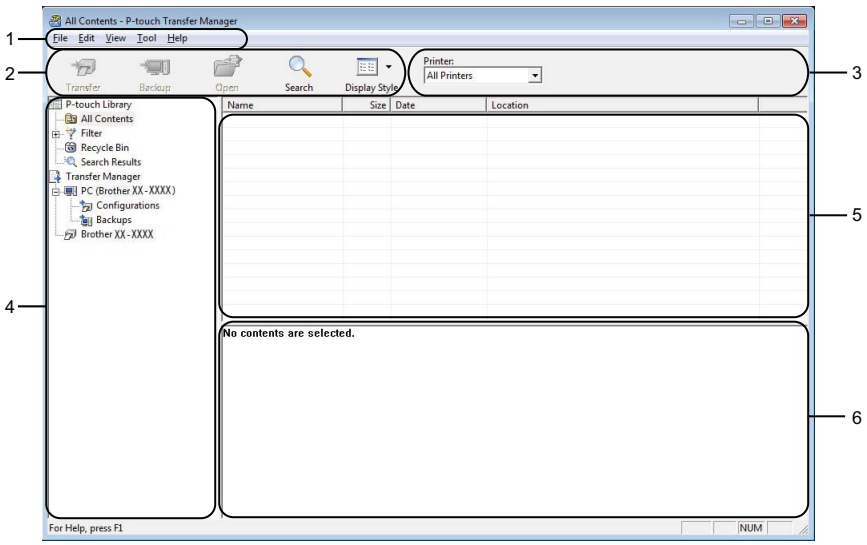

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup raznim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika (**File** (Datoteka), **Edit** (Uredi), **View** (Pregled), **Tool** (Alat) i **Help** (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Odabirač pisača

Omogućuje odabir pisača na koji će se prenijeti podaci. Kada odaberete pisač, na popisu podataka prikazat će se samo oni podaci koji se mogu poslati na odabrani pisač.

4 Popis mapa

Prikazuje popis mapa i pisača. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

Ako odaberete pisač, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

5 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

6 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka u popisu predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prenesi)	Prenosi predloške i ostale podatke s računala na pisač.
	Save Transfer File (Spremi datoteku za prijenos) (kada nije povezan s pisačem)	Mijenja vrstu datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u ostale aplikacije. Kada naljepnice ispisujete pomoću načina rada masovne pohrane (USB) ili podatke prenosite pomoću aplikacija BRAdmin Professional (LAN ili Wi-Fi) ili Mobile Transfer Express (Wi-Fi), odaberite **BLF** kao ekstenziju naziva datoteke. Kada podatke prenosite aplikacijom Transfer Express (USB), odaberite **PDZ**. Dostupna sučelja razlikuju se ovisno o modelu.
	Backup (Sigurnosna kopija)	Pronalazi predloške i ostale podatke pohranjene u pisaču i pohranjuje ih na računalo.
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	**Display Style** (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste prenosili predloške, baze podataka i slike s računala na pisač.

1. Povežite računalo i pisač putem USB-a i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

Napomena

- Ako je pisač odspojen ili ako nije umrežen, neće se prikazivati u pregledu mapa.
- Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i pisač pravilno povezani USB kabelom ili bežičnom vezom te je li pisač uključen.

2. Odaberite pisač na koji želite prenijeti predložak ili ostale podatke.

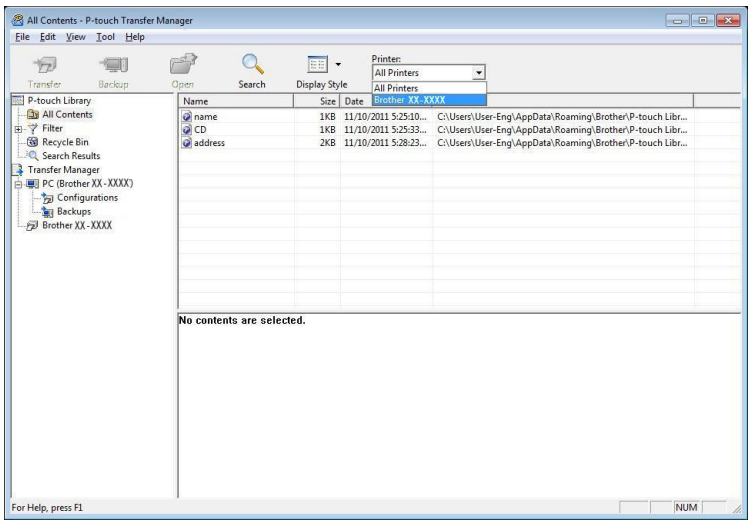

3 Desnim klikom miša kliknite mapu **Configurations** (Konfiguracije), odaberite **New** (Nova), zatim izradite novu mapu.

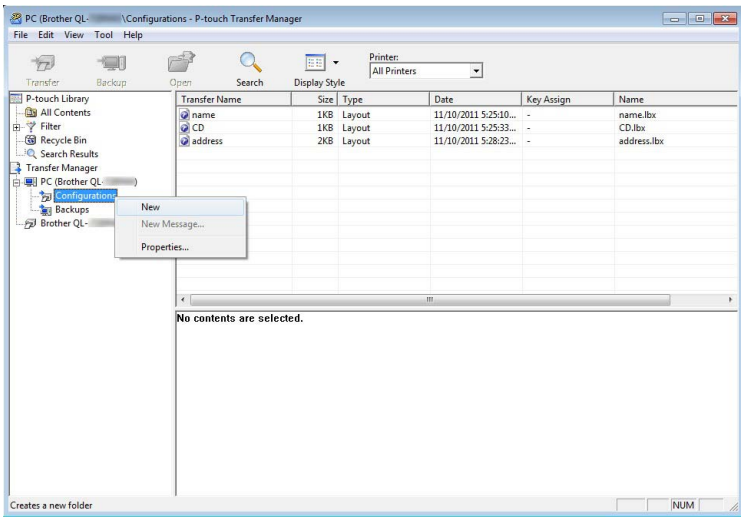

4 Povucite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Specifikacija funkcije prijenosa

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti o ograničenjima
Predložak	255	Svaki predložak može sadržavati najviše 50 objekata.
Baza podataka	99	■ Mogu se prenositi samo *.csv datoteke. ■ Svaka *.csv datoteka može sadržavati najviše 65 000 zapisa.
Slika (preneseni simboli)	99	■ Mogu se prenositi samo *.bmp datoteke. ■ Preporučuju se jednobojne *.bmp datoteke. ■ Ograničenje veličine je 1296 × 1296 piksela. ■ Široke slike možda će se izrezati.

Napomena

Dostupni prostor možete potvrditi u memoriji datoteke za prijenos tako što ispišete izvještaj postavki pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 65.

Pogledajte **RomFree** u izvještaju kako biste saznali koliko ima dostupnog prostora [1].

[1] Dostupan prostor prikazan u „RomFree = ******* byte" može se razlikovati od stvarnog dostupnog prostora.

Predloške i ostale podatke možete pregledati tako da odaberete:

- mapu u mapi **Configurations** (Konfiguracije)
- **All Contents** (Sav sadržaj)
- jednu od kategorija pod **Filter** (Filtar), kao što su **Layouts** (Izgledi)

Kod prijenosa više predložaka ili ostalih podataka povucite sve datoteke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Kada ih stavite u novu mapu, svim se datotekama dodjeljuje broj ključa (memorijska lokacija u pisaču).

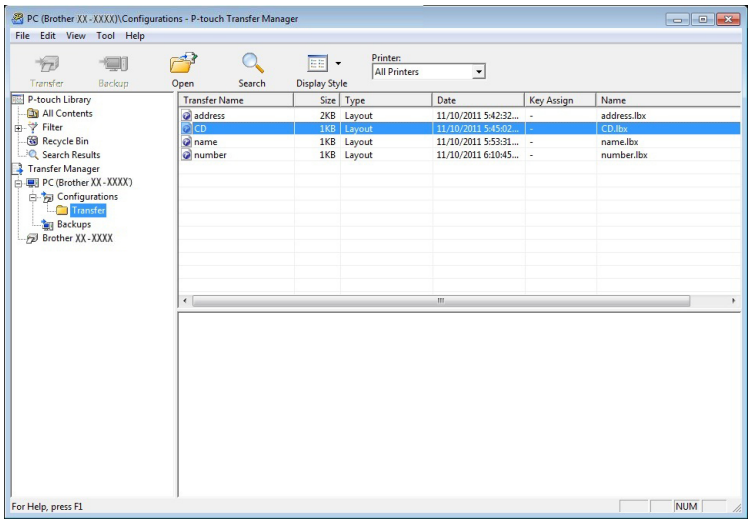

5 Kako biste promijenili broj ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite **Key Assign** (Dodjela ključa), zatim odaberite željeni broj ključa.

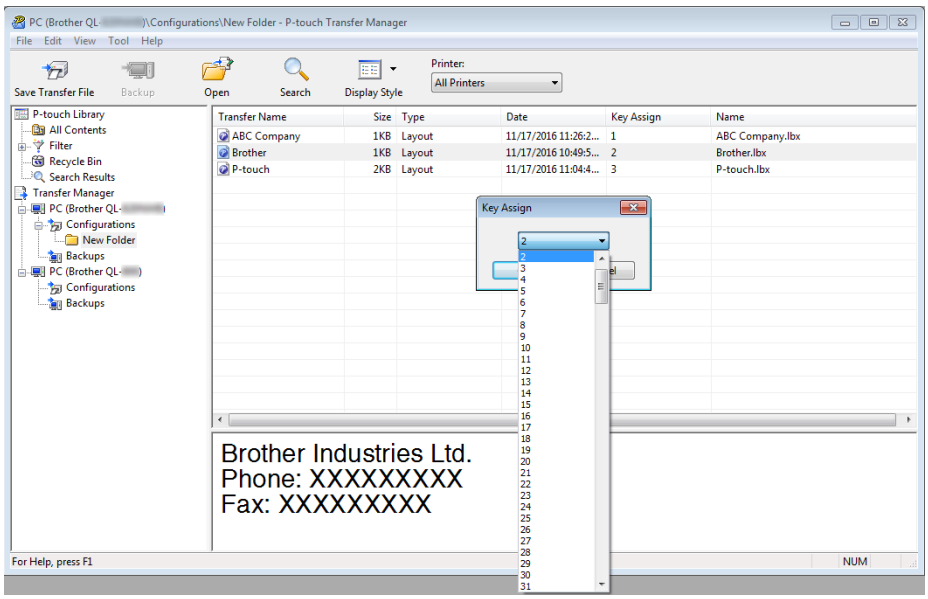

Napomena

- Svim podacima prenesenima na pisač dodijeljen je broj ključa, osim podacima u bazi podataka.
- Ako predložak ili ostali podaci preneseni na pisač imaju isti broj ključa kao i predložak koji je već spremljen u pisač, novi će predložak prepisati stari. Dodjele brojeva ključa za predloške spremljene u pisaču možete potvrditi tako da napravite sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice* na stranici 96.
- Ako više nema mjesta u memoriji pisača, uklonite jedan predložak ili više njih iz memorije pisača. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice* na stranici 96.

6 Za promjenu naziva predloška ili ostalih podataka koje želite prenijeti kliknite na željenu stavku i utipkajte novi naziv. Broj znakova upotrijebljenih za nazive predložaka može biti ograničen ovisno o modelu pisača.

7 Odaberite mapu s predlošcima ili ostalim podacima koje želite prenijeti, zatim kliknite **Transfer** (Prenesi). Pojavit će se poruka o potvrdi.

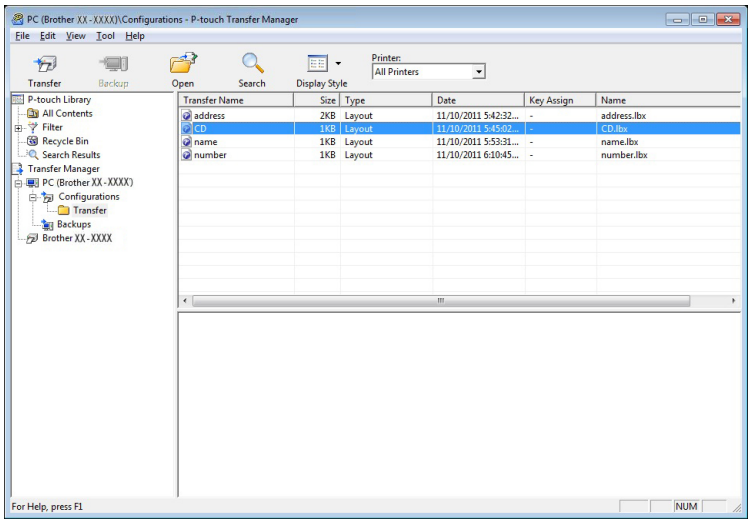

Napomena

- Na pisač možete prenijeti i pojedinačne stavke bez dodavanja u mapu. Odaberite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti, zatim kliknite **Transfer** (Prenesi).
- Jednom radnjom može se odabrati i prenijeti više stavki i mapa.

8 Kliknite **OK** (U redu).

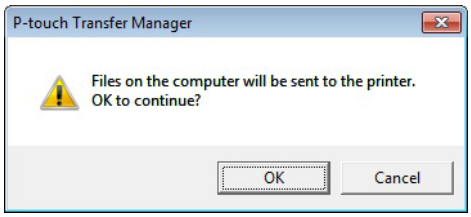

Odabrane stavke prenose se na pisač.

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste dohvatili predloške ili ostale podatke spremljene u pisaču i spremili ih na računalo.

VAŽNO

- Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o modelu pisača, sigurnosne kopije predložaka ili podataka možda se neće moći prenositi među različitim modelima.

1. Povežite računalo i pisač i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

2. Odaberite pisač s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite **Backup** (Izrada sigurnosne kopije).
   Pojavit će se poruka o potvrdi.

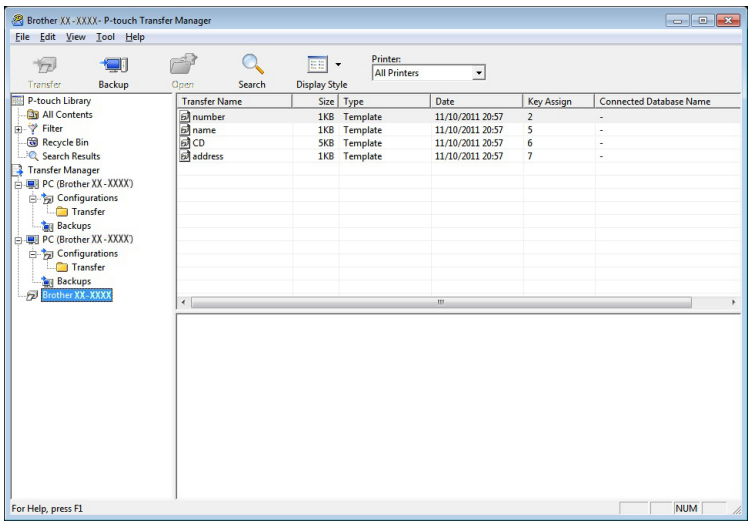

3. Kliknite **OK** (U redu).
   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom pisač. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i ostali podaci pisača prenose se u novu mapu i spremaju na računalo.

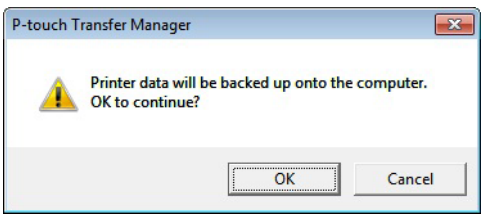

Brisanje podataka pisača za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste izbrisali sve predloške ili ostale podatke spremljene na pisaču.

1. Povežite računalo i pisač i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.

2. Desnom klikom miša kliknite pisač i zatim odaberite **Delete All** (Izbriši sve).

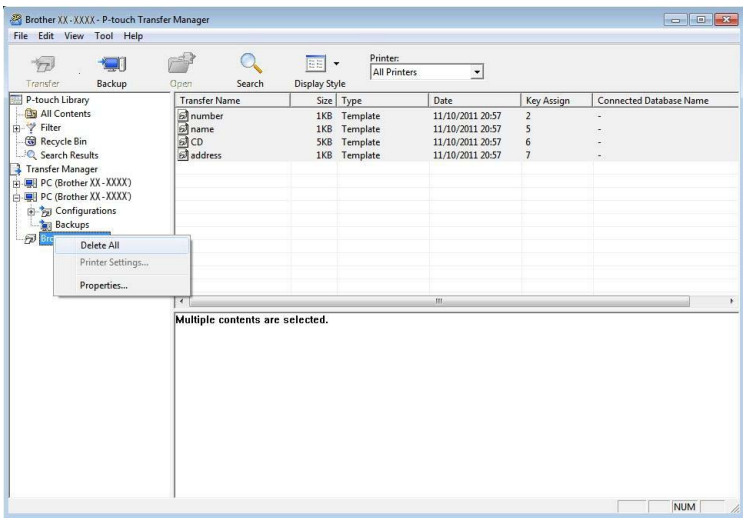

   Pojavit će se poruka o potvrdi.

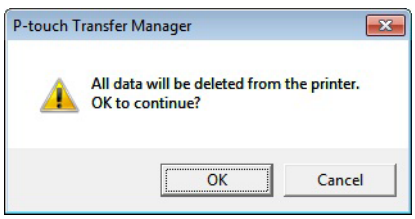

3. Kliknite **OK** (U redu).
   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

Izrada datoteka za prijenos i paketa s datotekama za prijenos

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete upotrebljavati za spremanje podataka predložaka izrađenih aplikacijom P-touch Editor u formatu .blf ili .pdz. Datoteke u tom formatu možete prenijeti na pisač putem mreže, s računala ili mobilnog uređaja. Datoteke u formatu .blf ujedno možete ispisivati iz načina rada masovne pohrane.

1. Predložak izradite aplikacijom P-touch Editor, zatim ga prenesite na aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager* na stranici 88.
2. Bez povezivanja pisača s računalom, odaberite **Configurations** (Konfiguracije) u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager, a zatim odaberite predložak koji želite spremiti.

Napomena

Istodobno možete odabrati više predložaka.

3. Kliknite **File** (Datoteka) > **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos).

VAŽNO

Gumb **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete **Configurations** (Konfiguracije), svi predlošci u mapi spremaju se kao datoteka za prijenos (.blf) ili datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku za prijenos (.blf) ili datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4. U polju **Spremi u obliku** odaberite željeni format predloška, zatim utipkajte naziv i spremite predložak. Odaberite format .blf kada ispisujete iz načina rada masovne pohrane ili kada mobilni uređaj povezujete s pisačem pomoću Wireless Direct ili Wi-Fi veze, a format .pdz odaberite kada povezujete Bluetoothom. Predlošci se spremaju kao datoteke za prijenos (.blf) ili datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz).

P-touch Library

Ovaj program omogućuje upravljanje predlošcima za P-touch Editor i njihov ispis.

Pokretanje programa P-touch Library

- **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
  Kliknite **Start** > **Svi Programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Library 2.3**.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
  Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **P-touch Library 2.3**.
- **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**
  Kliknite **Start** > **P-touch Library 2.3** u dijelu **Brother P-touch**.

Kada se pokrene program P-touch Library, pojavit će se glavni prozor.

Glavni prozor

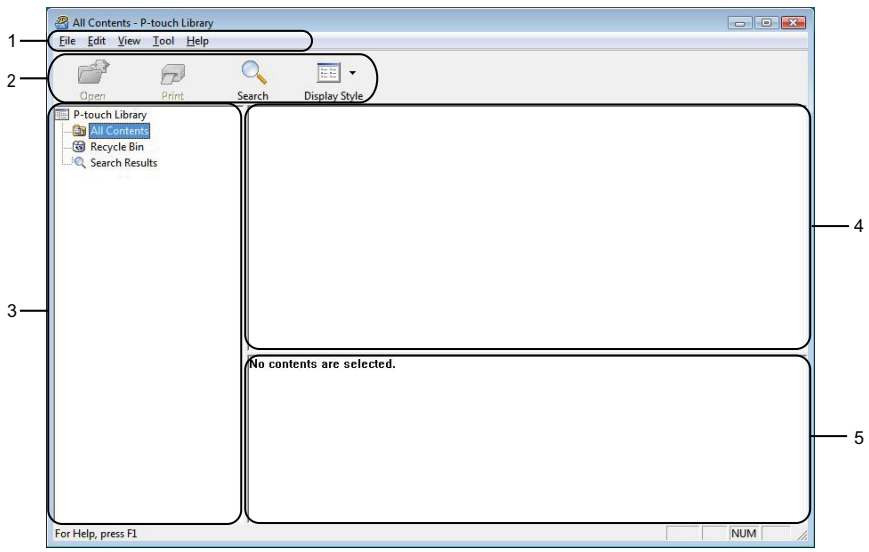

1 Traka izbornika
Omogućuje pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika (**File** (Datoteka), **Edit** (Uredi), **View** (Pregled), **Tool** (Alat) i **Help** (Pomoć)).

2 Alatna traka
Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Popis mapa
Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

4 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

5 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka odabranih s popisa predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Odabrani predložak ispisuje se pisačem.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite **Open** (Otvori).

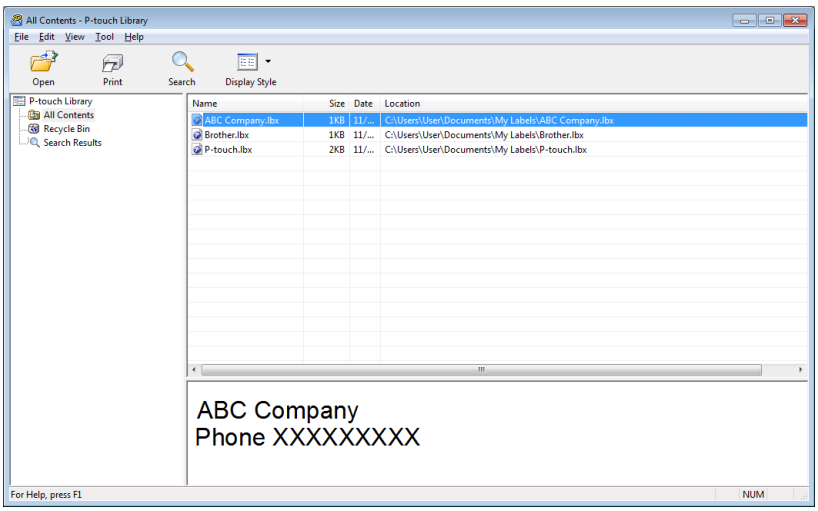

Pokrenut će se program pridružen predlošku koji će vam omogućiti da uredite predložak.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim kliknite **Print** (Ispiši).

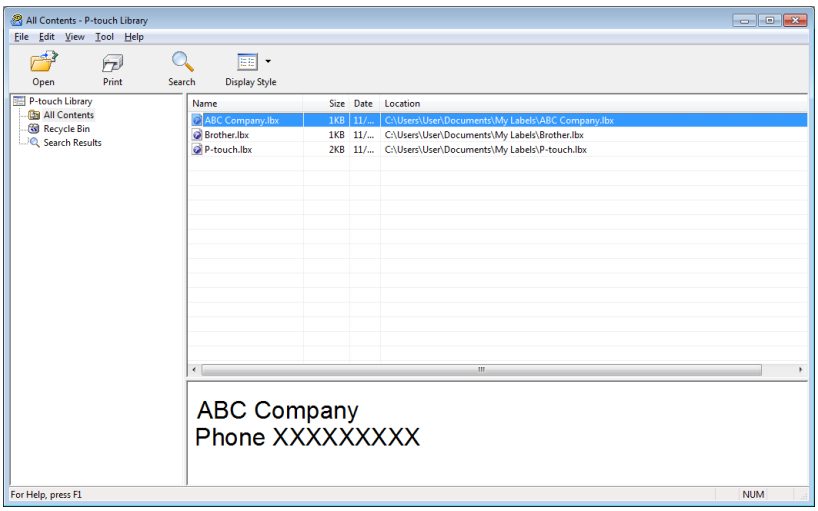

Na povezanom pisaču ispisat će se predložak.

Traženje predložaka

Možete pretraživati predloške koji su registrirani u programu P-touch Library.

1. Kliknite **Search** (Pretraga).
   Pojavit će se dijaloški okvir **Search** (Pretraga).

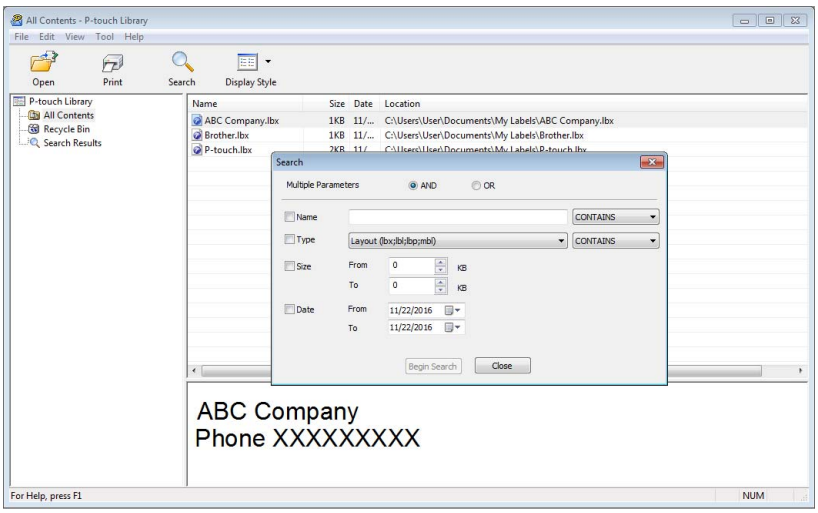

2. Odredite kriterij pretrage.
   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Pojedinosti
Multiple Parameters (Više parametara)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete **AND** (I), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete **OR** (Ili), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Potražite predložak tako da odredite naziv datoteke.
Type (Vrsta)	Potražite predložak tako da odredite vrstu datoteke.
Size (Veličina)	Potražite predložak tako da odredite veličinu datoteke.
Date (Datum)	Potražite predložak tako da odredite datum datoteke.

3. Kliknite **Begin Search** (Započni pretragu).
   Pretraga započinje i prikazuju se rezultati pretrage.

4 Zatvorite dijaloški okvir **Search** (Pretraga).
Za potvrdu rezultata pretrage kliknite **Search Results** (Rezultati pretrage) u pregledu mapa.

Napomena

Predloške možete registrirati u programu P-touch Library tako da ih povučete i ispustite u mapu **All Contents** (Sav sadržaj) ili na popis mape. Ujedno se možete pridržavati sljedećeg postupka kako biste konfigurirali aplikaciju P-touch Editor da automatski registrira predloške u programu P-touch Library:

1 U izborniku aplikacije P-touch Editor odaberite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije).

2 U dijaloškom okviru **Options** (Opcije) kliknite **General** (Općenito) > **Registration Settings** (Postavke registracije).

3 Odaberite vrijeme za registraciju predložaka koji su izrađeni aplikacijom P-touch Editor, zatim kliknite **OK** (U redu).

10 Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®)

Predloške možete prenositi na pisač za naljepnice služeći se aplikacijom P-touch Transfer Express. Administrator najprije izradi predložak, zatim ga raspodijeli pomoću aplikacije P-touch Transfer Express. Aplikaciju P-touch Transfer Express potom možete upotrijebiti za prijenos predloška izravno na pisač.

Za preuzimanje najnovije inačice aplikacije P-touch Transfer Express posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

VAŽNO

- Tijekom prijenosa novog predloška morate odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj **Key Assign** (Dodjela ključa) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.
- Za ovu funkciju potrebna je USB veza.

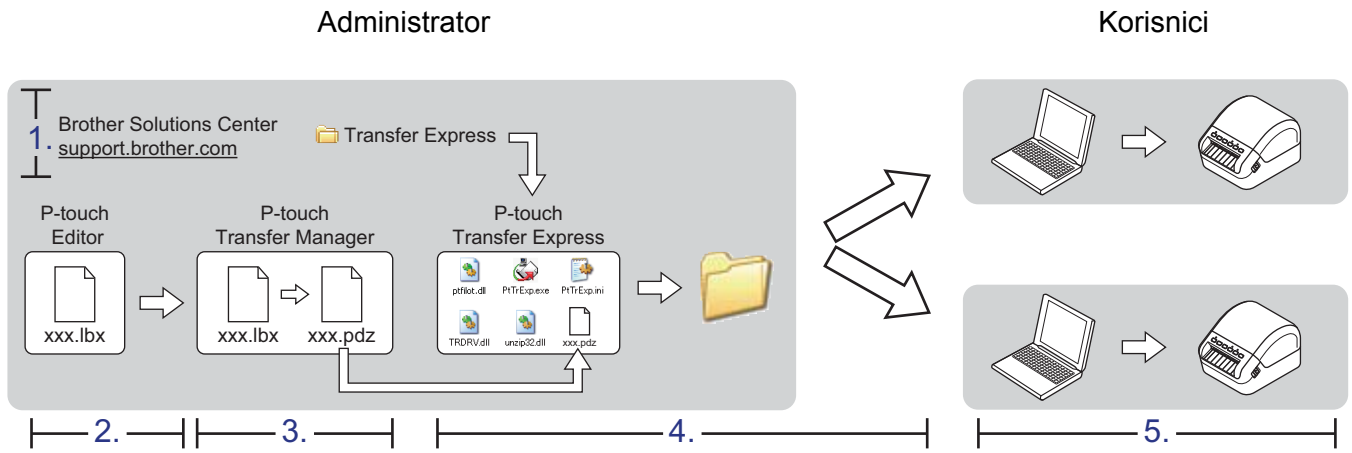

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express

Morate pripremiti aplikaciju P-touch Transfer Express za prenošenje predložaka na pisač.

VAŽNO

- Prije upotrebe aplikacije Transfer Express mora se instalirati upravljački program pisača.
- Aplikacija P-touch Transfer Express dostupna je samo na engleskom jeziku.

Za preuzimanje najnovije inačice aplikacije P-touch Transfer Express posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

1. Aplikaciju Transfer Express preuzmite i spremite na bilo koje mjesto na računalu.
2. Dekomprimirajte preuzetu datoteku (.zip).

Prenošenje predložaka u P-touch Transfer Manager

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite predložak koji želite upotrijebiti.
2. Kliknite **File** (Datoteka) > **Transfer Template** (Prenesi predložak) > **Transfer** (Prenesi).

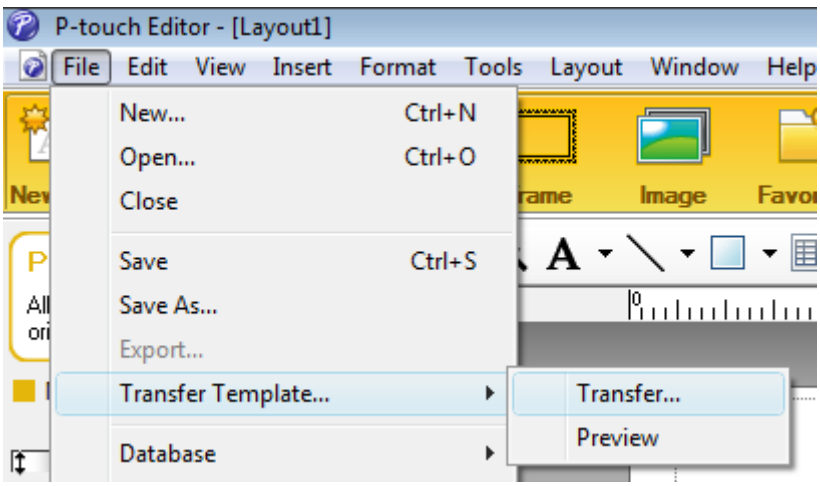

Predložak će se prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager.
Aplikacija P-touch Transfer Manager automatski će se pokrenuti.

Napomena

- **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Transfer Manager 2.3** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **P-touch Transfer Manager 2.3** na zaslonu **Aplikacije** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

- **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Transfer Manager 2.3** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

Spremanje predložaka kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz)

Kako biste izradili datoteku u formatu koji može upotrebljavati aplikacija P-touch Transfer Express, predložak spremite kao datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz).

1. U pregledu mapa odaberite **Configurations** (Konfiguracije).

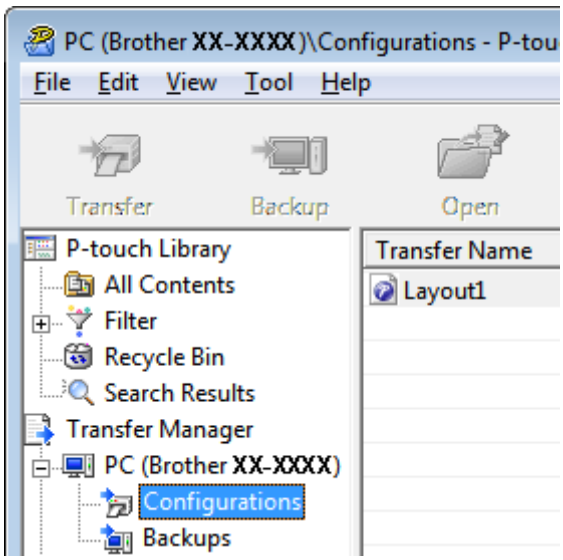

2. Odaberite predloške koje želite raspodijeliti.

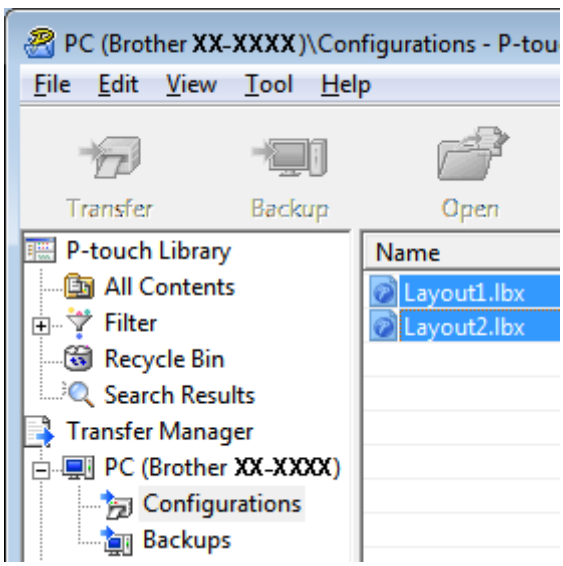

3 Kliknite **File** (Datoteka) > **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos).

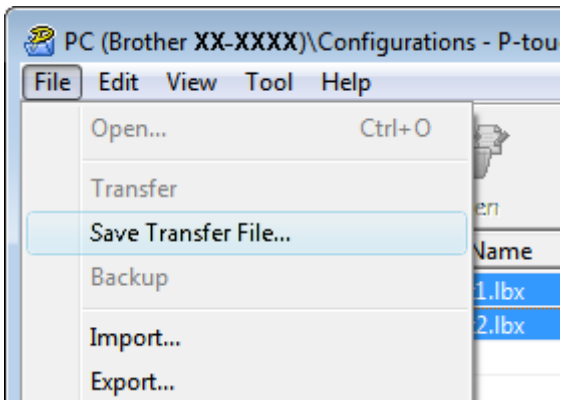

VAŽNO

Opcija **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete **Configurations** (Konfiguracije) ili izrađenu mapu, svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4 Utipkajte naziv, zatim kliknite **Spremi**.

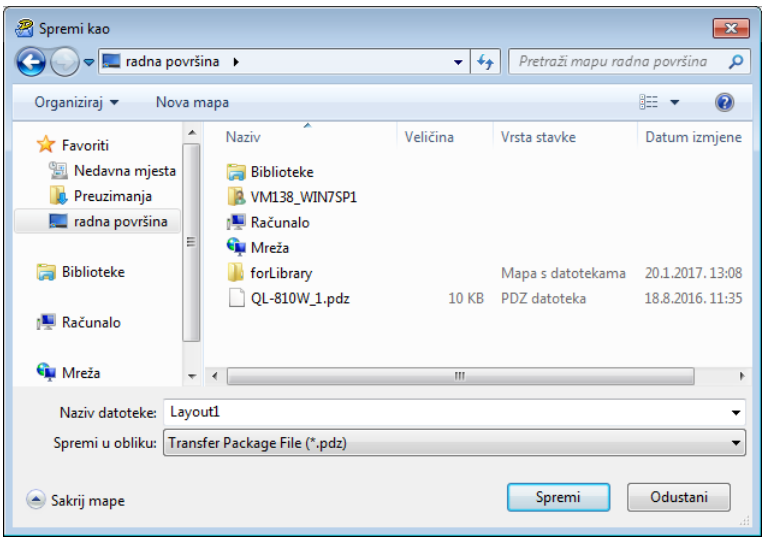

Predložak će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).

Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express ostalima

Napomena

Ako je aplikacija P-touch Transfer Express već preuzeta, administrator ne treba poslati mapu aplikacije Transfer Express. U tom slučaju možete jednostavno premjestiti raspodijeljenu datoteku s paketom podataka za prijenos u preuzetu mapu, zatim dvaput kliknuti **PtTrExp.exe**.

1. Datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) premjestite u mapu za preuzimanje.

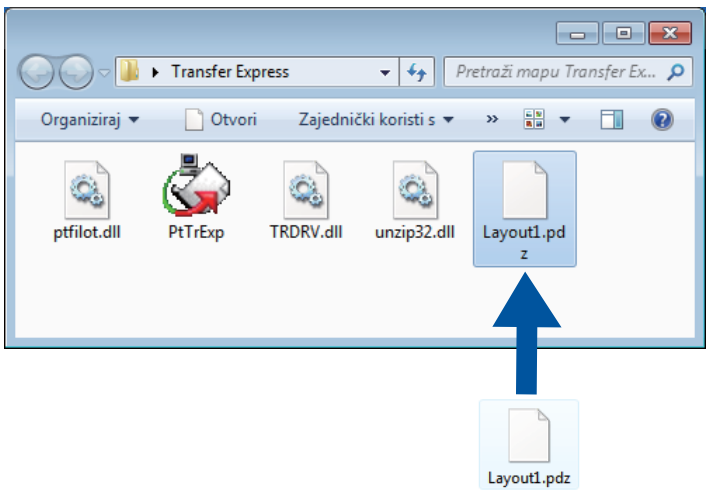

2. Raspodijelite sve datoteke u mapi za preuzimanje ostalima.

Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice

Koristeći se aplikacijom P-touch Transfer Express dobivenom od administratora možete prenijeti datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač.

VAŽNO

Nemojte isključivati napajanje tijekom prijenosa predložaka.

1. Uključite pisač.
2. Pisač povežite s računalom pomoću USB kabela.
3. Dvaput kliknite datoteku **PtTrExp.exe** koju ste primili od administratora.
4. Prenesite datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač.
   - Prenošenje jedne datoteke s paketom dodataka za prijenos (.pdz)
     1. Kada postoji jedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) unutar mape koja sadrži **PtTrExp.exe**, kliknite **Transfer** (Prenesi).

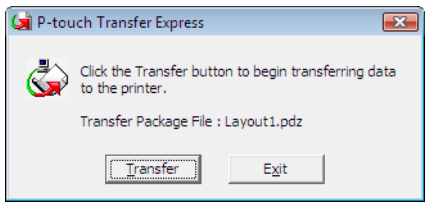

     2. Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

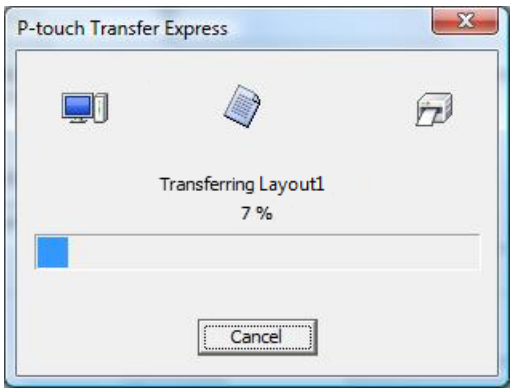

■ Prenošenje više datoteka s paketom dodataka za prijenos (.pdz)

1 Kada postoji više datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) unutar mape koja sadrži **PtTrExp.exe**, kliknite **Browse** (Pregledaj).

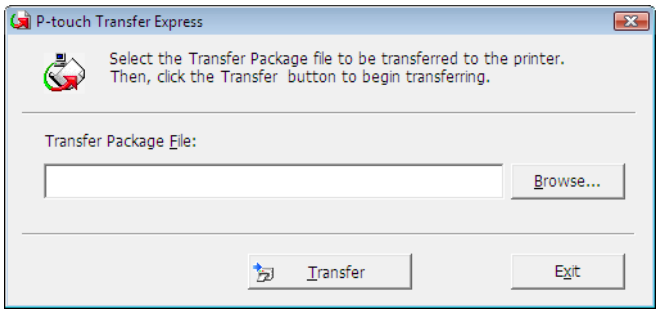

2 Odaberite datoteku s paketom podataka za prijenos koju želite prenijeti, zatim kliknite **Otvori**.

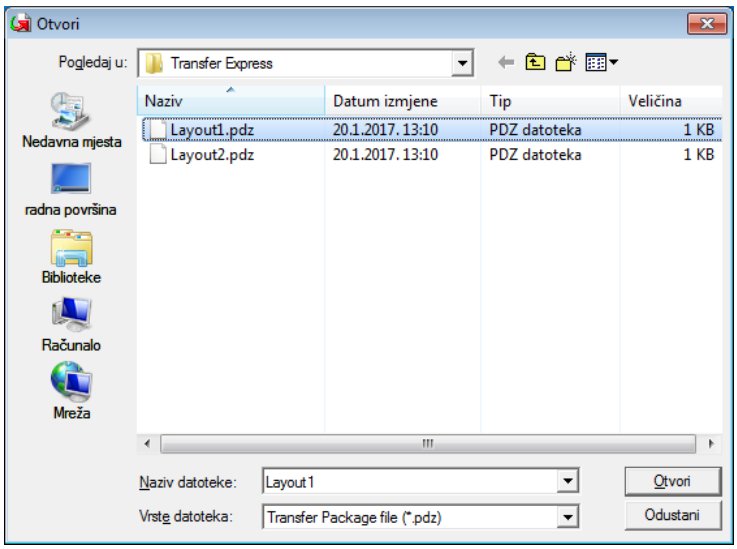

3 Kliknite **Transfer** (Prenesi).

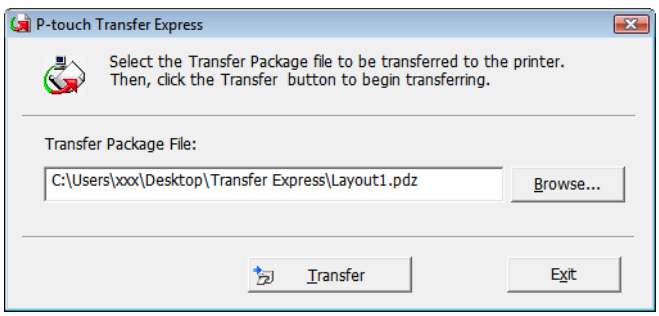

4 Kliknite **Yes** (Da).

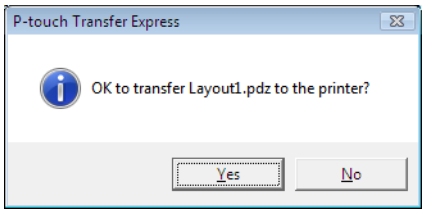

5 Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

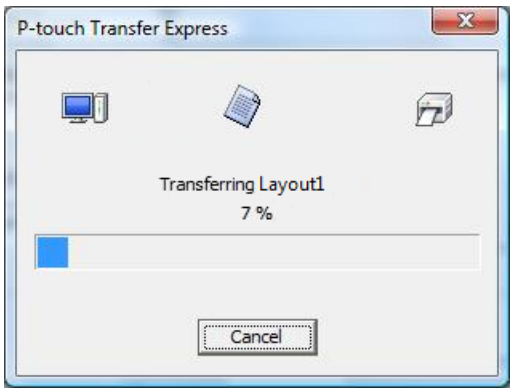

5 Kada je prijenos gotov, kliknite **OK** (U redu).

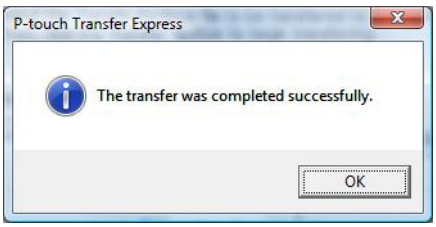

11 Kako ažurirati softver P-touch

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu služeći se aplikacijom P-touch Update Software.

Napomena

- Stvarni softver i sadržaj ovoga priručnika mogu se razlikovati.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja firmvera.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor (samo za Windows®)

VAŽNO

Prije ažuriranja aplikacije P-touch Editor instalirajte upravljački program pisača.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

   Dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software**.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**.

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

Kliknite **P-touch Update Software** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu **Ažuriranje računalnog softvera**.

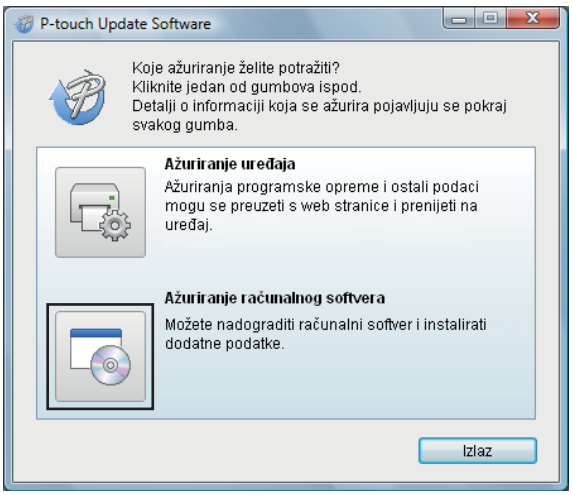

3 Odaberite **Pisač** i **Jezik**, odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite **Instaliraj**.

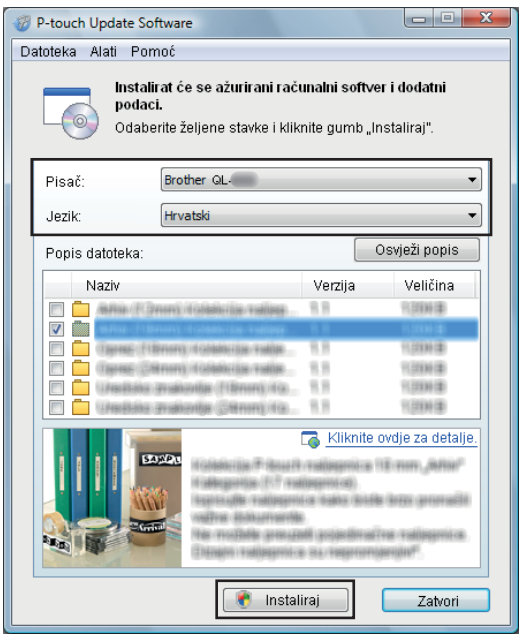

4 Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Ažuriranje firmvera

VAŽNO

- Prije ažuriranja firmvera, morat ćete instalirati upravljački program pisača.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja firmvera.
- Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

Za Windows®

1. Uključite pisač i povežite USB kabel.
2. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**

   Dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software**.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**.

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**

Kliknite **P-touch Update Software** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:**

Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

3 Kliknite ikonu **Ažuriranje uređaja**.

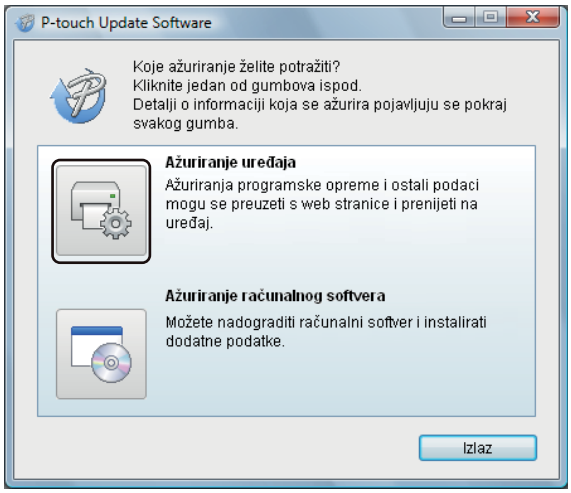

4 Odaberite **Pisač**, uvjerite se da se pojavila poruka **Uređaj je pravilno spojen.** i zatim kliknite **U redu**.

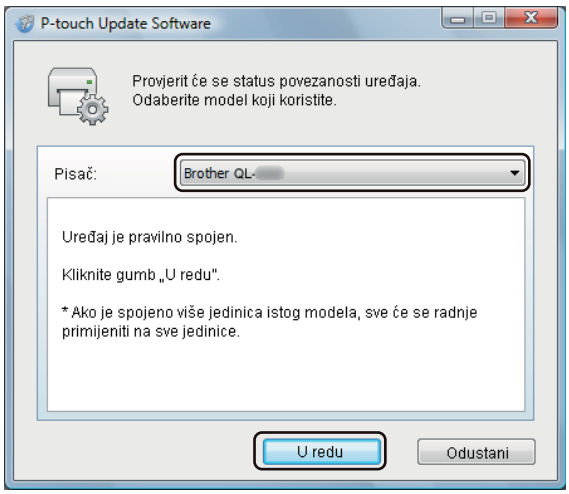

5 Odaberite **Jezik**, zatim odaberite potvrdni okvir pokraj firmvera koji želite ažurirati te kliknite **Prijenos**.

VAŽNO

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

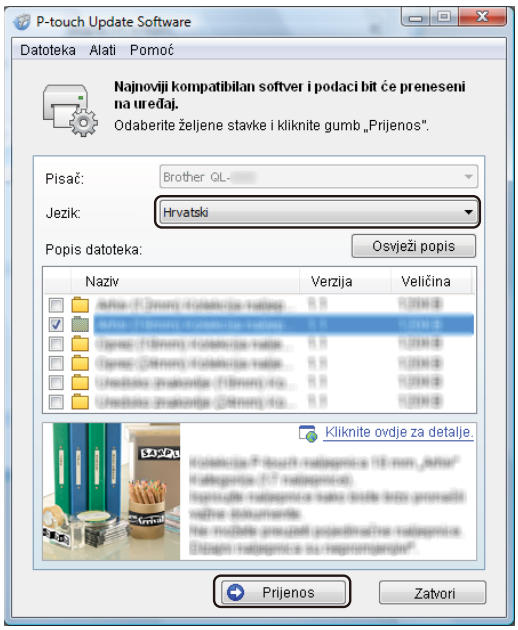

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite **Započni** kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje firmvera.

VAŽNO

Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

Za Mac

1 Uključite pisač i povežite USB kabel.

2 Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije** > **P-touch Update Software**, zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije **P-touch Update Software**.

3 Kliknite ikonu **Machine update** (Ažuriranje uređaja).

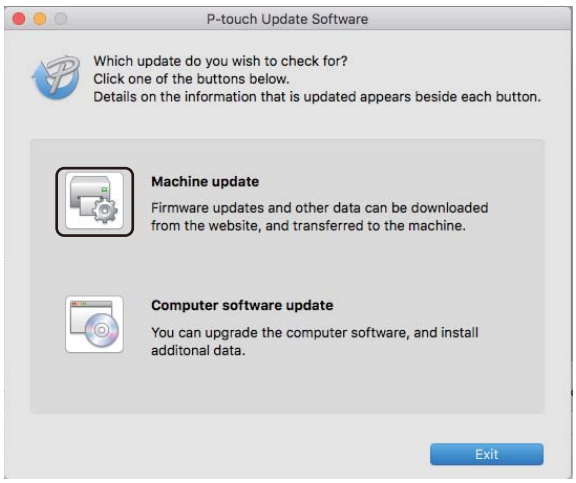

4 Odaberite **Printer** (Pisač), uvjerite se da se pojavila poruka **The machine is connected correctly.** (Uređaj je pravilno spojen.) i zatim kliknite **OK** (U redu).

5 Odaberite **Language** (Jezik), zatim odaberite potvrdni okvir pokraj firmvera koji želite ažurirati te kliknite **Transfer** (Prenesi).

VAŽNO

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

6 Označite sadržaj koji želite ažurirati, zatim kliknite **Start** (Započni) kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje firmvera.

Napomena

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti pisač.

Dio III

Mreža

Uvod 120

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice 121

Upravljanje temeljeno na mreži 124

12 Uvod

Mrežne značajke

Pisač za naljepnice može se dijeliti na IEEE 802.11b/g/n bežičnoj mreži ili Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX žičnoj mreži s automatskim pregovaranjem putem internoga mrežnog ispisnog poslužitelja. Ispisni poslužitelj podržava razne funkcije i načine povezivanja na mreži koja podržava TCP/IP, ovisno o pokrenutom operativnom sustavu.

13 Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice

Promjena mrežnih postavki pisača za naljepnice (IP adresa, maska podmreže i pristupnik)

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Light (samo za Windows®)

BRAdmin Light uslužni je program za početno podešavanje uređaja tvrtke Brother koji se mogu spajati na mrežu. Ujedno može tražiti proizvode tvrtke Brother u TCP/IP okruženju, prikazati status i konfigurirati osnovne mrežne postavke, poput IP adrese.

Instalacija uslužnog programa BRAdmin Light

1. Posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com te preuzmite instalacijski program za softver i dokumente.
2. Dvaput kliknite preuzetu datoteku i pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom. U dijaloškom okviru za odabir stavki za instalaciju odaberite BRAdmin Light.

Napomena

- Za naprednije upravljanje pisačem upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Light. Zadani naziv čvora ispisnog poslužitelja u pisaču je „BRWxxxxxxxxxxxx” ili „BRNxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” se temelji na MAC adresi / Ethernet adresi vašeg pisača.)

Postavljanje IP adrese, maske podmreže i pristupnika uslužnim programom BRAdmin Light

1. Pokrenite uslužni program BRAdmin Light.
   - **Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:**
     Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother** > **BRAdmin Light** > **BRAdmin Light**.
   - **Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:**
     Kliknite ikonu **BRAdmin Light** na zaslonu **Aplikacije**.
   - **Windows® 10 / Windows Server® 2016:**
     Na gumbu Start kliknite **BRAdmin Light** u dijelu **Brother**.
2. Uslužni program BRAdmin Light automatski traži nove uređaje.

3 Dvaput kliknite na nepodešeni uređaj.

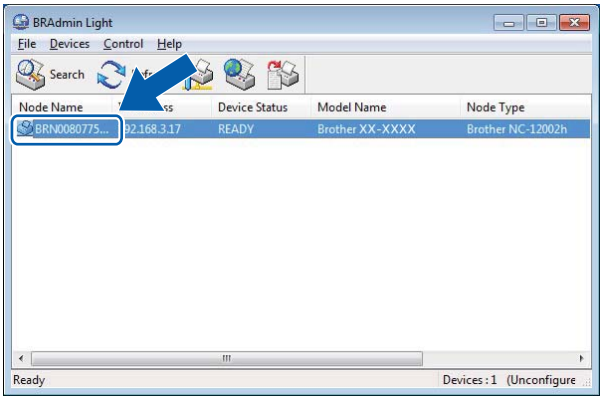

Napomena

Ako ne upotrebljavate poslužitelj DHCP/BOOTP/RARP, uređaj će se na zaslonu uslužnog programa BRAdmin Light prikazati kao **Unconfigured** (Nekonfiguriran).

4 Odaberite **STATIC** (Statično) za **Boot Method** (Način pokretanja sustava). Utipkajte postavke za **IP Address** (IP adresa), **Subnet Mask** (Maska podmreže) i **Gateway** (Pristupnik) (po potrebi) ispisnog poslužitelja.

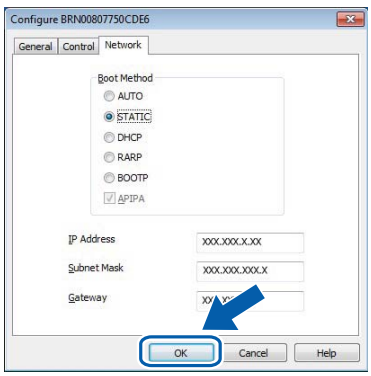

5 Kliknite **OK** (U redu).

6 Nakon što pravilno postavite IP adresu, ispisni poslužitelj tvrtke Brother prikazat će se na popisu uređaja.

Ostali uslužni programi za upravljanje

Pisač se može upotrebljavati s uslužnim programom BRAdmin Light, ali i s uslužnim programima za upravljanje navedenima u nastavku. Pomoću ovih uslužnih programa možete mijenjati mrežne postavke.

Upotreba upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta). Za više informacija pogledajte *Konfiguriranje postavki pomoću upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)* na stranici 125.

Upotreba uslužnog programa BRAdmin Professional (samo Windows®)

BRAdmin Professional uslužni je program za naprednije upravljanje uređajima tvrtke Brother koji su spojeni na mrežu. Ovaj uslužni program može tražiti proizvode tvrtke Brother na mreži i prikazati status uređaja iz jednostavnog prozora u stilu preglednika koji mijenja boju prema statusu svakog uređaja. Možete konfigurirati mrežne postavke i postavke uređaja te ažurirati firmver uređaja s računala s operativnim sustavom Windows® na lokalnoj mreži (LAN-u). Uslužni program BRAdmin Professional ujedno može bilježiti aktivnost uređaja tvrtke Brother na mreži i izvesti zabilježene podatke.

Za više informacija i preuzimanja posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Napomena

- Upotrebljavajte najnoviju inačicu uslužnog programa BRAdmin Professional koja se može preuzeti na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com
- Ako upotrebljavate vatrozid, antišpijunski ili antivirusni softver, privremeno ih onemogućite. Čim se uvjerite da možete ispisivati, ponovno ih omogućite.
- Naziv čvora prikazan je u trenutačnom prozoru uslužnog programa BRAdmin Professional. Zadani naziv čvora je „BRWxxxxxxxxxxxx” ili „BRNxxxxxxxxxxxx”. („xxxxxxxxxxxx” se temelji na MAC adresi / Ethernet adresi vašeg pisača.)

14 Upravljanje temeljeno na mreži

Pregled

Možete upotrebljavati standardni mrežni preglednik za upravljanje pisačem za naljepnice u mreži koja se koristi HTTP-om. Kod upotrebe upravljanja temeljenog na mreži, dostupne su sljedeće radnje:

- prikaz podataka o statusu pisača
- promjena mrežnih postavki, kao što su informacije o TCP/IP-u
- prikaz informacija o inačici softvera pisača i ispisnog poslužitelja
- promjena podataka konfiguracije mreže i pisača.

Napomena

Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 9/10/11 za Windows®, Safari® 8 ili noviji za Mac.

Pazite da JavaScript i „cookies” (kolačići) budu uvijek omogućeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika.

Kako biste mogli upotrebljavati upravljanje temeljeno na mreži, vaša mreža mora upotrebljavati TCP/IP, a pisač i računalo moraju imati valjanu IP adresu.

Konfiguriranje postavki pomoću upravljanja temeljenog na mreži (mrežni preglednik)

Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za mijenjanje postavki ispisnog poslužitelja pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

1. U adresnu traku preglednika utipkajte IP adresu pisača (ili naziv ispisnog poslužitelja).
   Na primjer: `http://192.168.1.2`

Napomena

Ako ste uredili glavnu datoteku na računalu ili se koristite DNS sustavom, ujedno možete utipkati DNS naziv ispisnog poslužitelja. Budući da ispisni poslužitelj podržava TCP/IP i NetBIOS, ujedno možete utipkati NetBIOS naziv ispisnog poslužitelja. NetBIOS naziv prikazuje se na stranici postavki pisača. Dodijeljeni NetBIOS naziv prvih je 15 znakova naziva čvora i zadano se pojavljuje kao „BRNxxxxxxxxxxxx”, gdje „xxxxxxxxxxxx” predstavlja Ethernet adresu.

2. Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Napomena

Postavljanje lozinke

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako bi se spriječio neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na mreži.

1. Kliknite **Administrator**.
2. Utipkajte željenu lozinku (do 32 znaka).
3. Ponovno utipkajte lozinku u polje **Confirm new password** (Potvrdi novu lozinku).
4. Kliknite **Submit** (Pošalji).
   Sljedeći put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje **Login** (Prijava), zatim kliknite .
   Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Lozinku također možete postaviti tako da kliknete **Please configure the password** (Konfigurirajte lozinku) na mrežnoj stranici pisača ako niste postavili lozinku za prijavu.

Dio IV

Dodatak

Resetiranje pisača za naljepnice	127
Održavanje	128
Rješavanje problema	130
Specifikacije proizvoda	142
Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager	145
Pojmovi i informacije o mreži	147
Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template	156

15 Resetiranje pisača za naljepnice

Resetirajte internu memoriju pisača kako biste obrisali sve spremljene datoteke s naljepnicama ili ako pisač ne radi kao treba.

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice

Za resetiranje pisača slijedite sljedeće korake:

1. Isključite pisač.
2. Pritisnite i držite pritisnutima gumb za napajanje (⏻) i gumb za rezanje (✂) oko jednu sekundu. LED lampica statusa svijetli u narančastoj boji, a LED lampica za Wi-Fi treperi u zelenoj boji.
3. Nastavite držati pritisnutim gumb za napajanje (⏻).
   - Dvaput pritisnite gumb za rezanje (✂) kako biste resetirali mrežne postavke. LED lampice statusa zasvijetlit će narančasto.
   - Četiri puta pritisnite gumb za rezanje (✂) kako biste resetirali prenešene podatke i postavke uređaja. LED lampica statusa svijetli u narančastoj boji, a LED lampica za Wi-Fi svijetli u zelenoj boji.
   - Šest puta pritisnite gumb za rezanje (✂) kako biste sve postavke i postavke uređaja resetirali na tvorničke postavke. LED lampica statusa svijetli narančasto, LED lampica za Wi-Fi svijetli zeleno, a LED lampica za Bluetooth svijetli plavo.
4. Otpustite gumb za napajanje (⏻). LED lampica statusa treperi narančasto, LED lampica za Wi-Fi treperi zeleno, a LED lampica za Bluetooth trepeti plavo četiri puta. Zatim, LED lampica statusa svijetli narančasto, LED lampica za Wi-Fi svijetli zeleno, a LED lampica za Bluetooth svijetli plavo.

Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool

Možete se koristiti aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu kako biste izvršili sljedeće radnje za pisač:

- brisanje predložaka i baza podataka
- resetiranje postavki komunikacije
- resetiranje postavki pisača na tvorničke postavke.

Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.

16 Održavanje

Preporučujemo da pisač redovito čistite kako biste osigurali njegov ispravan rad.

Napomena

Prije čišćenja pisača uvijek iskopčajte kabel AC napajanja.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

Mekanom i suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice.

Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom.

Napomena

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala.

Ova bi sredstva mogla izobličiti ili oštetiti kućište pisača.

Čišćenje izlaza za naljepnice

Ako naljepnica uzrokuje zakrčenost uređaja zbog ostatka ljepila zalijepljenog na izlaz za naljepnice, iskopčajte kabel AC napajanja iz uređaja i očistite ga krpom ili pamučnim štapićem umočenim u alkohol.

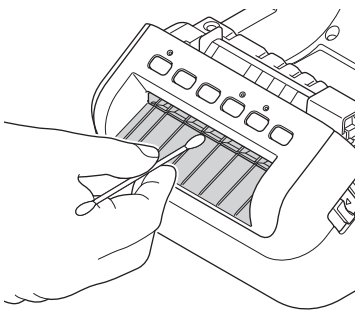

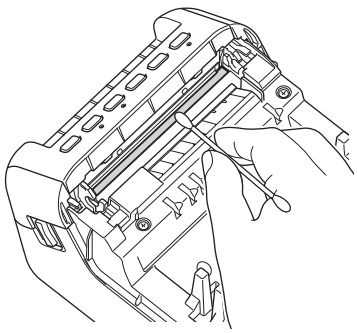

Čišćenje valjka

Odrežite DK naljepnicu i odvojite naljepnicu od podloge. Zatim prislonite ljepljivu stranu naljepnice na valjak i uklonite nečistoću.

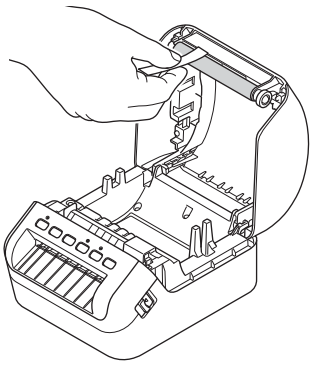

Samočišćenje ispisne glave

DK rola (vrsta papira za termalno snimanje) koja se koristi s ovim uređajem predviđena je za automatsko čišćenje ispisne glave. Kada DK rola prijeđe ispisnu glavu tijekom ispisivanja i ulaganja naljepnica, ispisna glava se čisti.

17 Rješavanje problema

Pregled

U ovom se poglavlju objašnjava kako se rješavaju tipični problemi s kojima se možete susresti pri upotrebi pisača za naljepnice. Ako imate bilo kakvih problema s pisačem, prvo provjerite jeste li pravilno izvršili sljedeće zadatke:

- Priključite pisač u električnu utičnicu. Za više informacija pogledajte *Povezivanje kabela napajanja* na stranici 4.
- Uklonite svu zaštitnu ambalažu s pisača.
- Instalirajte i odaberite ispravan upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.
- Povežite pisač s računalom ili mobilnim uređajem. Za više informacija pogledajte *Povezivanje pisača za naljepnice s računalom* na stranici 10.
- Do kraja zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.
- Pravilno umetnite DK rolu. Za više informacija pogledajte *Postavljanje DK role* na stranici 5.

Ako se problemi ne uklone, pročitajte savjete za rješavanje problema u ovom poglavlju radi podrške. Ako i nakon čitanja ovoga poglavlja ne možete riješiti problem, posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

LED pokazatelji

Pokazatelji svijetle i trepere kako bi označili status pisača.

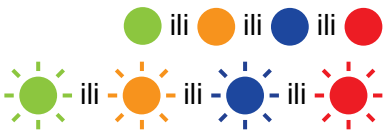

Pokazatelj svijetli u prikazanoj boji

Pokazatelj treperi u prikazanoj boji

Pokazatelj može biti isključen te svijetliti ili treperiti u nekoj od boja

Pokazatelj je isključen

LED lampica statusa	LED lampica za Wi-Fi	LED lampica za Bluetooth	Stanje
			Napajanje je isključeno
			Način rada pripravnosti
			Način rada za inicijalizaciju
			Način rada za uvlačenje
			Način rada ispisivanja
			Način rada za rezanje
			Način rada masovne pohrane
			Wi-Fi je uključen i povezan
	(Jednom u sekundi)		Način rada podešavanja WPS-a
	(Jednom u 3 sekunde)		WLAN je uključen, ali nije povezan
			Wi-Fi je isključen
			Bluetooth je uključen
			Uparivanje putem Bluetootha
			Primanje podataka
			Otkazivanje ispisnog zadatka
			Prebacivanje na način rada masovne pohrane

LED lampica statusa	LED lampica za Wi-Fi	LED lampica za Bluetooth	Stanje
			Poklopac spremnika za DK rolu je otvoren. Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako treba.
	(Jednom u sekundi)		Način rada za resetiranje je uključen Za više informacija pogledajte *Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice* na stranici 127.
			Pisač je u načinu rada s isključenim sustavom
			Ako narančasto svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekundi, pisač je u načinu rada za hlađenje.
			Traženje pisača
			Način rada za prebrisavanje podataka
			Pisač je u načinu rada za pokretanje Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
(Jednom na 2 sekunde)			Pogreška ruba role
			Pogreška zbog nedostatka medija
			Pogreška zbog pogrešnog medija
			Pogreška kod uvlačenja
			Pogreška zbog otvorenog poklopca
			Pogreška pri prenošenju podataka
			Pogreška zbog pune memorije
			Pogreška u povezivanju s pristupnom točkom
			Pogreška sigurnosti
(Dvaput na 2 sekunde)			Pogreška na rezaču
			Pogreška masovne pohrane
			Pogreška prekomjernoga napona na izvoru napajanja USB poslužitelja
			Pogreška kod povezivanja nepodržanog uređaja USB poslužitelja
(Triput na 2,5 sekundi)			Pogreška povezivanja koncentratora USB poslužitelja
(Brzo treperi [1])			Pogreška na sustavu Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje (⏻), uzorak treperenja promijenit će se ovisno o uzroku pogreške. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

[1] Brzo = u intervalima od 0,3 sekunde.

Problemi s ispisivanjem

Problem	Rješenje
LED lampica statusa ne svijetli.	Je li kabel AC napajanja pravilno umetnut? Provjerite je li umetnut kabel AC napajanja. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga spojiti u drugu električnu utičnicu.
Pisač ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška pri ispisivanju.	• Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac spremnika za DK rolu? Provjerite da je poklopac spremnika za DK rolu zatvoren. • Je li došlo do pogreške pri ispisivanju ili prijenosu? Isključite pisač i zatim ga ponovno uključite. Ako niste uklonili problem, obratite se Brotherovoj službi za korisnike. • Ako je pisač spojen preko USB koncentratora, pokušajte ga spojiti izravno na računalo. Ako nije, pokušajte ga spojiti na drugi USB priključak.
Ispisana naljepnica sadrži crte ili znakove loše kvalitete ili se naljepnica pravilno ne ulaže.	Jesu li ispisna glava ili valjak prljavi? Dok ispisna glava obično ostane čista tijekom normalne uporabe, dlačice ili nečistoća s valjka mogu se zalijepiti na glavu pisača. Ako se to dogodi, očistite valjak. Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 129.
Na računalu se pojavljuje pogreška prilikom prijenosa podataka.	Je li pisač u načinu rada za hlađenje (LED lampica statusa treperi narančasto)? Pričekajte da LED lampica statusa prestane treptati i zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile u rezaču.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Naljepnica ne izlazi pravilno nakon ispisivanja.	• Provjerite je li prorez za izlaz naljepnice blokiran. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da ju uklonite i ponovno umetnete. • Provjerite je li poklopac spremnika za DK rolu pravilno zatvoren.
Želim otkazati trenutačno ispisivanje.	Provjerite je li pisač uključen, zatim pritisnite gumb za napajanje (⏻).
Kvaliteta ispisa je loša.	Ima li prljavštine ili dlačica na valjku koji sprječavaju njegovo slobodno okretanje? Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 129.
Nakon zamjene role s uključenom značajkom Add-In, stil izgleda nije bio ažuriran.	Zatvorite P-touch Editor kako biste izišli iz značajke Add-In, zatim ponovno uključite značajku Add-In.
Ikona P-touch Add-In ne prikazuje se u Microsoft® Wordu.	• Je li Microsoft® Word pokrenut iz programa Microsoft® Outlook®? • Je li Microsoft® Word odabran kao zadani uređivač za Microsoft® Outlook®? Zbog ograničenja programa Microsoft® Word Add-In ne radi s gore navedenim postavkama. Izađite iz programa Microsoft® Outlook® i ponovno pokrenite Microsoft® Word.

Problem	Rješenje
Primljeni podaci u međupohrani.	Ispisni podaci spremljeni su u međupohranu. Ako pisač nije primio potpune podatke, neće započeti s ispisivanjem. Isključite pisač pa ga ponovno uključite.
Pisač je u načinu rada za hlađenje.	Termalna glava se pregrijala. Pisač će prekinuti s ispisivanjem i nastaviti tek kada se ohladi termalna glava. Glava se možda pregrijala ako ste ispisivali veliku količinu naljepnica. Kada se termalna glava zagrije, može ostaviti trag izvan ispisnog područja. Kako biste izbjegli ili odgodili pregrijavanje, pobrinite se da pisač ima odgovarajuću ventilaciju i da se ne nalazi u zatvorenom prostoru. Ako se pisač mora ohladiti jer se pregrijao zbog vrste upotrijebljene DK role ili sadržaja naljepnice, ispisivanje bi moglo potrajati duže nego inače. **Napomena** Ova bi pojava mogla biti češća ako se pisač upotrebljava na visokoj nadmorskoj visini (iznad 3048 m) zbog manje gustoće zraka dostupnog za hlađenje pisača.
Greška DK role.	Provjerite sljedeće: • Upotrebljavate li ispravnu DK rolu. • Preostalo je još dovoljno naljepnica. • DK rola je pravilno ugrađena.
Pogreška na rezaču.	Ako dođe do pogreške na rezaču, zatvorite poklopac spremnika za DK rolu i pritisnite gumb za napajanje (⏻). Rezač se vraća natrag u normalan položaj i pisač se automatski isključuje. Kada se pisač isključi, provjerite izlaz za naljepnice i uklonite zaglavljene naljepnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Resetiranje pogreške nije moguće.	Resetiranje pogreške: 1 Otvorite poklopac spremnika za DK rolu i zatim ga zatvorite. 2 Ako se pogreška ne resetira, pritisnite gumb za rezanje (✂). 3 Ako se pogreška nije resetirala, isključite pisač, zatim ga ponovno uključite. 4 Ako se pogreška ne resetira, obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Želim resetirati pisač.	Pisač možete resetirati pomoću aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu. Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23. Pisač možete resetirati koristeći se gumbima na pisaču. Za više informacija pogledajte *Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice* na stranici 127.

Problem	Rješenje
Pri ispisu preko USB kabela pisač se više puta zaustavlja i nastavlja s ispisom.	• Je li pisač postavljen za sekvencijalni ispis? Ako je to slučaj, postavite način rada ispisivanja na ispisivanje s međupohranom. **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Upravljačka ploča** na zaslonu **Aplikacije** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Postavke** > **Uređaji** > **Pisači i skeneri** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). • Alternativno rješenje je isključivanje LAN kabela dok se ne dovrši USB ispisivanje. 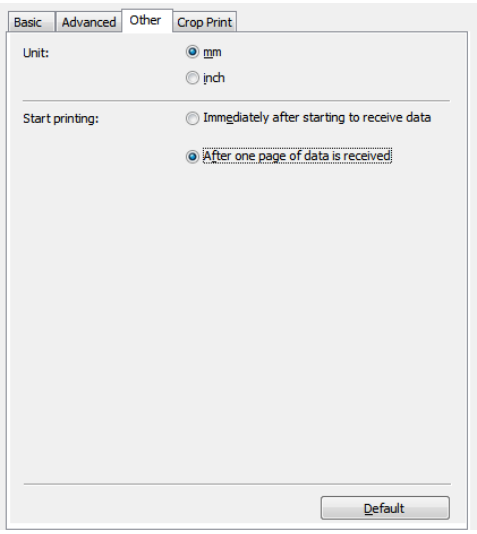 Za Windows®

Problem	Rješenje
Ispisani crtični kodovi nisu čitljivi.	■ Ispišite naljepnice tako da crtični kodovi budu poravnati s ispisnom glavom na način prikazan ispod: 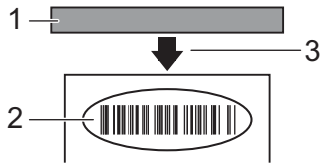 **1 Ispisna glava** **2 Crtični kodovi** **3 Usmjerenje kod ispisivanja** ■ Crtični kodovi mogu biti nečitljivi ako su smanjeni ili povećani. ■ Pokušajte upotrijebiti drugi skener. ■ Preporučujemo ispisivanje crtičnih kodova s opcijama kvalitete ispisa postavljenim na **Give priority to print quality** (Prednost ima kvaliteta ispisa). **Za Windows® 7 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Upravljačka ploča** na zaslonu **Aplikacije** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Windows® 10 / Windows Server® 2016:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Postavke** > **Uređaji** > **Pisači i skeneri** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Mac:** Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite dijaloški okvir **Ispis** i odaberite **Osnovni** u skočnom izborniku opcija ispisa.

Problem	Rješenje
Crtični kodovi ispisani drugim aplikacijama osim aplikacijom P-touch Editor nisu čitljivi.	Ako je crtični kod izrađen koristeći se vodoravnim usmjerenjem, promijenite postavku **Orientation** (Usmjerenje) u kartici **Basic** (Osnovno) upravljačkog programa pisača u **Landscape** (Vodoravno) i pokušajte ponovno. 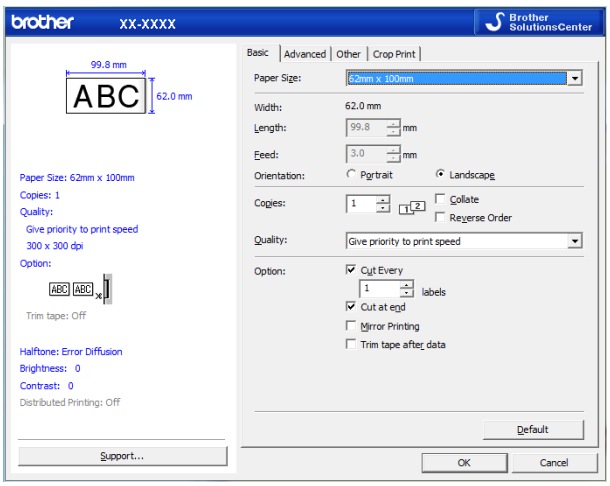

Problemi s postavljanjem mreže

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver.	■ Postavke potvrdite u dijaloškom okviru instalacijskog programa. ■ Dozvolite pristup kada se tijekom instalacije pisača pojavi upozoravajuća poruka sigurnosnog softvera.
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu ispravne.	Ponovno provjerite i odaberite ispravne sigurnosne postavke. ■ Naziv proizvođača ili broj modela bežične pristupne točke / usmjerivača mogu se upotrijebiti kao zadane sigurnosne postavke. ■ Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. ■ Obratite se proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača, pružatelju internetskih usluga ili mrežnom administratoru.
Pisač se ne može spojiti na kontrolerski uređaj preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.	■ Kada konfigurirate postavke za Wi-Fi mrežu, pisač premjestite tako da od mobilnog uređaja bude udaljen najviše oko 1 metra. ■ Pisač premjestite na mjesto na kojemu nema prepreka. ■ Ako se blizu pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača nalazi bežično računalo, uređaj s Bluetoothom, mikrovalna pećnica, digitalni bežični telefon ili neki drugi uređaj, odmaknite taj uređaj dalje od pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača.
Pisač ne može obavljati ispis preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.	
Postoje prepreke (primjerice, zidovi ili namještaj) između pisača i mobilnog uređaja.	Pisač premjestite na mjesto na kojemu nema prepreka.
U blizini pisača ili bežične pristupne točke / usmjerivača nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Ostali uređaji moraju se premjestiti dalje od pisača.
Upotrebljavate filtriranje MAC adresa.	MAC adresu možete potvrditi tako da ispišete izvještaj o postavkama pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 65.
Bežična pristupna točka / usmjerivač u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	■ Morate unijeti točan naziv SSID-a tijekom instalacije ili upotrebe aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). ■ U uputama dobivenim s bežičnom pristupnom točkom / usmjerivačem provjerite naziv SSID-a te ponovno konfigurirajte postavke za Wi-Fi.

Problem	Rješenje
Pisač nije pravilno povezan s mrežom.	■ Provjerite je li pisač u načinu rada na koji se želite spojiti. ■ Ako pisač još uvijek nije povezan, pokušajte sljedeće: • Za Wi-Fi vezu (treperi svake tri sekunde): mreža nije pravilno povezana, stoga se moraju ponovno konfigurirati postavke za Wi-Fi. • Za Wireless Direct Potražite pisač s Wi-Fi uređaja. • Za žični LAN Provjerite je li LAN kabel pravilno spojen. • Za Bluetooth Potražite pisač s uređaja koji želite povezati.
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali još ne mogu dovršiti postavke za Wi-Fi/Bluetooth.	Isključite pisač pa ga ponovno uključite. Zatim ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi i Bluetooth.
Pisač nije povezan ako je Bluetooth veza s Apple uređajem (iPad, iPhone ili iPod touch) izgubljena.	Uključite funkciju za automatsko povezivanje. Možete je postaviti iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.

Pisač za naljepnice ne može ispisivati preko mreže
Pisač za naljepnice nije pronađen na mreži, iako je instalacija bila uspješna

Problem	Rješenje
Upotrebljavate sigurnosni softver	Pogledajte *Problemi sa sigurnosnim softverom* na stranici 140.
Pisaču nije dodijeljena dostupna IP adresa	■ Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala i pisača ispravne te da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. ■ Poslužite se aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kako biste potvrdili IP adresu, masku podmreže i ostale mrežne postavke. Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.
Prethodni ispisni zadatak nije uspio	■ Ako je neuspjeli ispisni zadatak i dalje u redu čekanja za ispis na računalu, izbrišite ga. Na primjer, kod upotrebe operativnog sustava Windows® 7: , **Uređaji i pisači** i odaberite pisač u dijelu **Pisači i faksovi**. Dvaput kliknite ikonu pisača i zatim odaberite **Odustani od ispisa svih dokumenata** u izborniku **Pisač**.
Provjerio sam i pokušao napraviti sve navedeno, ali moj pisač i dalje ne ispisuje	Deinstalirajte upravljački program pisača i softver, zatim ih ponovno instalirajte.

Problemi sa sigurnosnim softverom

Problem	Rješenje
Niste odabrali da prihvaćate pristup kada se dijaloški okvir sa **Sigurnosno upozorenje** pojavio tijekom standardne instalacije, instalacije uslužnog programa BRAdmin Light ili tijekom ispisivanja	Ako niste odabrali da prihvaćate pristup kada se pojavio dijaloški okvir sa **Sigurnosno upozorenje**, funkcija vatrozida sigurnosnog softvera možda odbija pristup. Pojedini sigurnosni softveri mogu odbijati pristup bez prikazivanja dijaloškog okvira sa **Sigurnosno upozorenje**. Način kako omogućiti pristup potražite u uputama za sigurnosni softver ili pitajte proizvođača.
Netočni brojevi priključka upotrijebljeni su za Brotherove mrežne značajke	Sljedeći brojevi priključka upotrebljavaju se za Brotherove mrežne značajke: ■ BRAdmin Light → broj priključka 161 / protokol UDP Više informacija o tome kako se otvara priključak potražite u uputama sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču.

Provjera rada mrežnih uređaja

Problem	Rješenje
Pisač i bežična pristupna točka / usmjerivač nisu uključeni	Provjerite jeste li izvršili sve zadatke na stranica 130.
Ne znam koje su mrežne postavke pisača, poput IP adrese	Provjerite aplikaciju Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.

Informacije o inačici

Problem	Rješenje
Ne znam broj inačice firmvera za pisač.	Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver: 1 Uključite pisač. 2 Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutim gumb za rezanje (✂) kako biste ispisali izvještaj. Preporučujemo korištenje DK role širine 62 mm ili šire.
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	Koristite se programom P-touch Update Software kako biste provjerili imate li najnoviju inačicu. Dodatne informacije o aplikaciji P-touch Update Software potražite u *Kako ažurirati softver P-touch* na stranici 113.

18 Specifikacije proizvoda

Specifikacije pisača za naljepnice

Veličina	
Dimenzije	Približno 170 (Š) × 222 (D) × 151 (V) mm
Težina	Približno 1735 g (bez DK rola)
LED pokazatelji	
LED lampica statusa, LED lampica za Bluetooth, LED lampica za Wi-Fi	
Gumbi	
Gumb za napajanje, gumb za uvlačenje, gumb za rezanje, gumb za Bluetooth, gumb za Wi-Fi, gumb za WPS	
Ispisivanje	
Način	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave
Ispisna glava	300 dpi/1296 točaka
Ispisna rezolucija	300 dpi × 300 dpi
Brzina ispisivanja	Maks. 110 mm/s Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima.
Maksimalna sposobnost ispisivanja (širina)	101,6 mm Ovisno o vašoj okolini možda nećete moći ispisivati u punoj širini. Za više informacija posjetite support.brother.com Napomena: Strane naljepnice možda će biti izrezane ako nisu postavljane dovoljne margine.
Sučelje	
USB	Inačica 2.0 Full Speed (periferni)
USB poslužitelj	Klasa HID
Wi-Fi	• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n • Način rada infrastrukture: IEEE 802.11b/g/n • WPS 2.0
LAN priključak	10BASE-T/100BASE-TX
Bluetooth	• Inačica 2.1 + EDR • Podržani profili: SPP, OPP, BIP, HCRP • Podržani protokol: iAP
Izvor napajanja	
Izvor napajanja	220 V – 240 V AC 50/60 Hz 1,2 A
Automatsko isključivanje napajanja	Isključeno / nakon 1/2/4 sata / 8/12 sati (Za promjenu postavke automatskog isključivanja napajanja pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 23.)
Ostalo	
Rezač	Izdržljivi automatski rezač

Okruženje	Radna temperatura / vlažnost	10 °C do 35 °C / 20 % do 80 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra 27 °C)
	Temperatura skladištenja / vlažnost	-20 °C do 60 °C / 5 % do 95 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra 45 °C)
Kompatibilni operativni sustavi Potpuni i ažurirani popis softvera potražite na support.brother.com		

19 Razvojna programska oprema

Dostupna je razvojna programska oprema (SDK). Posjetite Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Također se mogu preuzeti razvojna programska oprema za aplikacijsku komponentu Brother P-touch (b-PAC SDK) i razvojna programska oprema (SDK-ovi) za mobilne uređaje (Android, iPhone i iPad). (Dostupna razvojna programska oprema podliježe izmjenama bez prethodne najave.)

20 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager

Budući da pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne s pisačem za naljepnice, imajte na umu sljedeće stavke dok budete upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor za izradu predložaka.

Možete provjeriti pregled ispisanog predloška prije nego se izrađeni predložak prenese na pisač. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager* na stranici 88.

Napomene o izradi naljepnica

- Pojedini tekstovi u predlošku koji se prenosi na pisač ispisat će se u sličnim fontovima i veličini znakova učitanima u pisač. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Ovisno o postavci tekstnog objekta, veličina znakova mogla bi se automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku tekstnog objekta.
- Iako se aplikacijom P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo na pisaču. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na pisaču.
- Pozadine određene aplikacijom P-touch Editor nisu kompatibilne s pisačem.
- Izgled aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Ispisat će se samo dio naljepnice unutar područja koje se može ispisati.
- Ako u ispisnom području ima previše polja, ta se polja neće moći u cijelosti ispisati.

Napomene o prijenosu predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike koja je prikazana u području pregleda u aplikaciji P-touch Transfer Manager.
- Ako se crtični kod koji nije učitan u pisač prenese na pisač, crtični će se kod pretvoriti u sliku ako se radi o dvodimenzionalnom crtičnom kodu. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati.
- Svi preneseni objekti koji se ne budu mogli uređivati pisačem pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti pretvorit će se u jednu bitmapu.

Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci

- Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (.csv datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Pored toga, prvi redak podataka u prenesenoj datoteci pisač mora prepoznati kao „nazive polja”.
- Logotipovi, simboli i grafika preuzeti na pisač automatski će se prilagoditi na veličinu rezidentnog fonta ili bilo kojeg rezidentnog simbola u biblioteci.

21 Pojmovi i informacije o mreži

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Sučelje	Bežično	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture)
		IEEE 802.11g/n (način rada Wireless Direct)
	Ethernet	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX automatsko pregovaranje
Mreža (uobičajena)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS, WINS, razrješenje NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, poslužitelj FTP, klijent i poslužitelj TFTP, klijent SNTP, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS prevoditelj, LPR/LPD, mDNS, Custom Raw Port/Port9100, FTP poslužitelj, TFTP klijent i poslužitelj, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
Mreža (sigurnost)	Bežična	WEP 64/128-bitni, WPA/WPA2-PSK, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS

Vrste mrežnih povezivanja i protokola

U ovom dijelu saznat ćete osnovne informacije o naprednim mrežnim značajkama pisača te općenite pojmove vezane za umrežavanje i uobičajene pojmove.

Podržani protokoli i mrežne značajke razlikuju se ovisno o modelu koji upotrebljavate.

Vrste mrežnih povezivanja

Ravnopravno ispisivanje pomoću protokola TCP/IP

U ravnopravnom okruženju sva računala izravno primaju i šalju podatke na sve uređaje. Ne postoji centralni poslužitelj koji nadgleda pristup datotekama ili dijeljenje pisača.

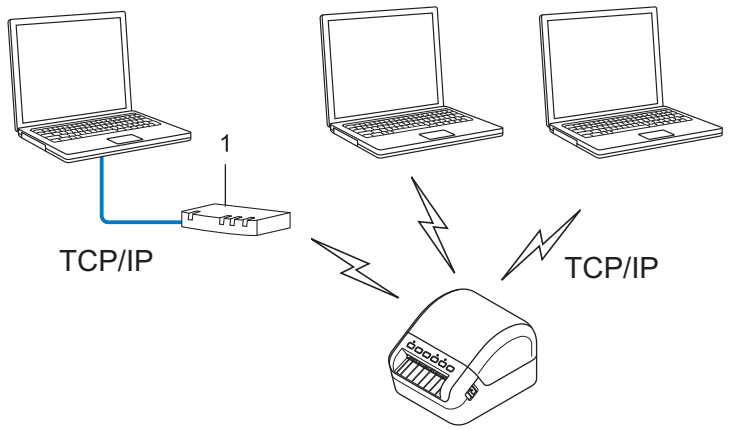

1 Usmjerivač

- U manjoj mreži od dva ili tri računala preporučujemo način ravnopravnog ispisivanja jer ga je lakše konfigurirati od načina mrežno dijeljenog ispisivanja. Pogledajte *Mrežno dijeljeno ispisivanje* na stranici 149.
- Sva računala moraju upotrebljavati protokol TCP/IP.
- Pisač treba odgovarajuću konfiguraciju IP adrese.
- Ako upotrebljavate usmjerivač, adresu pristupnika morate konfigurirati na računalima i pisaču.

Mrežno dijeljeno ispisivanje

U mrežno dijeljenom okruženju svako računalo šalje podatke putem centralno kontroliranog računala. Ova vrsta računala često se naziva „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”. Njegov je posao nadziranje ispisivanja svih ispisnih zadataka.

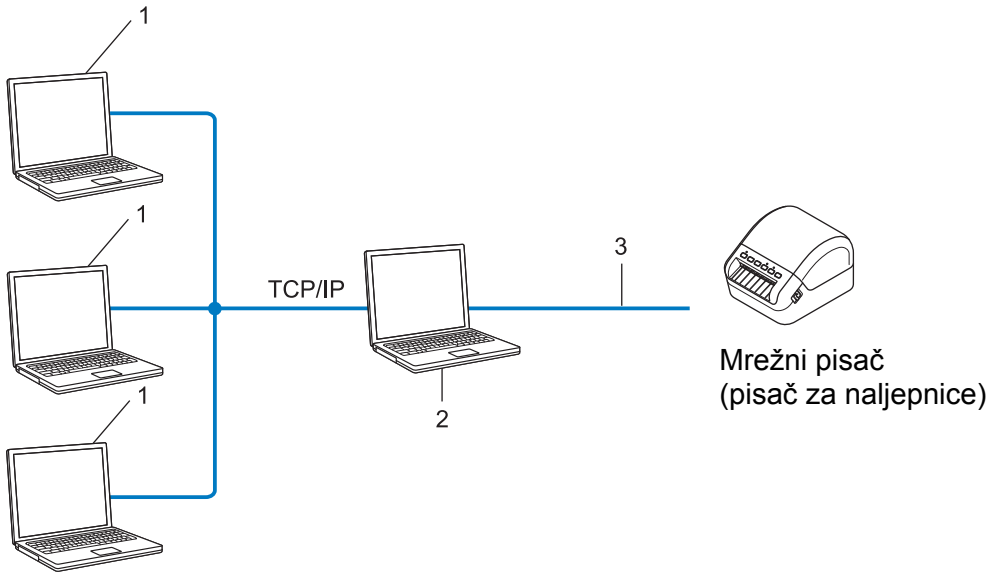

1 Klijentsko računalo

2 Također poznato kao „poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj”

3 TCP/IP ili USB

- U većoj mreži preporučujemo upotrebu okruženja mrežno dijeljenog ispisivanja.
- „Poslužitelj” ili „ispisni poslužitelj” mora rabiti ispisni protokol TCP/IP.
- Pisač treba imati odgovarajuću konfiguraciju IP adrese, osim u slučaju kada je pisač s poslužiteljem povezan putem USB sučelja.

Konfiguriranje pisača za naljepnice za mrežu

IP adrese, maske podmreže i pristupnici

Kako biste pisač mogli upotrebljavati u mrežnom TCP/IP okruženju, morate konfigurirati njegovu IP adresu i masku podmreže. IP adresa koju dodijelite ispisnom poslužitelju mora biti na istoj mreži kao vaša glavna računala. U slučaju da nije, morate pravilno konfigurirati masku podmreže i adresu pristupnika.

IP adresa

IP adresa niz je brojeva koji prepoznaje svaki uređaj koji je povezan s mrežom. IP adresa sastoji se od četiri broja odvojena točkama. Svaki je broj između 0 i 254.

- Na primjer, u maloj mreži obično biste promijenili posljednji broj:
  - 192.168.1.1
  - 192.168.1.2
  - 192.168.1.3

Kako se IP adresa dodjeljuje ispisnom poslužitelju:

Ako na mreži imate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, on će automatski dodijeliti IP adresu ispisnom poslužitelju.

Napomena

U manjim mrežama DHCP poslužitelj može biti i usmjerivač.

Ako nemate DHCP/BOOTP/RARP poslužitelj, protokol automatskog privatnog IP adresiranja (APIPA) automatski će dodijeliti IP adresu u rasponu od 169.254.0.1 do 169.254.254.254. Maska podmreže automatski je postavljena na 255.255.0.0, a adresa pristupnika na 0.0.0.0.

Protokol APIPA zadano je omogućen. Ako želite onemogućiti protokol APIPA, to možete napraviti pomoću uslužnog programa BRAdmin Light ili upravljanja temeljenog na mreži (mrežnog preglednika).

Maska podmreže

Maska podmreže ograničava mrežnu komunikaciju.

■ Primjerice, računalo 1 može komunicirati s računalom 2.

- Računalo 1

  IP adresa: 192.168.1.2

  Maska podmreže: 255.255.255.0

- Računalo 2

  IP adresa: 192.168.1.3

  Maska podmreže: 255.255.255.0

Broj 0 u maski podmreže znači da u ovom dijelu adrese nema ograničenja u komunikaciji. U navedenom primjeru ovo znači da možete komunicirati sa svim uređajima koji imaju IP adresu koja počinje s 192.168.1.x. (gdje x predstavlja broj između 0 i 254).

Pristupnik (i usmjerivač)

Pristupnik je mrežna točka koja se ponaša kao ulaz u drugu mrežu i šalje podatke poslane preko mreže na određeno odredište. Usmjerivač zna gdje usmjeriti podatke koji stignu u pristupnik. Ako je odredište na vanjskoj mreži, usmjerivač će prenositi podatke na vanjsku mrežu. Ako vaša mreža komunicira s drugim mrežama, možda ćete trebati konfigurirati IP adresu pristupnika. Ako ne znate IP adresu pristupnika, obratite se mrežnom administratoru.

Pojmovi i koncepti bežične mreže

Sigurnosni pojmovi

Provjera autentičnosti i šifriranje

Većina bežičnih mreža upotrebljava neku vrstu sigurnosnih postavki. Ove sigurnosne postavke određuju provjeru autentičnosti (kako se uređaj prikazuje u mreži) i šifriranje (kako se podatci šifriraju prilikom slanja na mrežu). **Ako prilikom konfiguracije bežičnog pisača tvrtke Brother ne odredite pravilno ove opcije**, **pisač se neće moći spojiti na bežičnu mrežu**. Obavezno pažljivo konfigurirajte ove opcije.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za osobnu bežičnu mrežu

Osobna bežična mreža je mala mreža, kao što je na primjer korištenje pisača na bežičnoj mreži kod kuće bez IEEE 802.1x podrške.

Za upotrebu pisača u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x pogledajte *Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu* na stranici 154.

Načini provjere autentičnosti

- Open system (Otvoreni sustav)

  Bežičnim uređajima dozvoljen je pristup mreži bez ikakve provjere autentičnosti.

- Shared key (Zajednički ključ)

  Tajni, unaprijed utvrđeni ključ zajednički je za sve uređaje koji će pristupati bežičnoj mreži.

  Bežični pisač tvrtke Brother upotrebljava WEP ključ kao unaprijed utvrđeni ključ.

- WPA-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK.

- WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni Wi-Fi pristup (WPA2-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom AES-a za WPA2-PSK (osobni WPA).

- WPA/WPA2-PSK

  Aktivira unaprijed dijeljeni ključ za zaštićeni bežični pristup (WPA-PSK/WPA2-PSK) koji bežičnom pisaču tvrtke Brother omogućuje povezivanje s pristupnim točkama upotrebom TKIP-a za WPA-PSK ili AES-a za WPA-PSK i WPA2-PSK (osobni WPA).

Načini šifriranja

■ None (Nema)

Ne upotrebljava se nijedan način šifriranja.

■ WEP

Upotrebom WEP-a (privatnost ekvivalentna žičanoj mreži) podatci se prenose i primaju sigurnosnim ključem.

■ TKIP

TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

■ AES

Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Ad-hoc]

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
Open System (Otvoreni sustav)	None (Nema) / WEP
Provjera autentičnosti javnim ključem	WEP
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES

Mrežni ključ

■ Otvoreni sustav / zajednički ključ s WEP-om

Ovaj je ključ 64-bitne ili 128-bitne vrijednosti koji se mora otvoriti u ASCII ili heksadecimalnom formatu.

- 64 (40)-bitni ASCII:

  Upotrebljava pet tekstnih znakova. Na primjer, „WSLAN” (razlikuje mala i velika slova)
- 64 (40)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 10 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234aba”
- 128 (104)-bitni ASCII:

  Upotrebljava 13 tekstnih znakova. Na primjer, „Wirelesscomms” (razlikuje mala i velika slova)
- 128 (104)-bitni heksadecimalni:

  Upotrebljava 26 znamenki heksadecimalnih podataka. Na primjer, „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”

■ WPA/WPA2-PSK i TKIP s AES

Upotrebljava unaprijed dijeljeni ključ (PSK) koji ima osam ili više znakova, a najviše 63 znaka.

Načini provjere autentičnosti i šifriranja za poslovnu bežičnu mrežu

Poslovna bežična mreža velika je mreža s IEEE 802.1x podrškom. Ako pisač konfigurirate u bežičnoj mreži koja podržava IEEE 802.1x, možete upotrebljavati sljedeće načine provjere autentičnosti i šifriranja:

Načini provjere autentičnosti

- LEAP (za bežičnu mrežu)

  Cisco LEAP (lagani proširivi protokol provjere autentičnosti), koji je razvila je tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti.

- EAP-FAST

  EAP-FAST (proširivi protokol provjere autentičnosti – fleksibilna provjera autentičnosti putem sigurnog tuneliranja), koji je razvila tvrtka Cisco Systems, Inc., upotrebljava korisnički ID i lozinku za provjeru autentičnosti te algoritme simetričkog ključa za postizanje tuneliranog postupka provjere autentičnosti.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-FAST/NONE (Nema)
  - EAP-FAST/MS-CHAPv2
  - EAP-FAST/GTC

- PEAP

  PEAP (zaštićeni proširivi protokol provjere autentičnosti) razvile su tvrtke Microsoft Corporation, Cisco Systems i RSA Security. PEAP izrađuje šifrirani SSL (sloj sigurnih utičnica) / TLS (sigurnost transportnog sloja) tunel između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. PEAP pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - PEAP/MS-CHAPv2
  - PEAP/GTC

- EAP-TTLS

  EAP-TTLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost tuneliranog transportnog sloja) razvile su tvrtke Funk Software i Certicom. EAP-TTLS izrađuje šifrirani SSL tunel sličan PEAP-u između klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti u svrhu slanja korisničkog ID-a i lozinke. EAP-TTLS pruža uzajamnu provjeru autentičnosti poslužitelja i klijenta.

  Pisač podržava sljedeće načine unutarnje provjere autentičnosti:

  - EAP-TTLS/CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAP
  - EAP-TTLS/MS-CHAPv2
  - EAP-TTLS/PAP

- EAP-TLS

  EAP-TLS (proširivi protokol provjere autentičnosti – sigurnost transportnog sloja) zahtijeva digitalno certificiranu provjeru autentičnosti klijenta i poslužitelja za provjeru autentičnosti.

Načini šifriranja

- TKIP

  TKIP (protokol integriteta vremenskog ključa) pruža miksanje ključa po paketu, provjeru integriteta poruke i mehanizam ponovnog šifriranja uređaja.

- AES

  Standard naprednog šifriranja (AES) pruža jaču zaštitu podataka upotrebom šifriranja simetričkim ključem.

- CKIP

  Originalni protokol integriteta ključa za LEAP tvrtke Cisco Systems, Inc.

Kada se [Communication Mode] (Način komunikacije) postavi na [Infrastructure] (Infrastruktura)

Način provjere autentičnosti	Način šifriranja
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE (Nema)	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP+AES / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
PEAP/GTC	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP+AES / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP+AES / AES
EAP-TLS	TKIP+AES / AES

Korisnički ID i lozinka

Sigurnosni načini navedeni u nastavku podržavaju korisnički ID kraći od 64 znaka i lozinku kraću od 32 znaka:

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (za korisnički ID)

22 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template

Opći postupak za funkciju P-touch Template

U nastavku je opisan opći postupak za upotrebu funkcije P-touch Template.

Za više informacija o određivanju raznih postavki pogledajte *Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template* na stranici 50.

Prije povezivanja skenera crtičnog koda na ovaj pisač za naljepnice uvjerite se da postavke skenera crtičnog koda odgovaraju postavkama u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) koje su određene tijekom pripreme. Za više informacija pogledajte *Priprema* na stranici 51.

1. Izradite predložak pomoću aplikacije P-touch Editor, zatim ga prenesite na pisač.
2. Povežite skener crtičnog koda s pisačem.
3. Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška* kako biste odredili nove postavke ili obrisali prethodne postavke.
4. Skenirajte crtični kod *Osnovne postavke* kako biste odredili željenu postavku.
5. Odredite odgovarajuće postavke (A, B ili C).

   A. Standardno ispisivanje predloška

   1 Skenirajte crtični kod *Broj unaprijed postavljenog predloška*.

   B. Napredno ispisivanje predloška

   1 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva*.
   2 Skenirajte crtični kod čije podatke želite upotrijebiti ili kopirati.
   3 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem*.

   C. Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

   1 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva*.
   2 Skenirajte ključni crtični kod za podatke baze podataka.
   3 Skenirajte crtični kod *Graničnik*.
   4 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem*.
6. Određena naljepnica se ispisuje.

Popis crtičnih kodova za određivanje postavki

Više informacija o upotrebi ovih crtičnih kodova za određivanje postavki pisača potražite u *Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template* na stranici 50.

Napomena

- Ako upotrebljavate crtične kodove s ovoga popisa postavite **Trigger for P-touch Template Printing** (Okidač za ispisivanje P-touch predloška) i **Command Prefix Character** (Naredbeni prefiksalni znak) na tvorničke postavke u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template).
- Pazite da crtične kodove ispisujete u visokoj razlučivosti tako da ih skener crtičnog koda može točno očitati radi ispisa željenih naljepnica.

■ Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)

Esc ia 3 ^ I I

■ Osnovne postavke

Automatsko rezanje uključeno (rezanje svake pojedinačne naljepnice) + odreži na kraju uključeno

^ c 0 1 0 1 1

Automatsko rezanje uključeno (rezanje svake druge naljepnice) + odreži na kraju uključeno

^ c 0 1 0 2 1

Automatsko rezanje isključeno + odreži na kraju uključeno

^ c 0 0 0 0 1

Automatsko rezanje isključeno + odreži na kraju isključeno

^ c 0 0 0 0 0

Prednost ima brzina ispisa

^ Q S 0

Prednost ima kvaliteta ispisa

^ Q S 1

Broj kopija

^ C N

■ Za unošenje brojeva [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

00

[1] Upotrebljavaju se kada se određuje broj ispisanih kopija te odabire broj predloška.
Skenirajte crtične kodove kako biste odredili troznamenkasti broj, poput [0][0][7] ili [0][1][5]. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.
Za promjenu postavki ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” kada mijenjate broj kopija ili ponovno skenirajte crtični kod „Odaberi predložak” kada mijenjate broj predloška, zatim skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

■ Broj unaprijed postavljenog predloška

Unaprijed postavljeni predložak 1

Unaprijed postavljeni predložak 2

Unaprijed postavljeni predložak 3

Unaprijed postavljeni predložak 4

Unaprijed postavljeni predložak 5

Unaprijed postavljeni predložak 6

Unaprijed postavljeni predložak 7

Unaprijed postavljeni predložak 8

Unaprijed postavljeni predložak 9

Unaprijed postavljeni predložak 10

■ Odaberi predložak

■ Serijalizirani

■ Graničnik

■ Inicijaliziraj

■ Započni s ispisivanjem